

配線図集 SX10#, GX10#, JZX10#, LX10#系
(1996-9~)

本書は、1996年9月から生産された車両の全配線図を掲載しております。仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は、必要に応じて差し替え版を発行します。

1998年8月 品番 6747603

トヨタ自動車株式会社
サービス部

2

3

4

5

発 行 内 容	品 番	実 費	印 刷	発行年月日
配線図集ファイルカバー (タイプO)	6 8 3 6 0	1300円	1996年 8 月 29 日	1996年 9 月 5 日
マークII, チェイサー, クレスタ (GX10#, JZX10#, LX10#系)	—	—	1996年 8 月 29 日	1996年 9 月 5 日
【品番6747601で全ページ差し替え】	—	—	1997年 3 月 26 日	1997年 4 月 2 日
マークII, チェイサー, クレスタ (SX10#, GX10#, JZX10#, LX10#系)	—	—	1997年 8 月 19 日	1997年 8 月 26 日
【品番6747603で全ページ差し替え】	—	—	1998年 8 月 11 日	1998年 8 月 18 日
マークII, チェイサー, クレスタ (SX10#, GX10#, JZX10#, LX10#系)	6 7 4 7 6 0 3	3800円	1998年 8 月 11 日	1998年 8 月 18 日

配線図集を手入ご希望の方は、お近くのトヨタ自動車販売店またはトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込みください。
配線図集とファイルカバーは別品番となっています。ファイルカバーもご希望の方は、合わせてお申し込みください。

1998年 8月11日 印刷
1998年 8月18日 発行 〔無断転載を禁ず〕
品番 6747603 実費 3800円 (消費税抜き)
編集発行 トヨタ自動車株式会社 サービス部
名古屋市中区泉1丁目23番22号

1 総 説

本書の構成.....1-2

略語の説明.....1-2

各章の見方

2 章 配線構装図 & リレーロケーション

●配線構装図.....1-3

●リレーロケーション.....1-4

3 章 システム別配線図

●電源・アース系統図.....1-4

●システム別配線図.....1-5

4 章 共通コネクタ

●ジャンクションブロック／リレーブロック.....1-6


●ワイヤ to ワイヤ.....1-6

5 章 索引

●索引.....1-7

本書の構成

本書は記載内容により次の5章で構成されています。

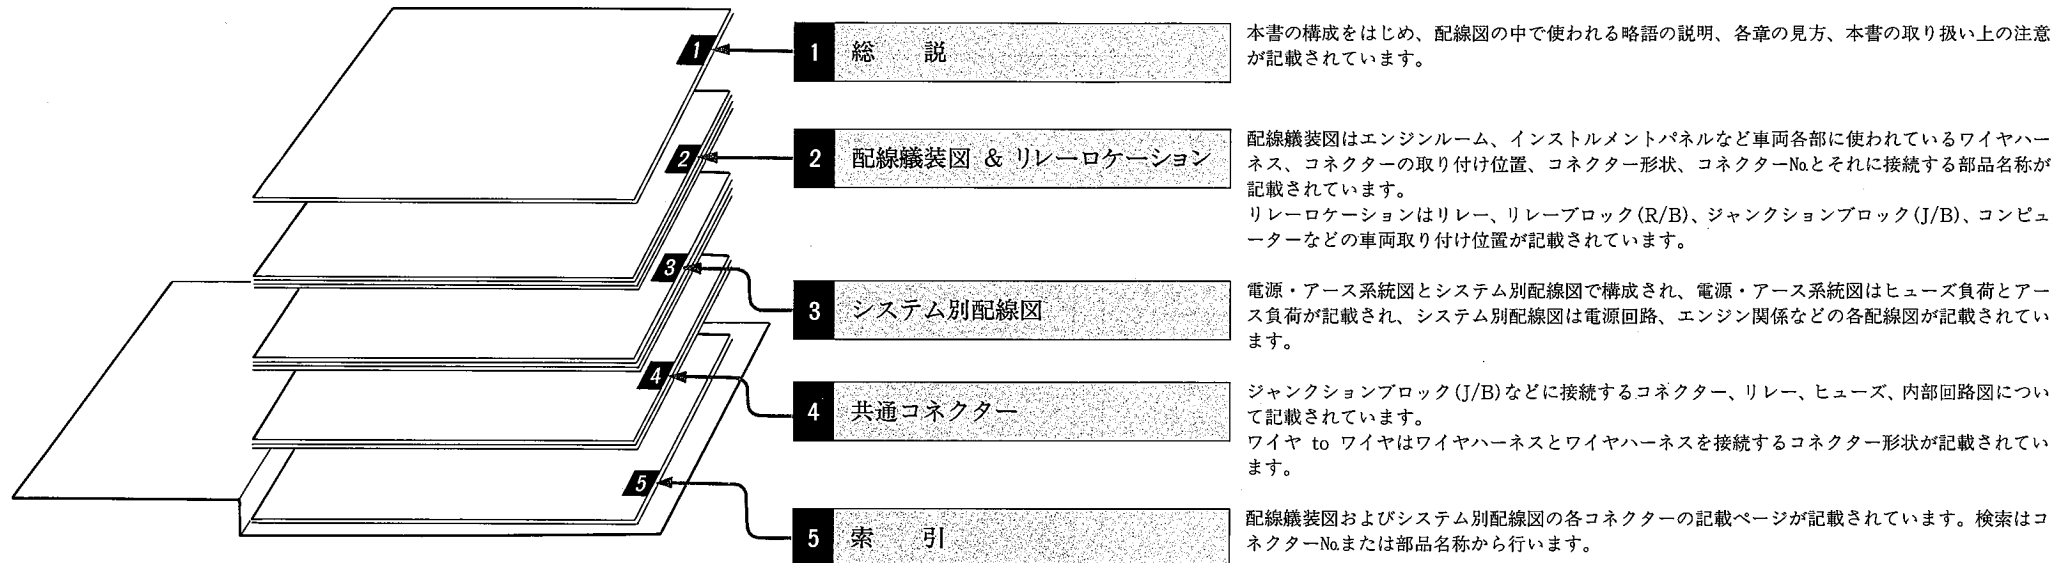

略語の説明


本書では次のような用語を略語として使っています。

略 語	説 明	略 語	説 明
ABS	アンチロックブレーキシステム	LH	レフトハンド
ASSY	アッセンブリ	M/T	マニュアルトランスアクスル
A/T	オートマチックトランスアクスル	O/D	オーバードライブ
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション	R/B	リレーブロック
EGR	エキゾーストガスリサークュレーション	RH	ライトハンド
ETCS	エレクトロニックズロットルコントロールシステム	RR	リヤ
FL	ヒューズブルリンク	TRC	トラクションコントロール
FR	フロント	VSC	車両安定性制御(ビークルスタビリティコントロール)
ISCV	アイドルスビードコントロールバルブ	VSV	バキュームスイッチングバルブ
J/B	ジャンクションブロック	VVT	連続可変バルブタイミング機構
J/C	ジャンクションコネクタ		

各章の見方


●配線図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクタの取り付け位置、コネクタ形状、コネクタNoとそれに接続する部品名称を示します。

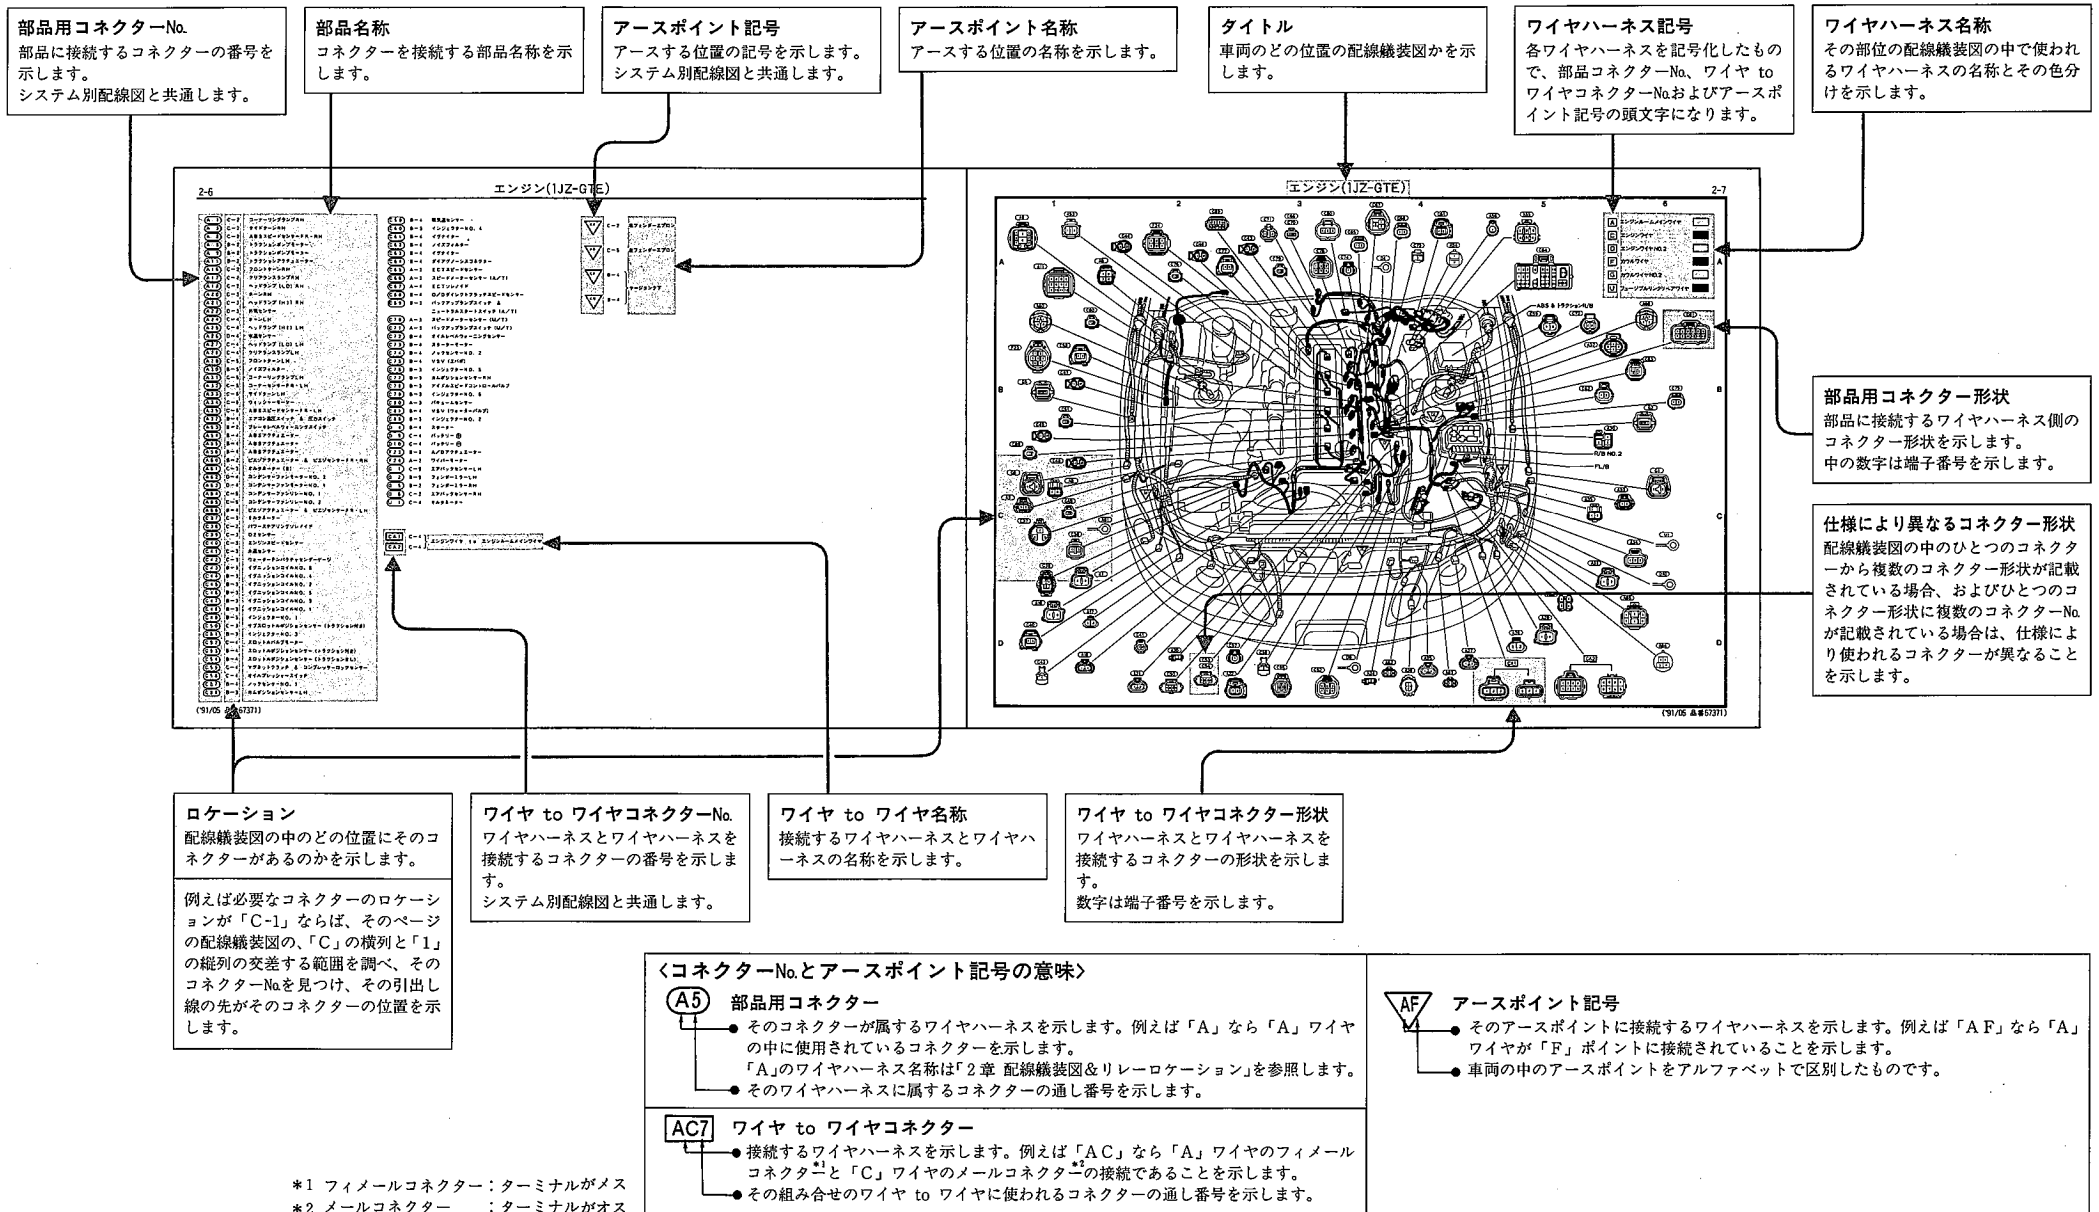

●リレーロケーション

リレー、リレーブロック(R/B)、ジャンクションブロック(J/B)、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。

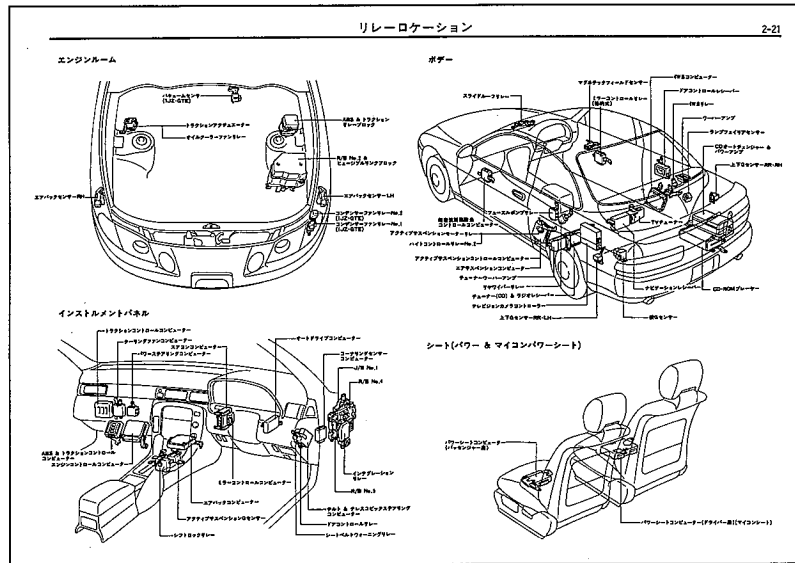


●電源・アース系統図

ヒューズ負荷

各ヒューズがどのシステムに関連しているかを示します。

アース負荷

各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

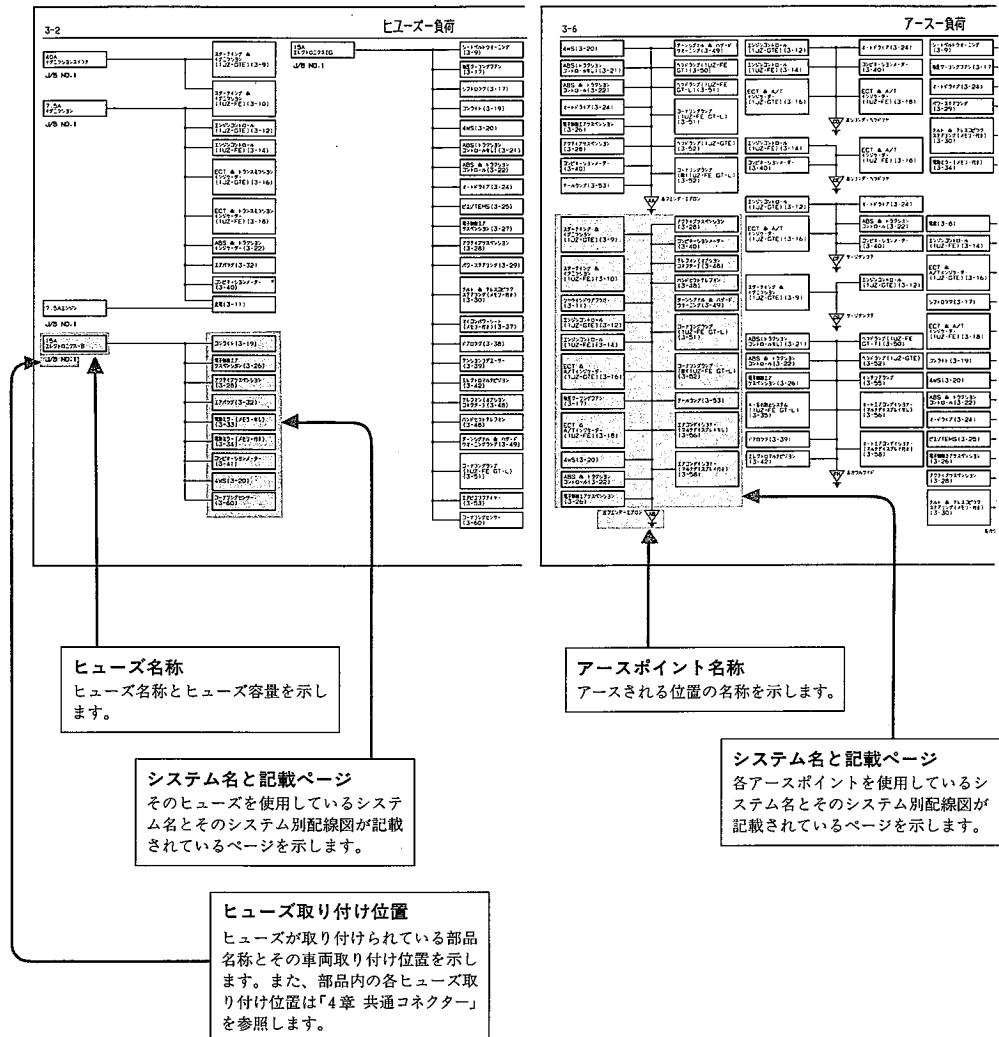


＜アースポイント記号の意味＞

- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。


●システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。

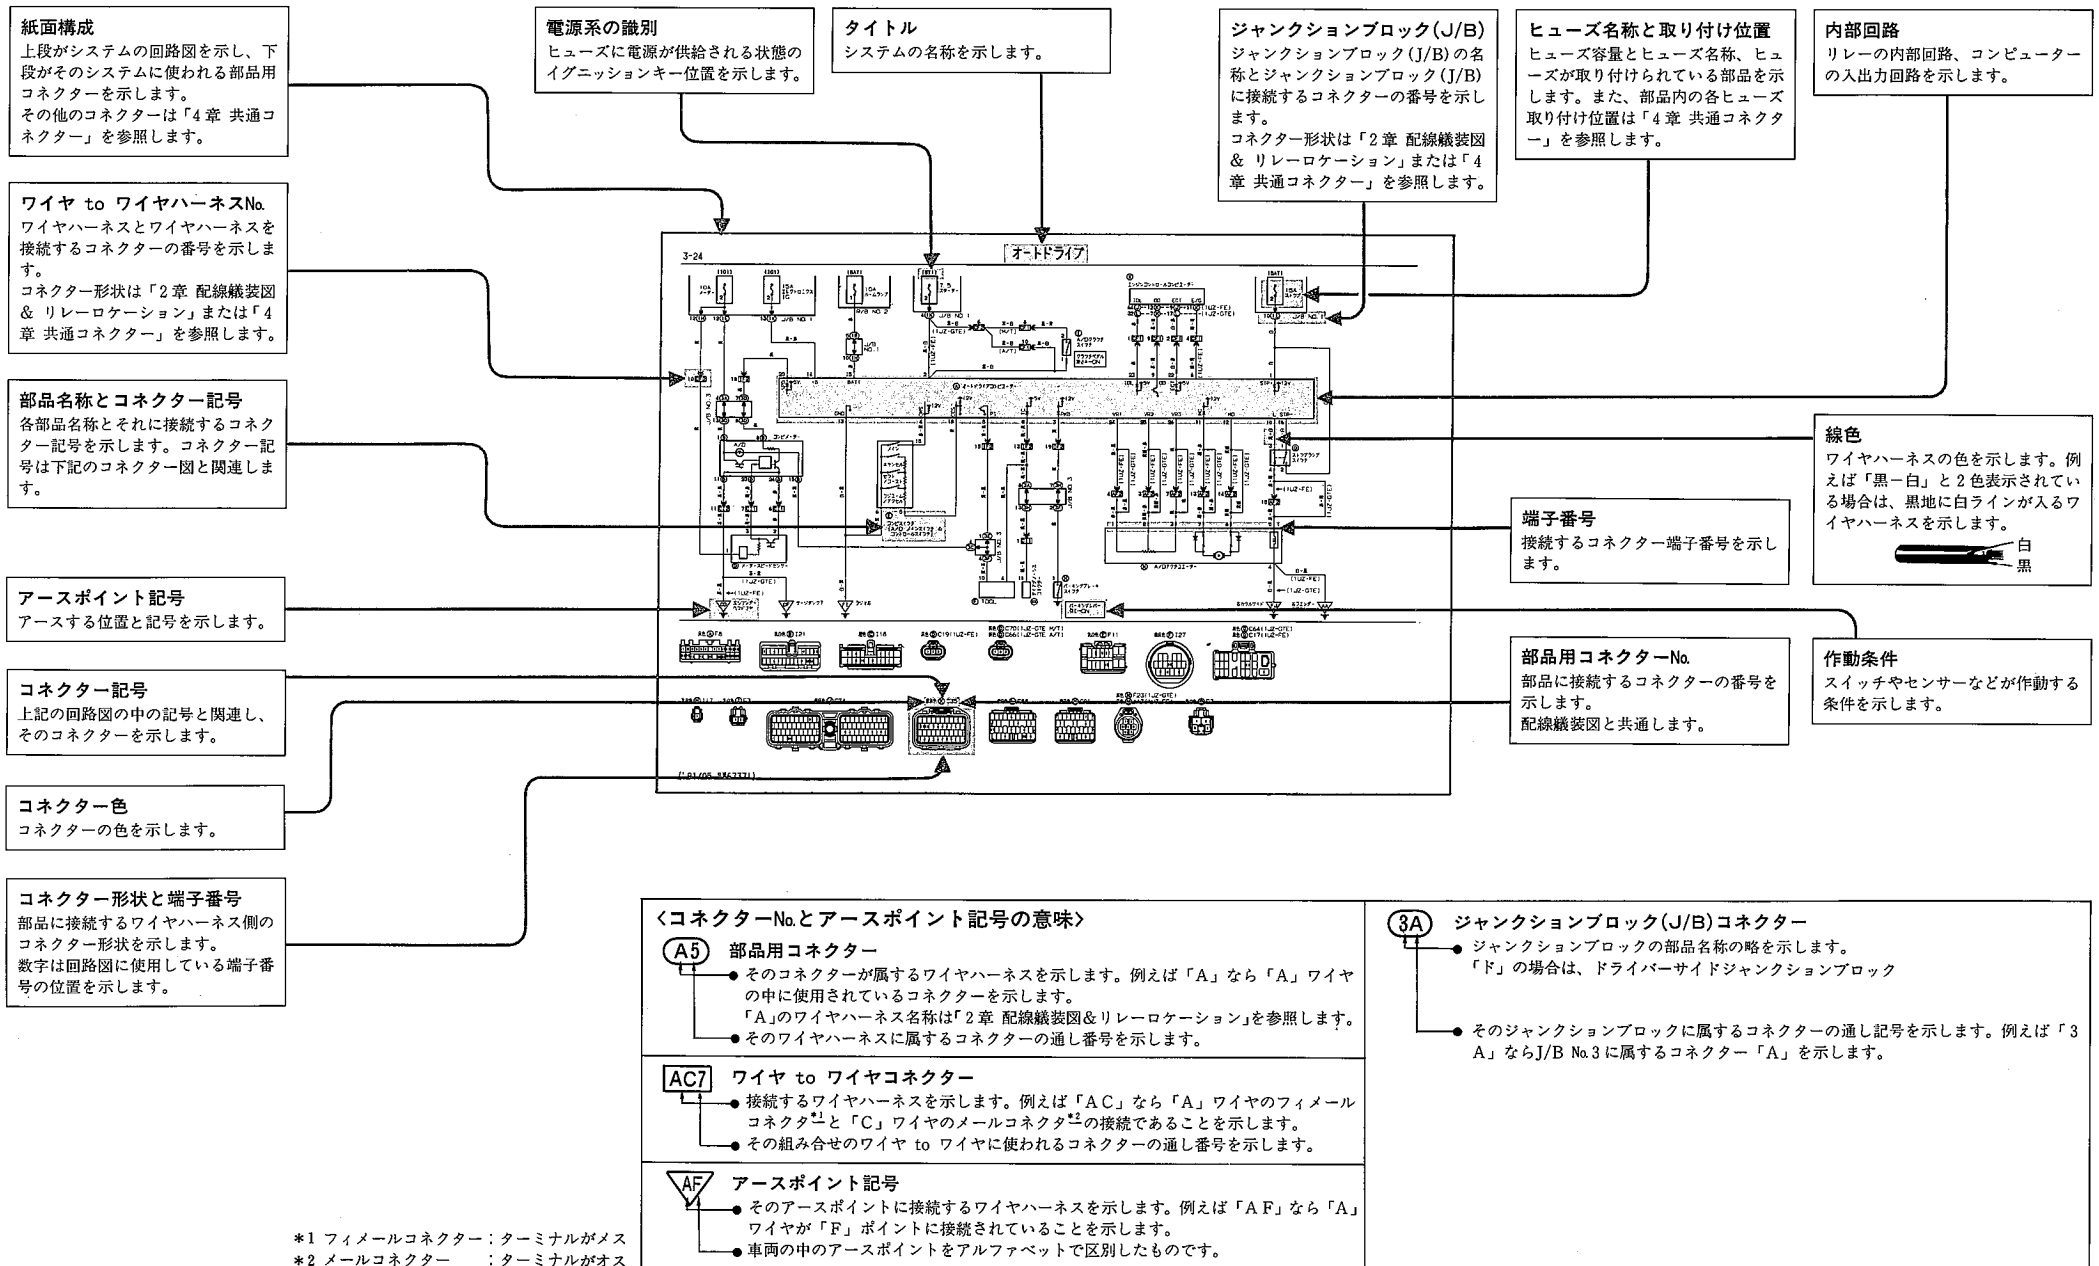



●ジャンクションブロック (J/B)/リレーブロック (R/B)

ジャンクションブロック (J/B) などに接続するコネクタ、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。

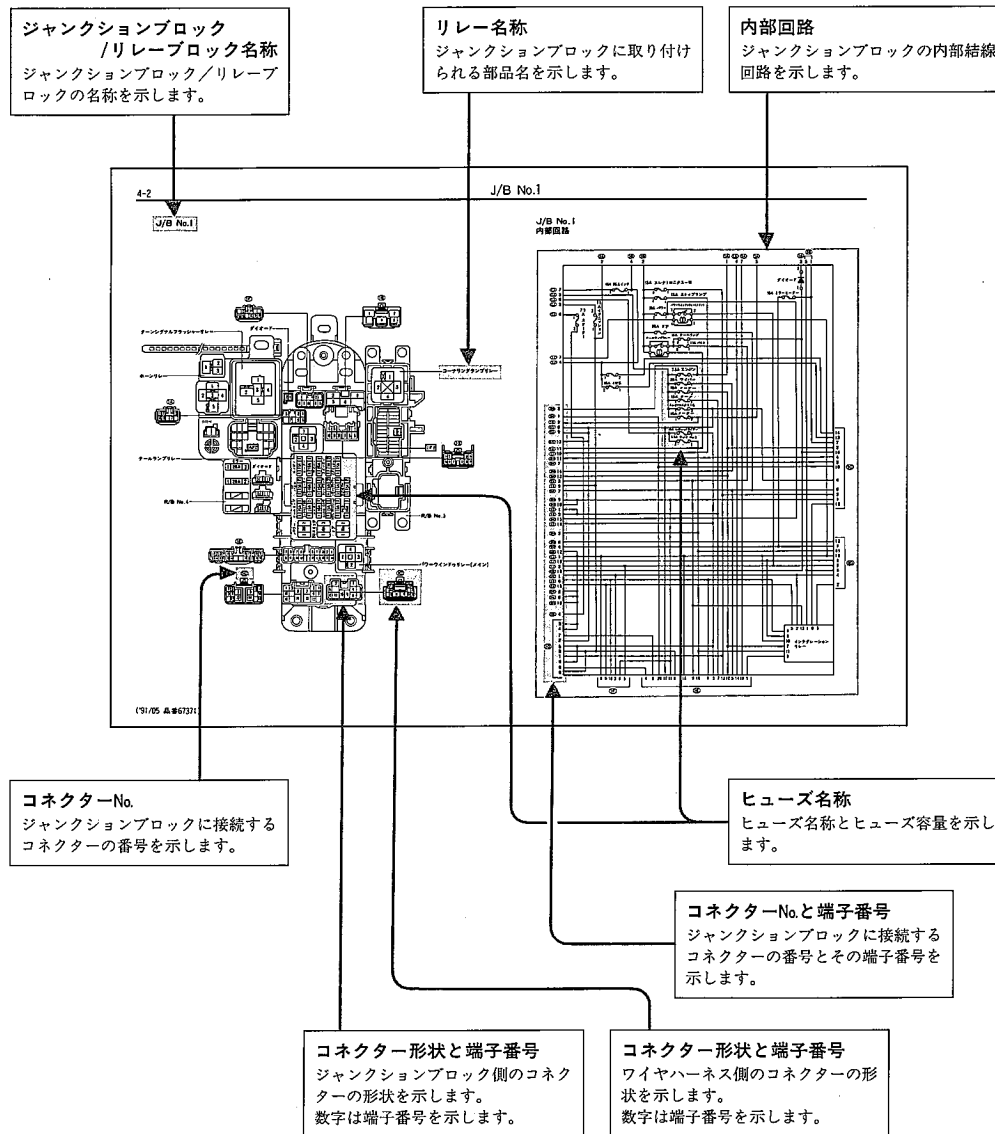

●ワイヤ to ワイヤ

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの一覧を記載してあります。

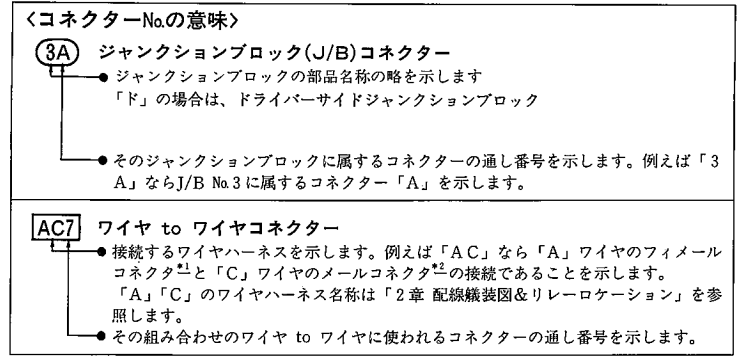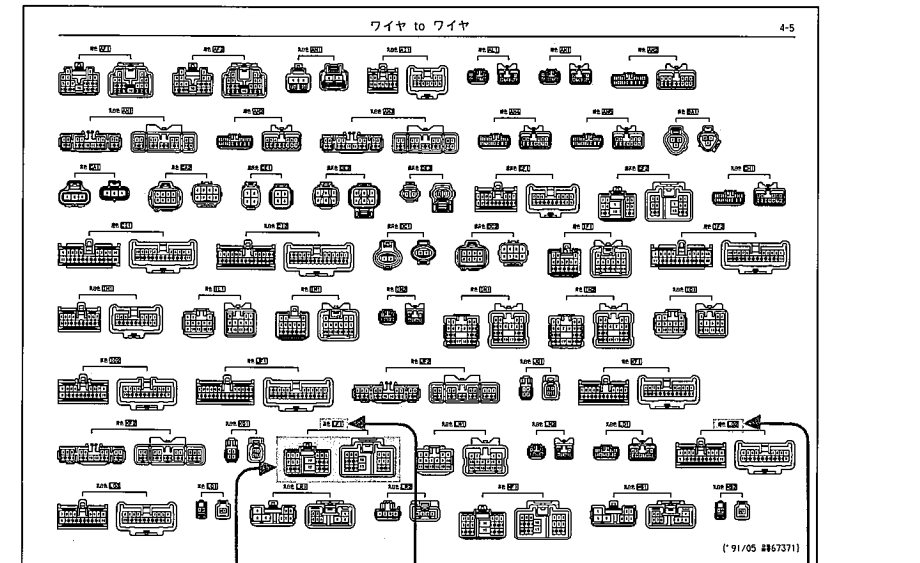

*1 フィメールコネクタ: ターミナルがメス
*2 メールコネクタ: ターミナルがオス

索引項目は部品、ワイヤ to ワイヤ、ジャンクションブロック (J/B) でまとめられています。

コネクターNo.順索引はコネクターNo.より部品名称とそのコネクターが記載されているシステム別配線図、および配線構築図のページを索引します。

部品名称順索引は部品の名称よりコネクターNo.とそのコネクター記載されているシステム別配線図、および配線機装図のページを検索します。

索引(部品名称順)

[illegible]

コネクター部品の有無はW/Hリベアマニュアルの
ハウジング表第一欄を参照して下さい。

コネクタの工場組み付け時の品番で上5桁90980のものの下5桁を示します。
コネクタ補給の有無はW/Hリペアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認して下さい。

接続する部品の名称を示します。

コネクタの番号を示します。
システム別配線図および配線機装図
と共通になります。

各コネクタの記載されているシステム別配線図、および配線儀装図のページを示します。

2 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図

エンジンルーム (1 G-F E) (〜'98.8)	2-2
エンジンルーム (1 G-F E) ('98.8〜)	2-5
エンジンルーム (1 J Z-G E)	2-8
エンジンルーム (1 J Z-G T E)	2-11
エンジンルーム (2 J Z-G E)	2-14
エンジンルーム (2 L-T E)	2-17
エンジンルーム (4 S-F E)	2-20
インストルメントパネル	2-23
ボデー	2-27
パワーシート	2-31

リレーロケーション

リレーロケーション	2-32
-----------------	------

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンルームワイヤNo. 2
C	エンジンワイヤ
D	エンジンワイヤNo. 2
E	エンジンワイヤNo. 3
F	カウルワイヤ
G	インストルメントパネルワイヤ
H	フロントドアワイヤRH
I	フロントドアワイヤLH
J	リヤドアワイヤNo. 1
K	リヤドアワイヤNo. 2
L	フロアワイヤ
M	フロアワイヤNo. 2
N	シートワイヤNo. 1
O	ルーフワイヤNo. 1
P	トランクパネル (ラゲージコンパートメントドア) ワイヤNo. 1
Q	フロントウインドウデフォグスイッチワイヤ
R	クーラワイヤリングハーネスNo. 1
S	クーラワイヤリングハーネスNo. 2
T	エンジンルームリレーブロックASSY
U	エンジンワイヤNo. 4

A 3	A-2	フロントワイパーモーター
A 6	A-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 7	B-1	サイドターンRH(マークII、クレスタ)
A 8	D-1	フェンダーマーカークランプRH(マークII、クレスタ)
A 9	D-1	フロントターンRH(マークII、クレスタ)
A10	C-1	フロントフォグランプRH(マークII、クレスタ)
A11	D-2	クリアランスランプRH(マークII、クレスタ)
A12	D-2	ヘッドランプRH(マークII、クレスタ)
A13	D-3	ホーンRH
A14	D-3	外気温センサー
A15	B-1	フロントターンRH(チェイサー)
A16	C-1	ヘッドランプRH(Lo)(チェイサー)
A17	D-2	クリアランスランプRH(チェイサー)
A18	D-2	ヘッドランプRH(Hi)
A19	D-1	フロントフォグランプRH(チェイサー)
A27	D-4	ホーンLH
A28	D-4	ヘッドランプLH(マークII、クレスタ)
A30	D-5	クリアランスランプLH(マークII、クレスタ)
A31	D-6	フロントフォグランプLH(マークII、クレスタ)
A32	D-5	フロントターンLH(マークII、クレスタ)
A33	D-6	フェンダーマーカークランプLH(マークII、クレスタ)
A34	C-6	サイドターンLH(マークII、クレスタ)
A35	D-5	フロントフォグランプLH(チェイサー)
A36	D-6	フロントターンLH(チェイサー)
A37	D-6	クリアランスランプLH(チェイサー)
A38	D-5	ヘッドランプLH(Hi)
A39	D-6	ヘッドランプLH(Lo)(チェイサー)
A40	D-4	バッテリー(＋)
A41	B-6	J/C(No.2)
A42	B-6	エンジンルームR/B(ABS)
A43	D-4	FL(ABS & グロー)
A44	A-3	FL(オルタ)
A45	A-5	FL(オルタ)
A46	A-5	FL(オルタ)
A47	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A55	D-11	オルタネーター
A56	D-11	オルタネーター
A63	B-1	ヘッドランプRH ASSY (Lo)(マークII)
A64	D-6	ヘッドランプLH ASSY (Lo)(マークII)
A66	D-3	ヘッドランプレベルアクチュエーターRH(マークII、クレスタ)
A68	D-5	ヘッドランプレベルアクチュエーターLH(マークII、クレスタ)
C 9	A-10	A/Tスピードセンサー
C11	A-10	バキュームセンサー
C78	A-8	ニュートラルスタートスイッチ
C80	A-9	ECTソレノイド
C88	A-9	バックアップランプスイッチ(M/T)
C89	A-11	スターター
C90	A-10	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ
C91	A-7	インジェクターNo.4
C92	A-7	インジェクターNo.5
C93	A-8	インジェクターNo.6
C94	A-10	ノックセンサーNo.1
C95	D-10	オイルプレッシャースイッチ
C96	B-12	VSV(エバポ)
C97	C-12	ダイアグノーシスコネクター
C98	D-9	水温センサー
C99	D-8	インジェクターNo.1

C100	D-8	インジェクターNo.2
C101	D-7	インジェクターNo.3
C102	A-7	ISCV
C103	C-7	スロットルポジションセンサー
C104	D-10	マグネットクラッチ
C105	C-7	ディストリビューター
C106	C-7	O ₂ センサー
C107	B-7	吸気温センサー
C108	A-7	イグナイター
C109	B-7	イグニッションコイル
C110	B-7	コンデンサー(ラジオ)
C157	A-9	メータースピードセンサー(M/T)
D 1	D-12	バッテリー(＋)
D 2	A-11	スターター
E 1	C-12	バッテリー(－)
F46	A-5	ABSアクチュエーター
F48	D-4	J/C(No.2)
F49	C-6	オプションコネクター
F50	C-6	ウォッシャーモーター
F51	D-5	ABSスピードセンサーFR・LH
F62	A-4	プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ)
F63	A-5	ABSアクチュエーター
F71	A-4	ウォッシャーモーター(油膜取り)

2 A	A-6	}	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2
2 B	B-6		
2 C	B-6		
2 D	B-6		
2 E	C-6	}	カウルワイヤ to J/B No.2
2 G	C-6		

QA1	A-1	フロントウインドウデフォガススイッチワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
-----	-----	--


AB	B-1	右フェンダーエブロンアース
----	-----	---------------

AD	C-6	左フェンダーエブロンアース
----	-----	---------------


CH	B-12	インテークマニホールドアース
----	------	----------------

EL	B-6	左フェンダーエブロンアース
----	-----	---------------

EM	D-9	エンジンブロックアース
----	-----	-------------

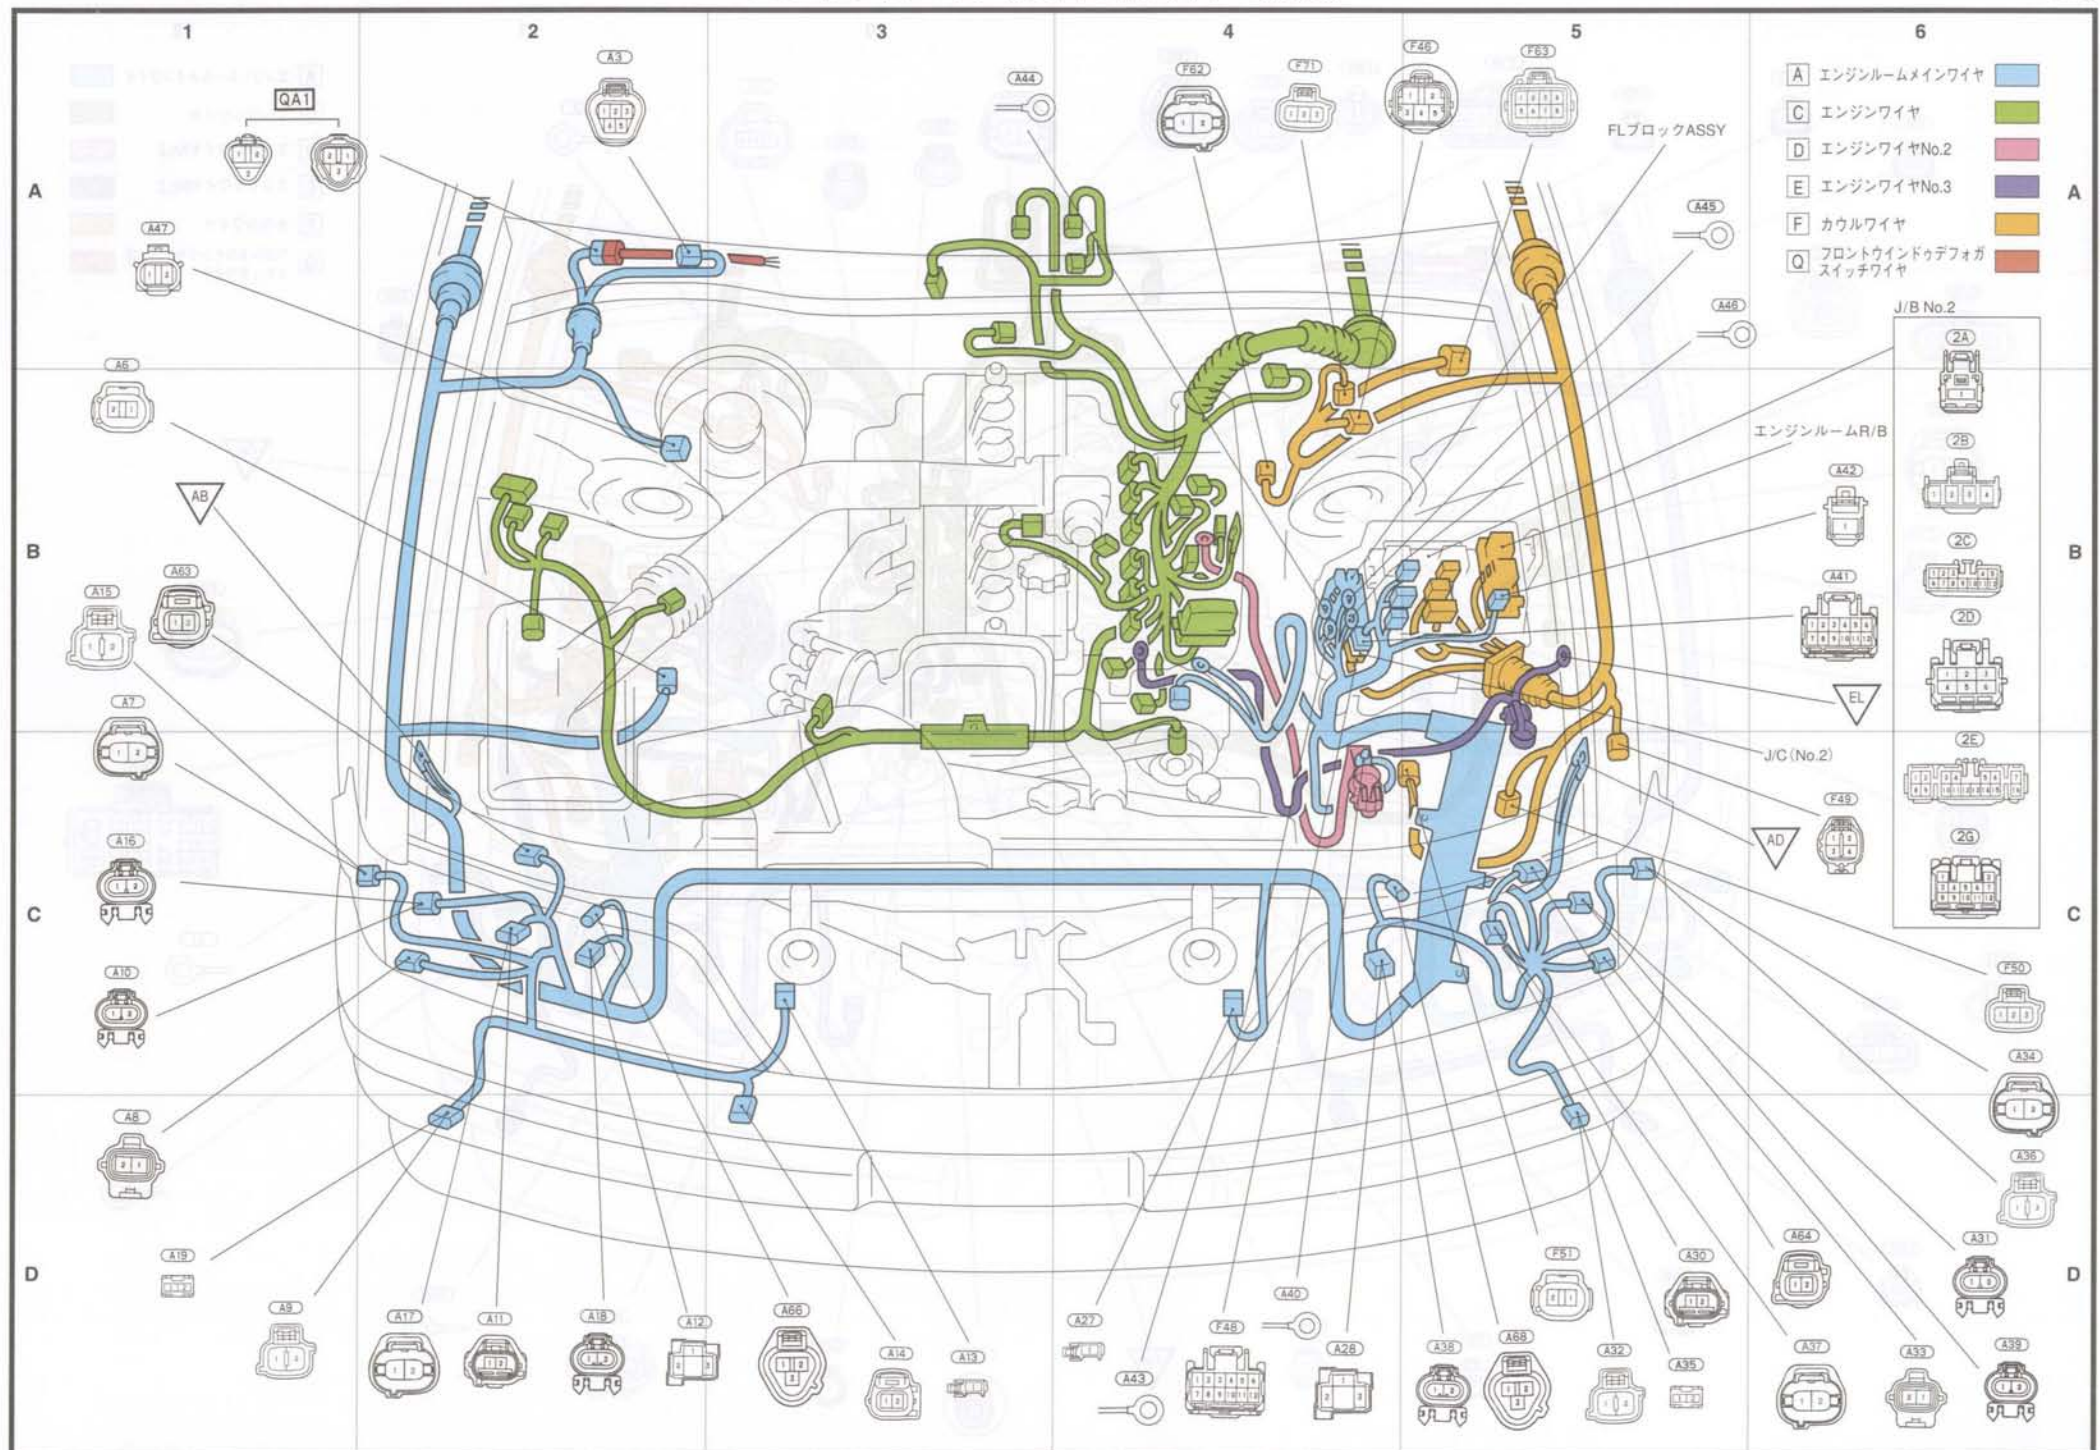

エンジンルーム (1G-FE本体) (〜'98.8)

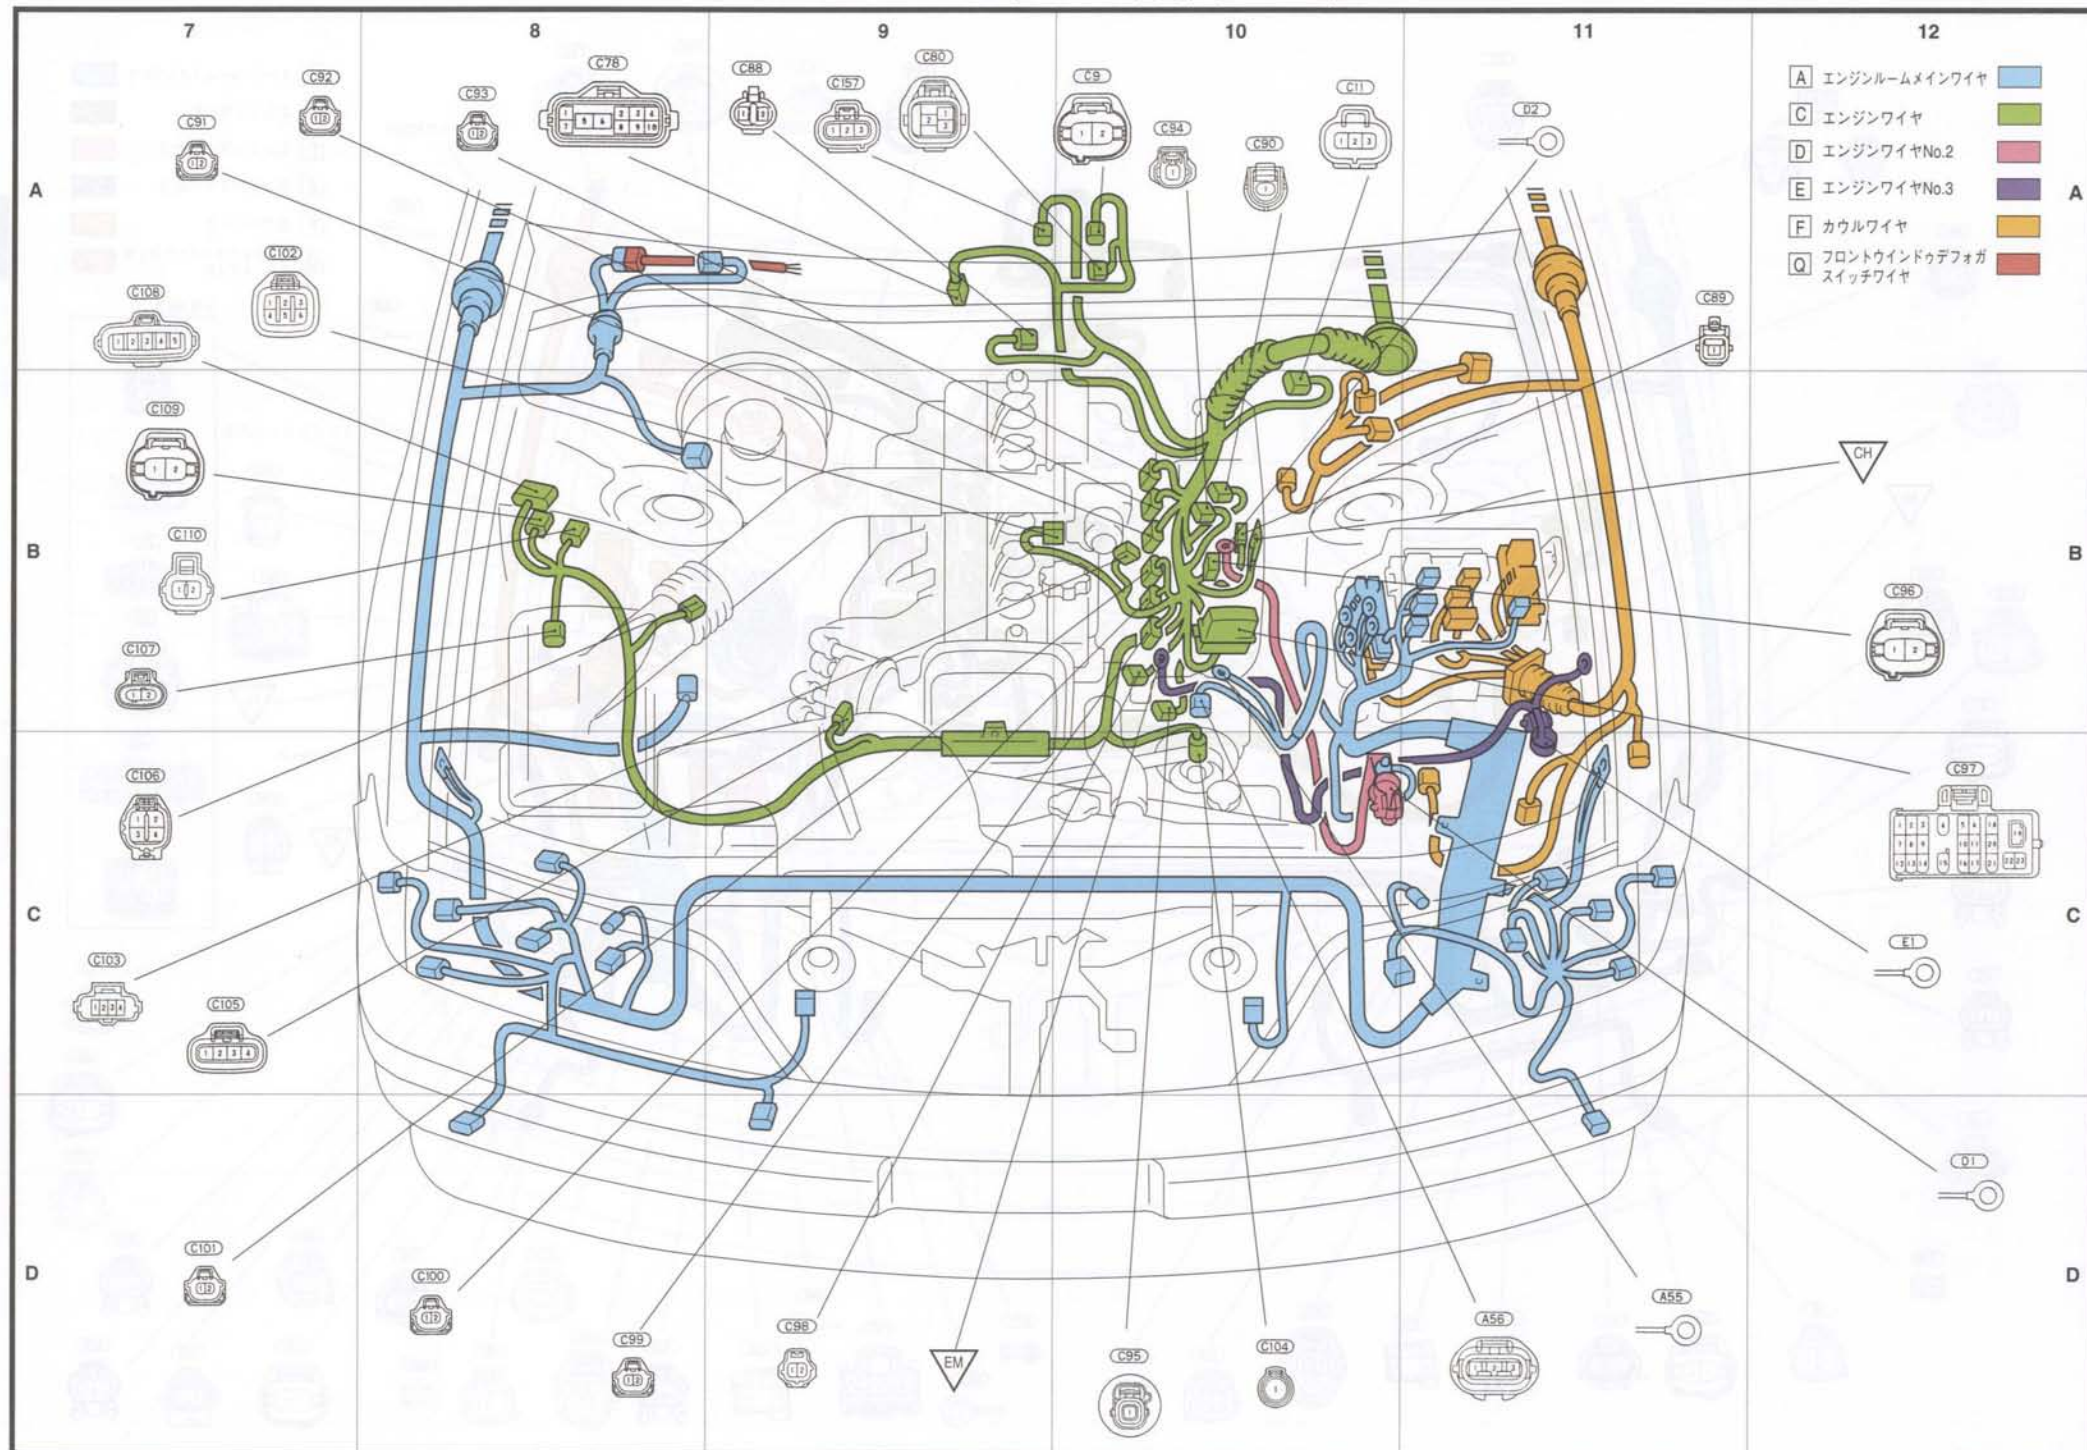

A 3	A-2	フロントワイパーモーター
A 6	A-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 7	B-1	サイドターンRH(マークII、クレスタ)
A 8	C-1	フェンダーマーカランプRH(マークII、クレスタ)
A 9	D-1	フロントターンRH(マークII、クレスタ)
A10	C-1	フロントフォグランプRH(マークII、クレスタ)
A11	A-1	クリアランスランプRH(マークII、クレスタ)
A12	D-1	ヘッドランプRH(マークII、クレスタ)
A13	D-3	ホーンRH
A14	D-2	外気温センサー
A15	B-1	フロントターンRH(チェイサー)
A16	C-1	ヘッドランプRH(Lo)(チェイサー)
A17	B-1	クリアランスランプRH(チェイサー)
A18	D-1	ヘッドランプRH(Hi)
A27	D-2	ホーンLH
A28	D-4	ヘッドランプLH(マークII、クレスタ)
A30	D-4	クリアランスランプLH(マークII、クレスタ)
A31	D-6	フロントフォグランプLH(マークII、クレスタ)
A32	D-5	フロントターンLH(マークII、クレスタ)
A33	D-6	フェンダーマーカランプLH(マークII、クレスタ)
A34	C-6	サイドターンLH(マークII、クレスタ)
A36	D-6	フロントターンLH(チェイサー)
A37	D-5	クリアランスランプLH(チェイサー)
A38	D-4	ヘッドランプLH(Hi)
A39	D-6	ヘッドランプLH(Lo)(チェイサー)
A40	D-2	バッテリー(+)
A41	B-6	J/C (No.2)
A42	B-6	エンジンルームR/B (ABS)
A43	A-3	FL (ABS & グロー)
A44	A-3	FL (オルタ)
A45	A-3	FL (オルタ)
A46	A-3	FL (オルタ)
A47	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A55	D-11	オルタネーター
A56	D-11	オルタネーター
A70	A-1	ブレーキアシストアクチュエーター
A71	D-2	エアバックセンサーFR・RH
A72	D-1	フォグランプRH(チェイサー)
A73	D-5	フォグランプLH(チェイサー)
A74	D-3	エアバックセンサーFR・LH (2WD)
A74	D-3	エアバックセンサーFR・LH (4WD)
C198	B-12	ISC V
C199	B-12	スロットルポジションセンサー
C200	D-12	ノックセンサーNo.2
C201	D-10	オイルプレッシャースイッチ
C202	C-12	VSV (可変吸気)
C203	B-12	スターター
C204	A-12	バキュームセンサー
C205	A-11	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー (4WD)
C206	A-11	ECTソレノイド (4WD)
C207	A-10	A/Tスピードセンサー
C208	A-10	トランスファーソレノイド
C209	A-8	ニュートラルスタートスイッチ (4WD)
C210	A-9	バックアップランプスイッチ
C211	A-9	メータースピードセンサー (M/T)
C212	A-11	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー (2WD)
C213	A-11	ECTソレノイド (2WD)

C214	A-10	A/Tスピードセンサー (2WD)
C215	A-8	ニュートラルスタートスイッチ (2WD)
C216	B-12	カムポジションセンサー
C217	B-7	インジェクターNo.6
C218	D-7	インジェクターNo.4
C219	B-7	インジェクターNo.5
C220	D-8	インジェクターNo.3
C221	C-7	イグニッションコイルNo.2
C222	C-7	イグニッションコイルNo.3
C223	B-7	イグニッションコイルNo.4
C224	B-7	イグニッションコイルNo.5
C225	A-7	イグニッションコイルNo.6
C226	A-7	コンデンサー (ラジオ)
C227	A-7	O ₂ センサー-LH
C228	D-9	インジェクターNo.2
C229	D-9	インジェクターNo.1
C230	D-7	イグニッションコイルNo.1
C231	C-7	O ₂ センサー-RH
C232	D-8	クランクポジションセンサー
C233	D-7	パワーステアリング圧力スイッチ
C234	D-7	VVTソレノイド
C235	C-12	吸気温センサー
C236	D-12	ダイアグノーシスコネクター
C237	D-11	VSV (エバポ)
C238	D-9	ノックセンサーNo.1
C239	D-10	マグネットクラッチ
C240	D-10	水温センサー & ウォーターテンバラチャセンサーゲージ
F46	A-5	ABS アクチュエーター
F48	C-6	J/C (No.2)
F49	C-6	オプションコネクター
F50	D-5	ウォッシャーモーター
F51	D-3	ABS スピードセンサーFR・LH
F62	A-4	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)
F63	A-5	ABS アクチュエーター
F71	A-5	ウォッシャーモーター (油膜取り)
U 1	D-12	バッテリー (+)
U 2	C-12	スターター
U 3	C-12	バッテリー (-)

2 A	A-6	} エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2
2 B	B-6	
2 C	B-6	
2 D	B-6	} カウルワイヤ to J/B No.2
2 E	C-6	
2 G	C-6	

QA1	A-2	フロントウインドワッデフォグスイッチワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
------------	-----	---

AB	B-1	右フェンダーエプロンアース
-----------	-----	---------------

AD	C-6	左フェンダーエプロンアース
-----------	-----	---------------


CW	A-9	エンジンヘッドカバー後側アース
-----------	-----	-----------------


CX	D-8	エンジンヘッドカバー前側アース
-----------	-----	-----------------

UL	B-6	フェンダーエプロンアース
-----------	-----	--------------

UM	D-9	エンジンブロックアース
-----------	-----	-------------

エンジンルーム(1G-FE周り)('98.8~)

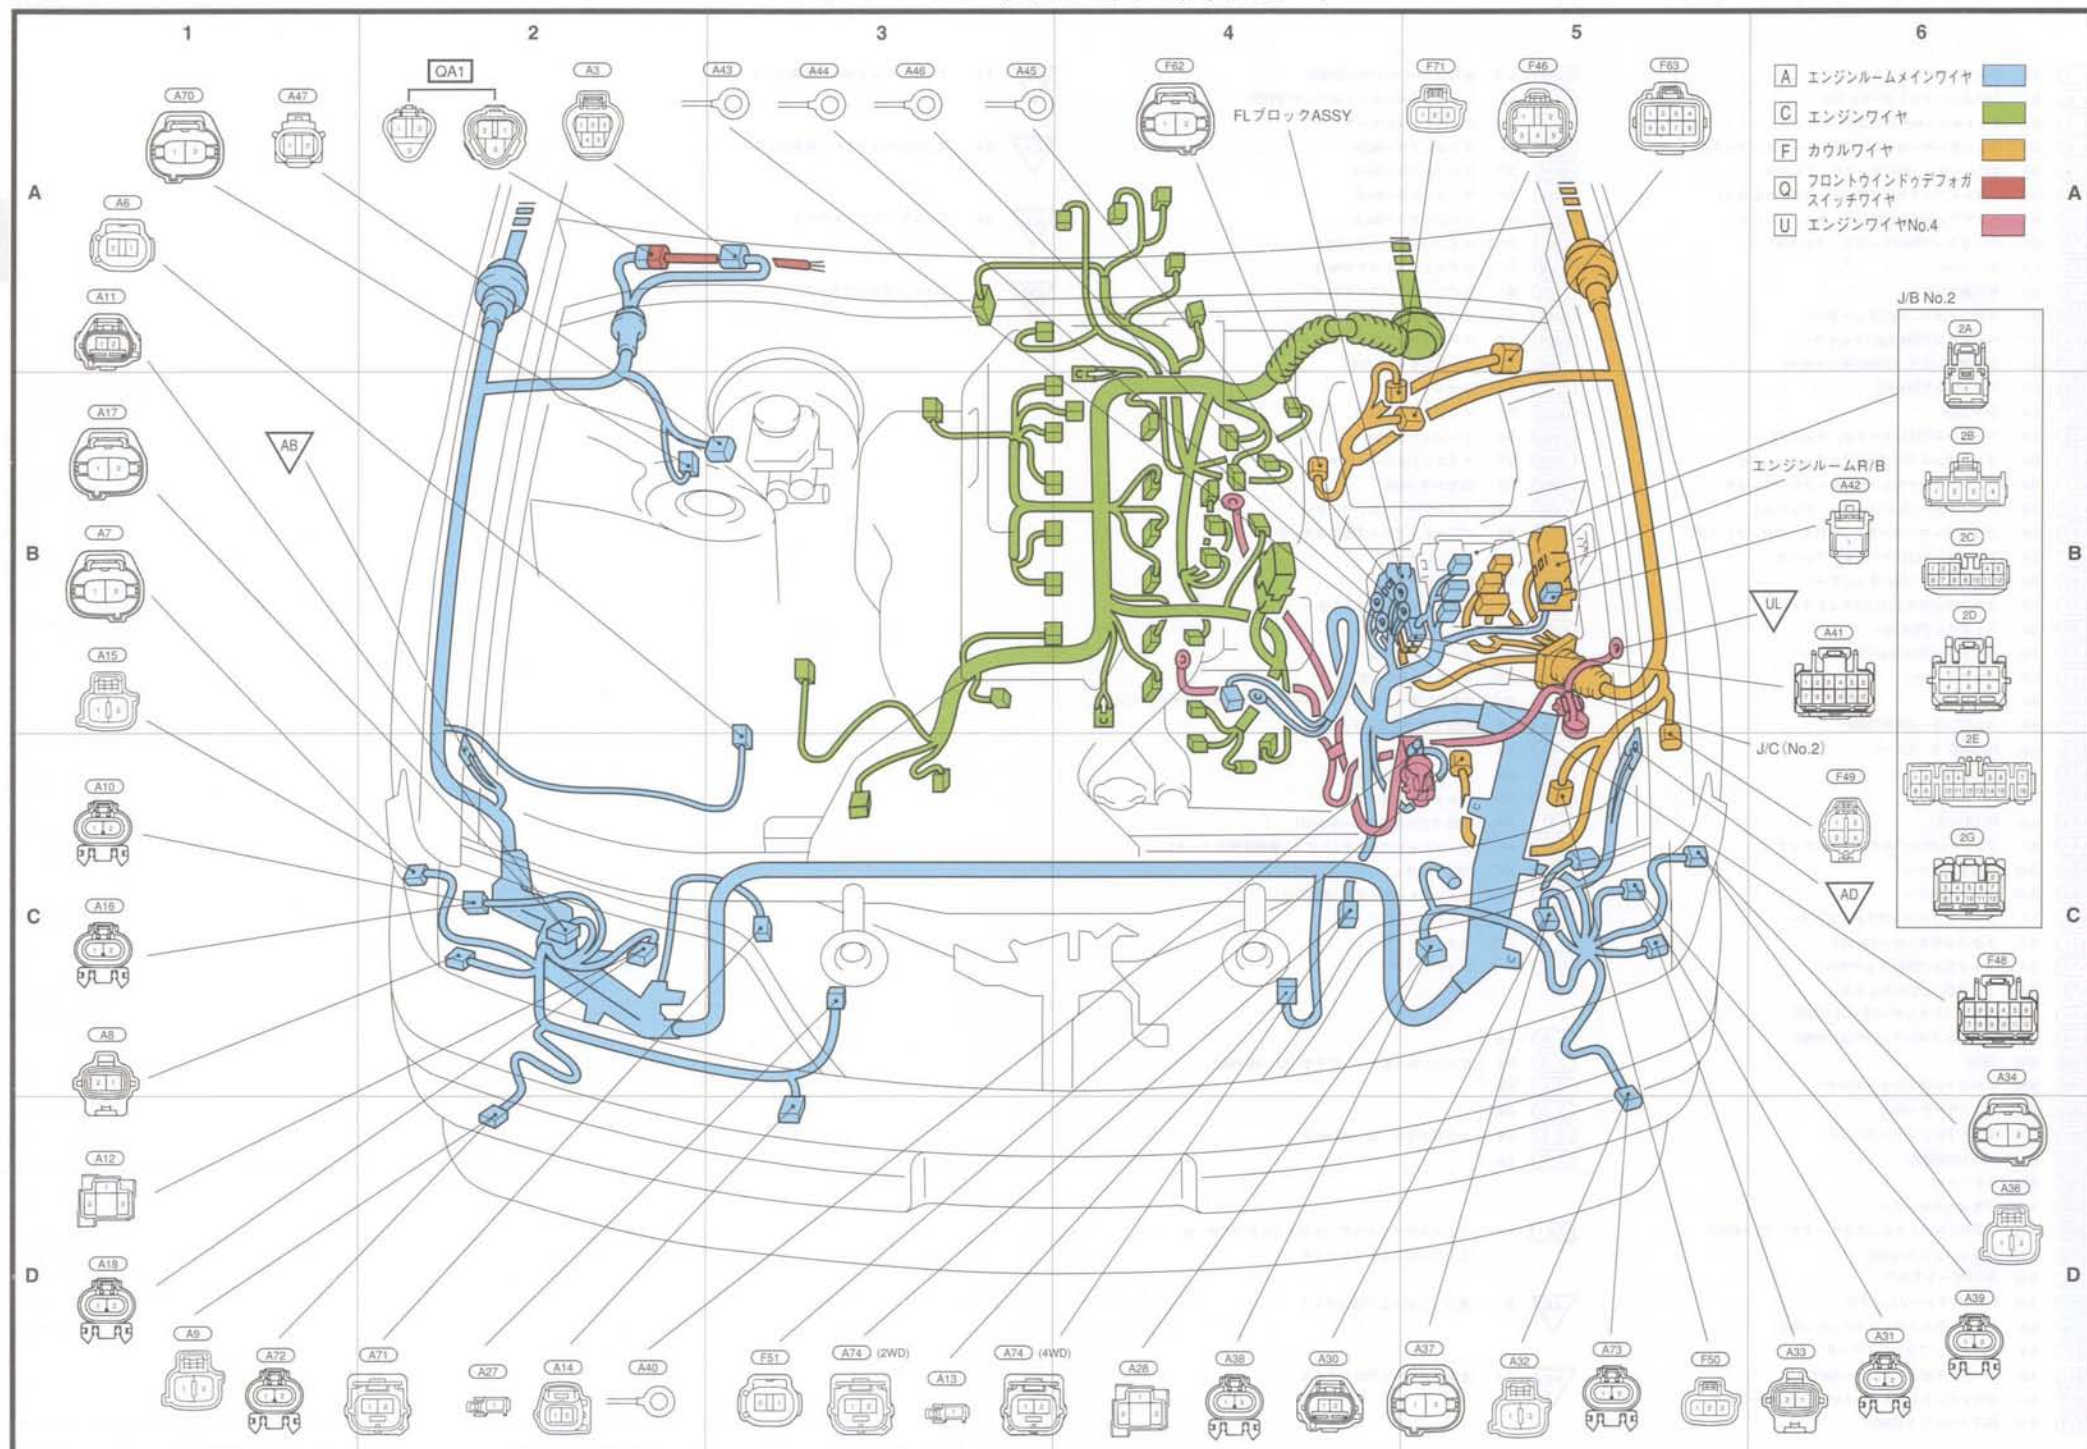

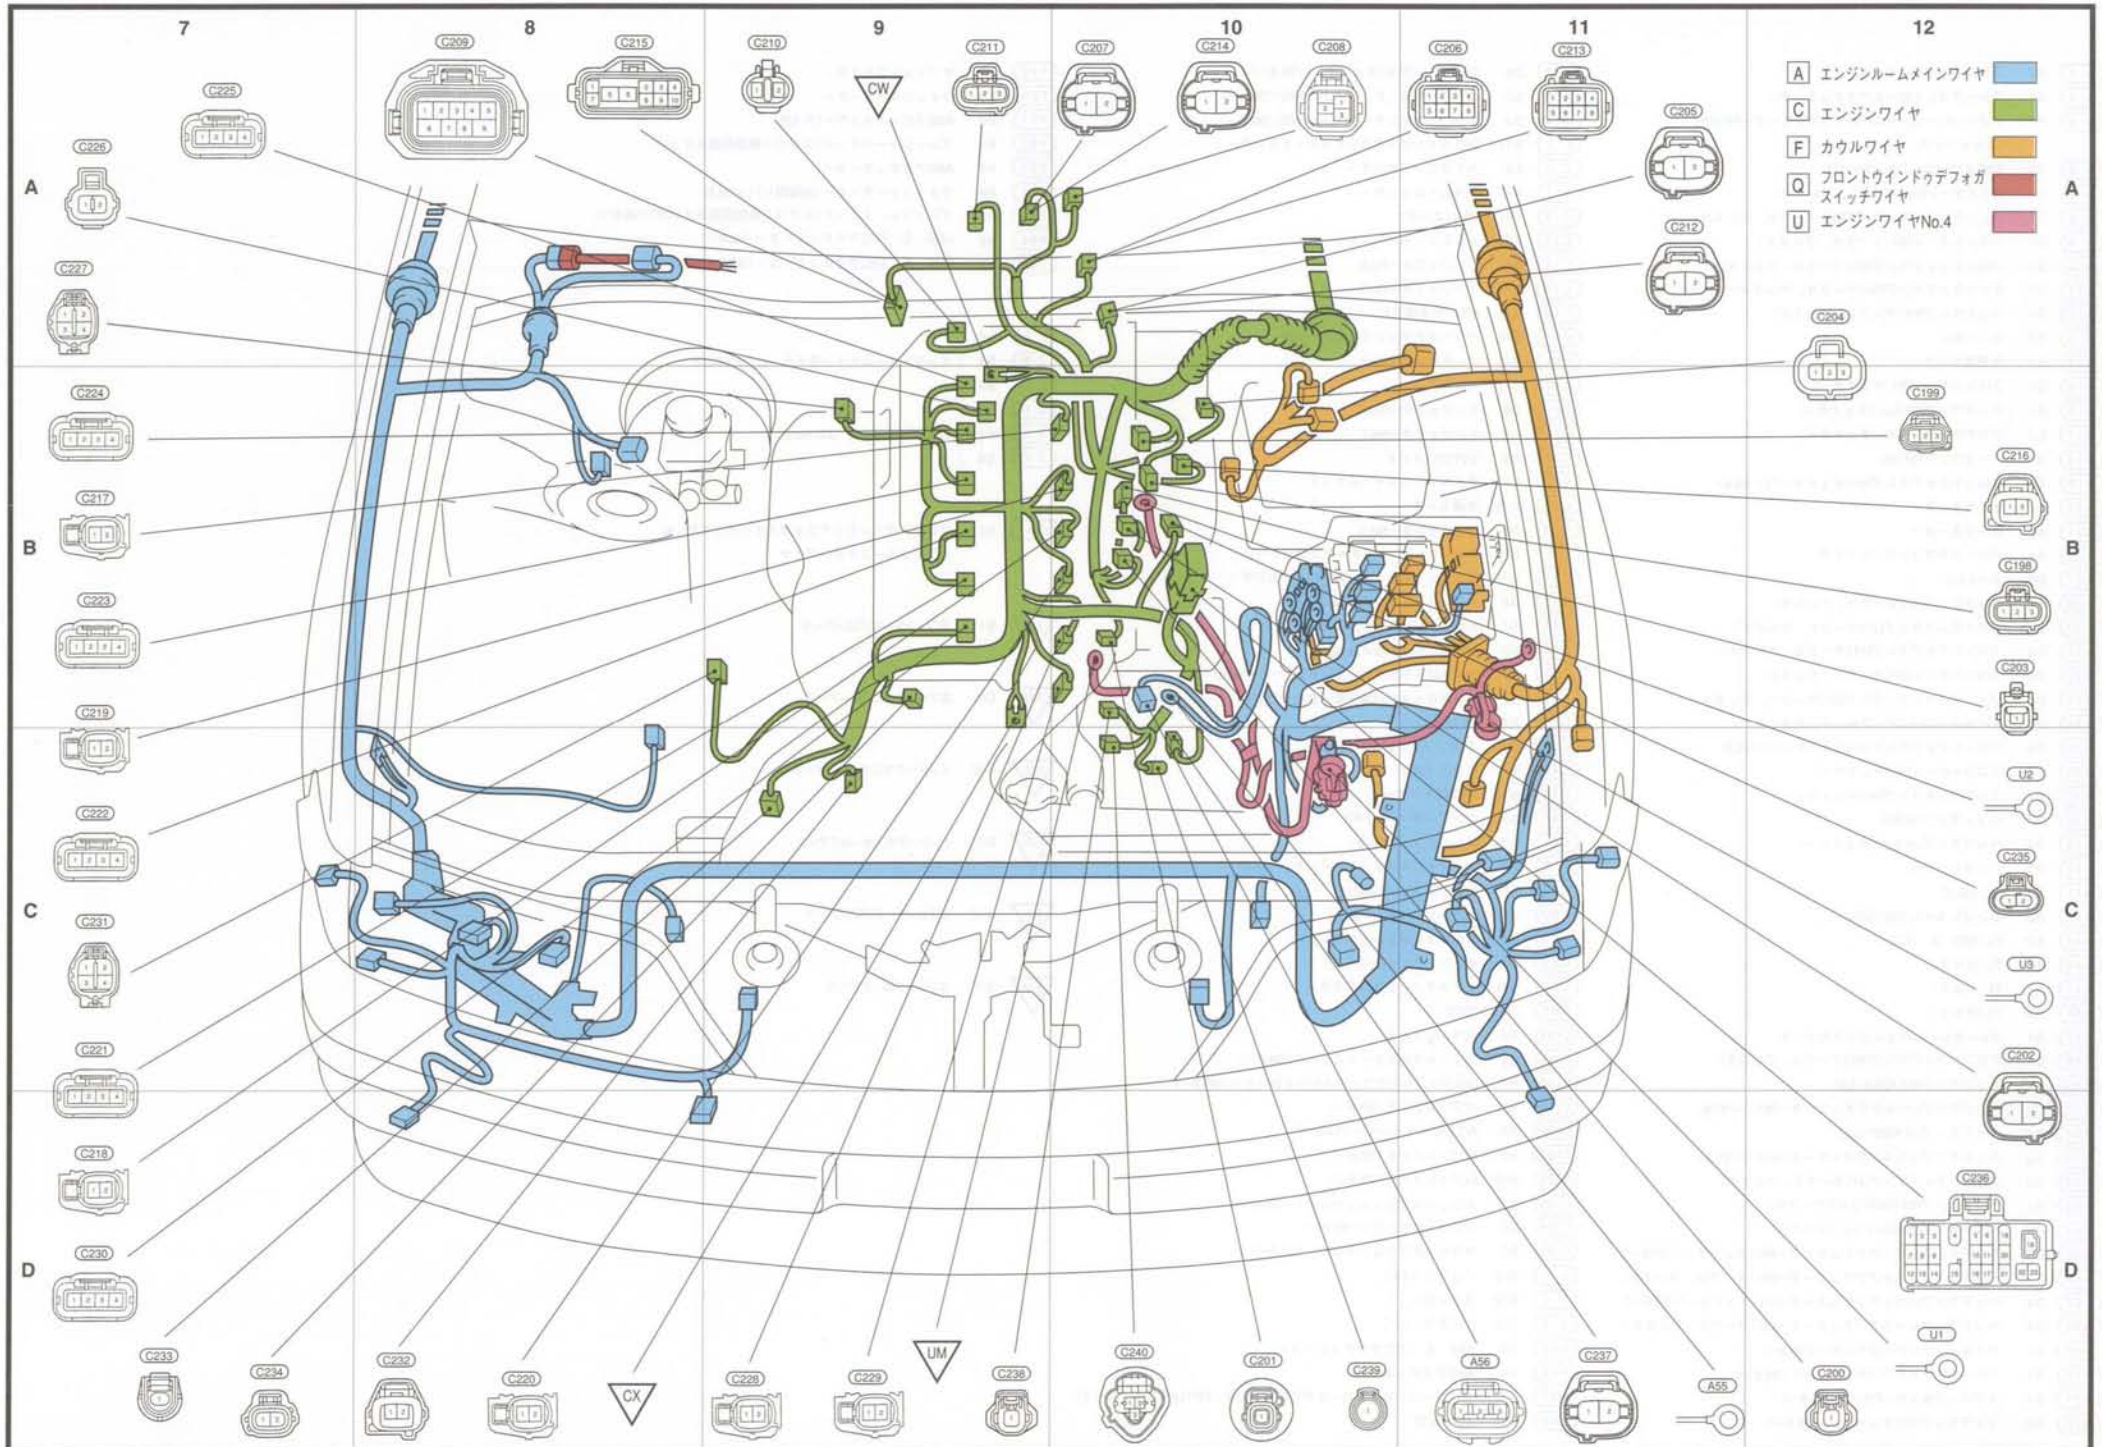

A 3	A-2	フロントワイパーモーター
A 4	A-1	クルーズコントロールアクチュエーター
A 5	A-1	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH (スカイフック)
A 6	D-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 7	C-1	サイドターンRH(マークII, クレスタ)
A 8	C-1	フェンダーマーカークランプRH(マークII, クレスタ)
A 9	D-1	フロントターンRH(マークII, クレスタ)
A10	B-1	フロントフォグランプRH(マークII, クレスタ)
A11	C-1	クリアランスランプRH(マークII, クレスタ)
A12	D-1	ヘッドランプRH(マークII, クレスタ)
A13	D-2	ホーンRH
A14	D-2	外気温センサー
A15	C-1	フロントターンRH(チェイサー)
A16	B-1	ヘッドランプRH(Lo)(チェイサー)
A17	C-1	クリアランスランプRH(チェイサー)
A18	D-1	ヘッドランプRH(Hi)
A19	D-2	フロントフォグランプRH(チェイサー)(~'98.8)
A20	A-2	オルタネーター
A21	A-2	オルタネーター
A23	A-1	パワーステアリングソレノイド
A27	D-3	ホーンLH
A28	D-3	ヘッドランプLH(マークII, クレスタ)
A30	D-4	クリアランスランプLH(マークII, クレスタ)
A31	D-5	フロントフォグランプLH(マークII, クレスタ)
A32	D-5	フロントターンLH(マークII, クレスタ)
A33	D-6	フェンダーマーカークランプLH(マークII, クレスタ)
A34	D-6	サイドターンLH(マークII, クレスタ)
A35	D-5	フロントフォグランプLH(チェイサー)(~'98.8)
A36	C-6	フロントターンLH(チェイサー)
A37	D-5	クリアランスランプLH(チェイサー)
A38	D-4	ヘッドランプLH(Hi)
A39	D-6	ヘッドランプLH(Lo)(チェイサー)
A40	D-3	バッテリー(+)
A41	B-6	J/C(No.2)
A42	B-6	エンジンルーム R/B(ABS)
A43	A-3	FL(ABS & グロー)
A44	A-3	FL(オルタ)
A45	A-4	FL(オルタ)
A46	A-4	FL(オルタ)
A47	A-1	ブレーキレベলウォーニングスイッチ
A48	B-1	フロントフォグランプRH(マークII, クレスタ)
A49	B-1	ヘッドランプRH ASSY(Lo)
A50	D-1	ヘッドランプレベラクチュエーターRH (~'97.8)
A51	D-6	ヘッドランプLH ASSY(Lo)
A53	D-4	ヘッドランプレベラクチュエーターLH (~'97.8)
A54	D-4	フロントフォグランプLH(マークII, クレスタ)
A63	B-1	ヘッドランプRH ASSY(Lo)(マークII)
A64	D-6	ヘッドランプLH ASSY(Lo)(マークII)
A65	D-1	ヘッドランプレベラクチュエーターRH(チェイサー)(~'97.8)
A66	D-1	ヘッドランプレベラクチュエーターRH(マークII, クレスタ)
A67	D-4	ヘッドランプレベラクチュエーターLH(チェイサー)(~'97.8)
A68	D-4	ヘッドランプレベラクチュエーターLH(マークII, クレスタ)
A69	A-1	マスターシリンダー圧センサー('98.8~)
A70	A-1	ブレーキアシストアクチュエーター('98.8~)
A71	B-1	エアバックセンサーFR・RH('98.8~)
A72	D-2	フォグランプRH(チェイサー)(~'98.8)


A73	D-5	フォグランプLH(チェイサー)(~'98.8~)
A74	D-3	エアバックセンサーFR・LH(2WD)(~'98.8~)
A74	D-2	エアバックセンサーFR・LH(4WD)(~'98.8~)
C 7	A-11	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
C 9	A-8	A/Tスピードセンサー
C11	A-12	バキュームセンサー
C12	A-11	VSV(エバポ)
C13	B-12	カムポジションセンサー
C14	A-7	インジェクターNo.6
C15	A-7	インジェクターNo.5
C16	B-12	VSV(可変吸気)
C17	D-12	パワーステアリング圧カスイッチ
C18	D-11	ロックセンサーNo.2
C19	C-12	スターター
C21	D-8	インジェクターNo.3
C24	D-9	インジェクターNo.1
C25	D-9	VVTソレノイド
C27	D-9	オイルプレッシャースイッチ
C28	D-10	水温センサー
C29	D-9	ロックセンサーNo.1
C30	D-10	ウォーターテンバラチャセリゲージ
C31	D-11	マグネットクラッチ & ロックセンサー
C32	D-8	イグニッションコイルNo.1
C33	A-7	イグニッションコイルNo.2
C34	D-7	イグニッションコイルNo.3
C35	B-7	サブスロットルポジションセンサー(~'98.8)
C37	C-7	サブスロットルバルブモーター(~'98.8)
C38	A-7	O ₂ センサー
C39	D-7	クランクポジションセンサー
C40	B-7	イグナイター
C41	B-7	吸気温度センサー
C42	B-7	コンデンサー(ラジオ)
C47	D-7	インジェクターNo.4
C78	A-7	ニュートラルスタートスイッチ(~'98.8)
C79	A-11	ECTソレノイド(2WD)
C80	A-10	ECTソレノイド(~'98.8)
C82	D-7	スロットルポジションセンサー
C83	D-8	インジェクターNo.2
C84	D-12	ダイアグノシスコネクター
C85	C-7	ISCV
C159	A-9	ECTソレノイド
C187	A-8	ニュートラルスタートスイッチ('98.8~)
C188	A-11	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー('98.8~)
C189	A-10	ECTソレノイド('98.8~)
C190	A-9	A/Tスピードセンサー('98.8~)
C191	A-9	ECTソレノイド('98.8~)
C192	A-10	ECTソレノイド('98.8~)
C193	D-7	スロットルポジションセンサー('98.8~)
C194	C-7	スロットルモーター('98.8~)
C195	B-7	アクセルポジションセンサー('98.8~)
D 1	D-12	バッテリー(+)
D 2	C-12	スターター
E 1	C-12	バッテリー(-)
F45	A-5	ABS & TRC アクチュエーター
F46	A-4	ABSアクチュエーター
F47	A-4	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH(スカイフック)
F48	B-6	J/C(No.2)

F49	C-6	オプションコネクター
F50	D-6	ウォッシャーモーター
F51	D-3	ABSスピードセンサーFR・LH
F62	A-3	プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ)
F63	A-5	ABSアクチュエーター
F71	A-4	ウォッシャーモーター(油膜取り)(~'98.8)
F83	A-3	プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ)(~'98.8~)
F84	A-5	ABS & TRCアクチュエーター('98.8~)
F85	A-4	ABS & TRCアクチュエーター('98.8~)


2 A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2
2 B	B-6	
2 C	B-6	
2 D	B-6	
2 E	C-6	カウルワイヤ to J/B No.2
2 G	C-6	

QA1	A-2	フロントウインドウデフォグスイッチワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
------------	-----	--

AB	B-1	右フェンダーエプロンアース
AD	C-6	左フェンダーエプロンアース
CE	B-12	インテークマニホールドアース
CF	D-11	インテークマニホールドアース
EL	C-12	左フェンダーエプロンアース
EM	D-11	エンジンブロックアース

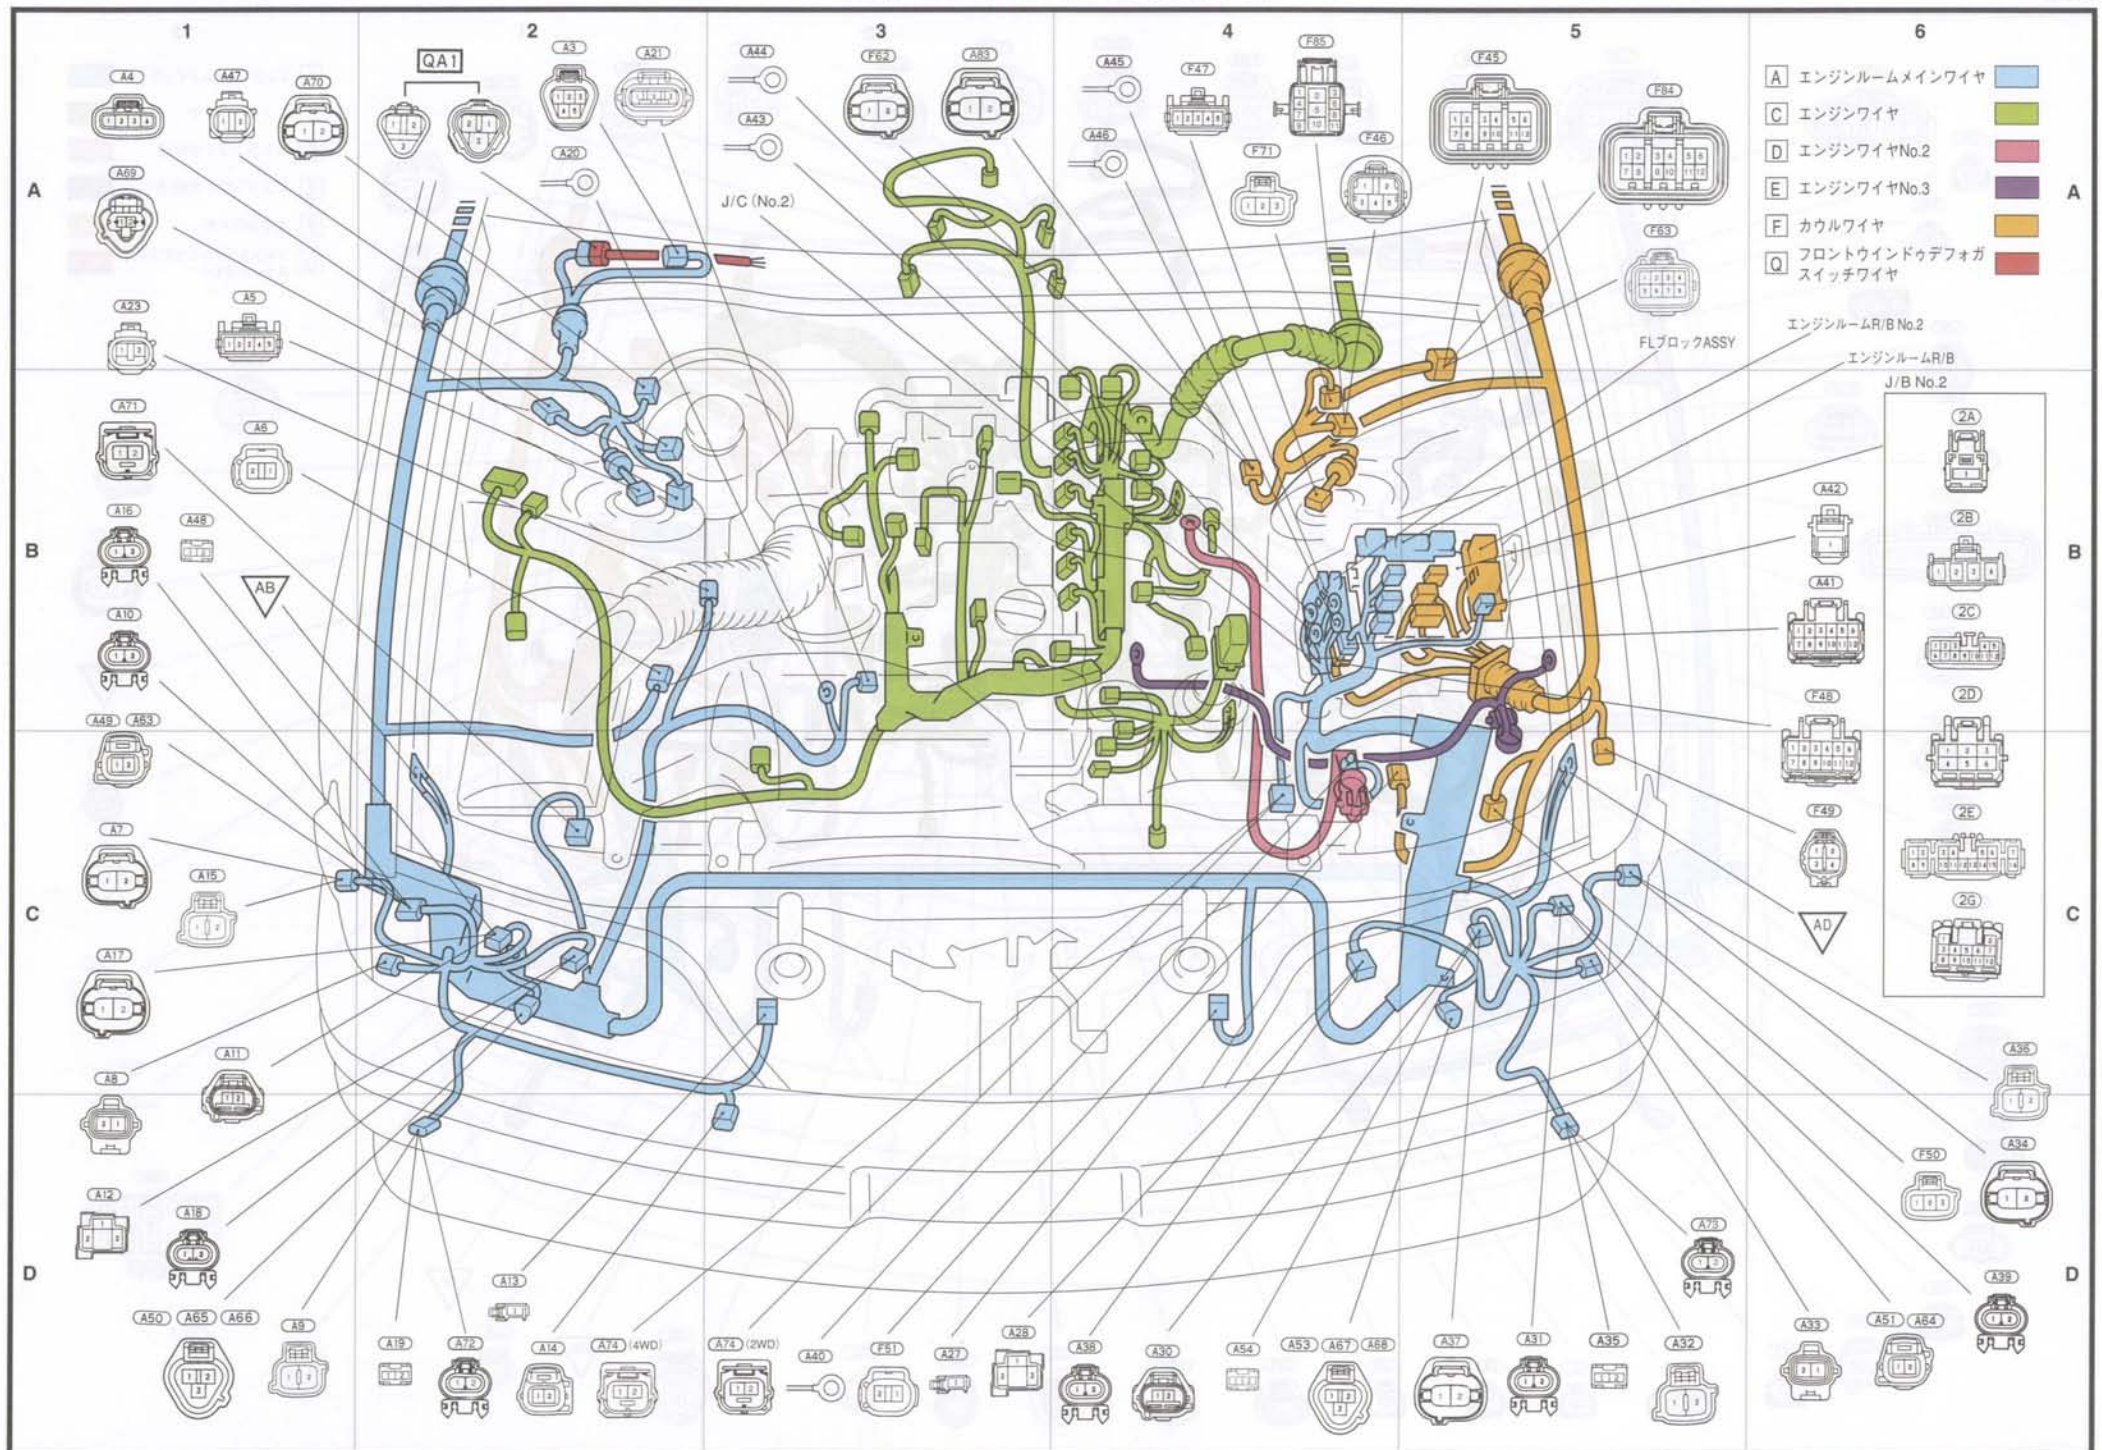

エンジンルーム (1JZ-GE本体)

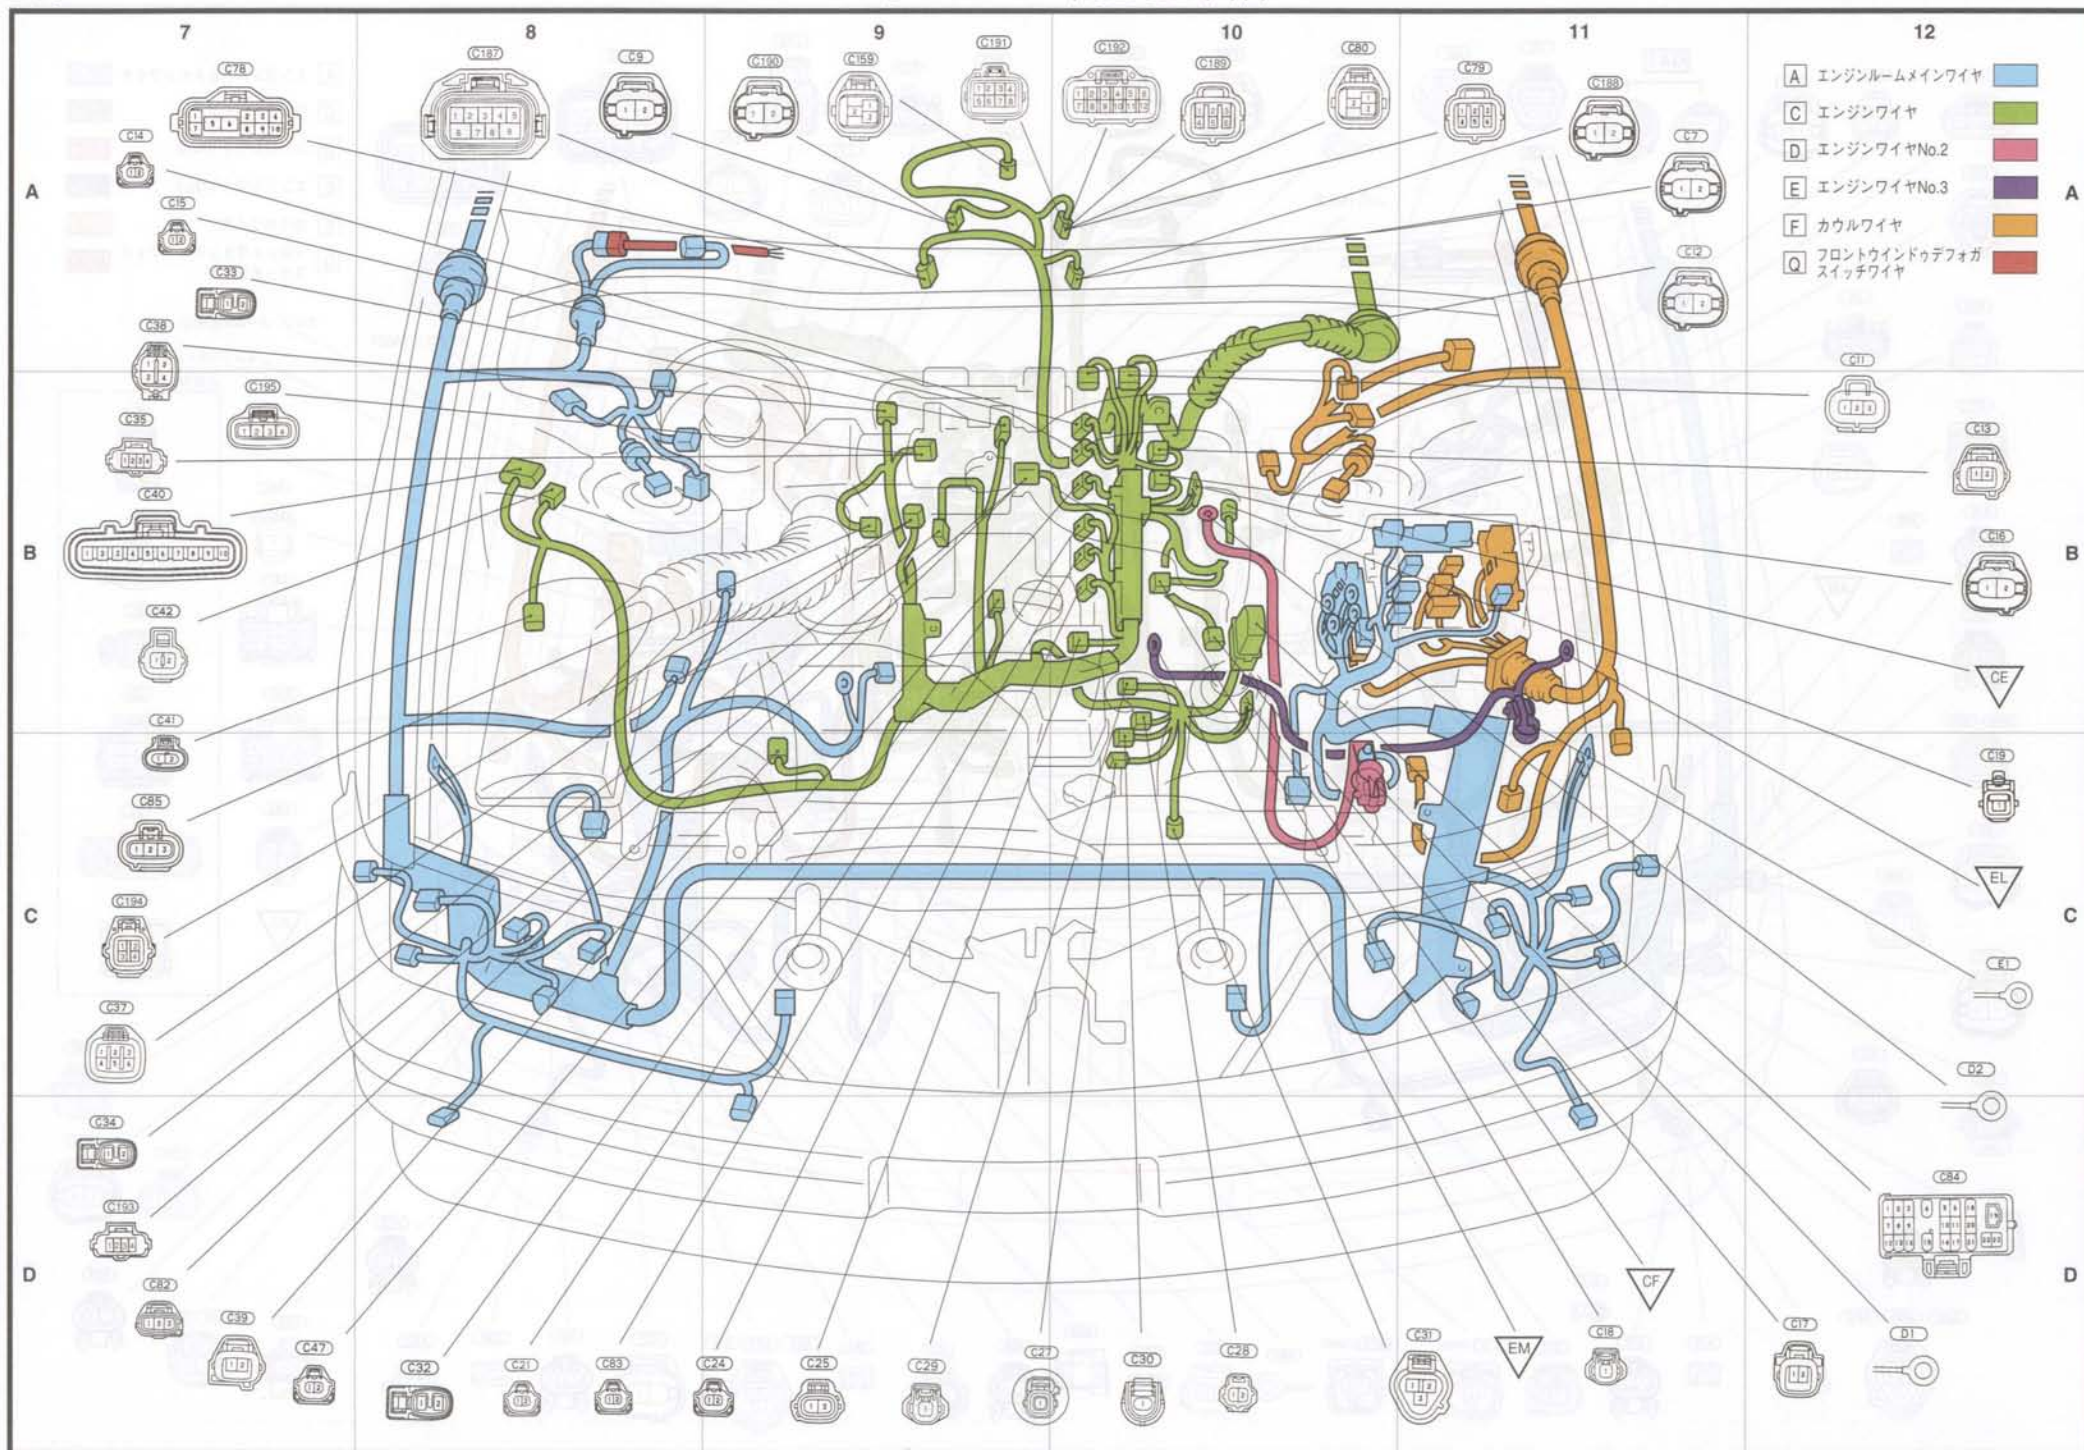


A 3	A-2	フロントワイパーモーター
A 6	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 7	B-1	サイドターンRH(マークII、クレスト)
A 8	C-1	フェンダーマーカークランプRH(マークII、クレスト)
A 9	D-1	フロントターンRH(マークII、クレスト)
A11	D-1	クリアランスランプRH
A13	D-3	ホーンRH
A14	D-2	外気温センサー
A15	C-1	フロントターンRH(チェイサー)
A18	D-2	ヘッドランプRH(HI)
A19	D-1	フロントフォグランプRH(チェイサー)(〜'98.8)
A20	B-1	オルタネーター
A21	A-2	オルタネーター
A22	A-1	フューエルポンプレジスター
A23	A-1	パワーステアリングソレノイド
A27	D-3	ホーンLH
A29	D-3	ラジエーターファンモーターNo.1
A30	D-4	クリアランスランプLH
A32	D-6	フロントターンLH(マークII、クレスト)
A33	D-6	フェンダーマーカークランプLH(マークII、クレスト)
A34	D-6	サイドターンLH(マークII、クレスト)
A35	D-5	フロントフォグランプLH(チェイサー)(〜'98.8)
A36	C-6	フロントターンLH(チェイサー)
A38	D-4	ヘッドランプLH(HI)
A40	D-4	バッテリー(+)
A41	B-6	J/C (No.2)
A42	B-6	エンジンルームR/B (ABS)
A43	A-3	FL (ABS & グロー)
A44	A-3	FL (オルタ)
A45	A-4	FL (オルタ)
A46	A-4	FL (オルタ)
A47	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A48	C-1	フロントフォグランプRH(マークII、クレスト)
A49	C-1	ヘッドランプRH (Lo) (チェイサー)
A50	D-1	ヘッドランプレベルアクチュエーターRH (〜'97.8)
A51	D-5	ヘッドランプLH (Lo) (チェイサー)
A52	A-3	ラジエーターファンモーターNo.2
A53	D-5	ヘッドランプレベルアクチュエーターLH (〜'97.8)
A54	D-6	フロントフォグランプLH(マークII、クレスト)
A63	D-1	ヘッドランプRH (Lo) (マークII、クレスト)
A64	D-6	ヘッドランプLH (Lo) (マークII、クレスト)
A65	D-1	ヘッドランプレベルアクチュエーターRH (チェイサー) ('97.8〜)
A66	D-1	ヘッドランプレベルアクチュエーターRH (マークII、クレスト)
A67	D-5	ヘッドランプレベルアクチュエーターLH (チェイサー) ('97.7〜)
A68	D-5	ヘッドランプレベルアクチュエーターLH (マークII、クレスト)
A71	B-1	エアバッグセンサーFR・RH ('98.8〜)
A72	D-1	フォグランプRH (チェイサー) ('98.8〜)
A73	D-5	フォグランプLH (チェイサー) ('98.8〜)
A74	D-3	エアバッグセンサーFR・LH (2WD) ('98.8〜)
B 1	D-3	水温スイッチ (ラジエーターファン)
C13	A-7	カムポジションセンサー
C14	A-8	インジェクターNo.6
C15	A-11	インジェクターNo.5
C18	B-7	ロックセンサーNo.2
C19	D-12	スターター
C46	A-11	ISCV
C47	B-7	インジェクターNo.4


C48	A-11	VSV (燃圧制御)
C49	D-10	VSV (エアボ)
C50	A-10	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
C51	A-8	ニュートラルスタートスイッチ (〜'98.8)
C52	A-10	A/Tスピードセンサー
C53	A-10	ECTソレノイド
C54	A-9	バックアップランプスイッチ
C55	A-9	メータースピードセンサー (M/T)
C56	B-12	ダイヤグノーシスコネクター
C57	B-12	コンデンサー (ラジオ)
C58	B-12	イグナイター
C59	B-7	インジェクターNo.3
C60	B-7	インジェクターNo.2
C61	D-9	ノックセンサーNo.1
C62	D-11	サブスロットルバルブモーター
C63	D-11	スロットルポジションセンサー
C64	D-10	マグネットクラッチ & ロックセンサー
C65	D-9	オイルプレッシャースイッチ
C66	D-7	インジェクターNo.1
C67	D-9	サブスロットルポジションセンサー
C68	D-8	VVTソレノイド
C69	C-7	イグニッションコイルNo.1
C70	B-7	イグニッションコイルNo.2
C71	A-8	イグニッションコイルNo.3
C72	D-8	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ
C73	D-8	水温センサー
C74	D-7	クラッチポジションセンサー
C75	C-7	エアフローメーター
C76	A-7	O ₂ センサー
C77	A-7	VSV (吸気切替)
C186	D-9	ニュートラルスタートスイッチ ('98.8〜)
D 1	D-11	バッテリー (+)
D 2	C-12	スターター
E 1	C-12	バッテリー (-)
F44	A-4	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)
F45	A-5	ABS & TRCアクチュエーター
F46	A-5	ABSアクチュエーター
F48	B-6	J/C (No.2)
F49	C-6	オプションコネクター
F50	C-6	ウォッシュモーター
F51	D-4	ABSスピードセンサーFR・LH

2 A	B-6	} エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2
2 B	B-6	
2 C	B-6	
2 D	C-6	
2 E	C-6	} カウルワイヤ to J/B No.2
2 G	C-6	

AB1	D-2	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.2
QA1	A-2	フロントウインドウデフォグスイッチワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

AB	B-1	右フェンダーエプロンアース
AD	C-6	左フェンダーエプロンアース
CE	C-12	インテークマニホールドアース
CG	D-12	インテークマニホールドアース
CL	C-12	左フェンダーエプロンアース
EM	D-10	エンジンブロックアース

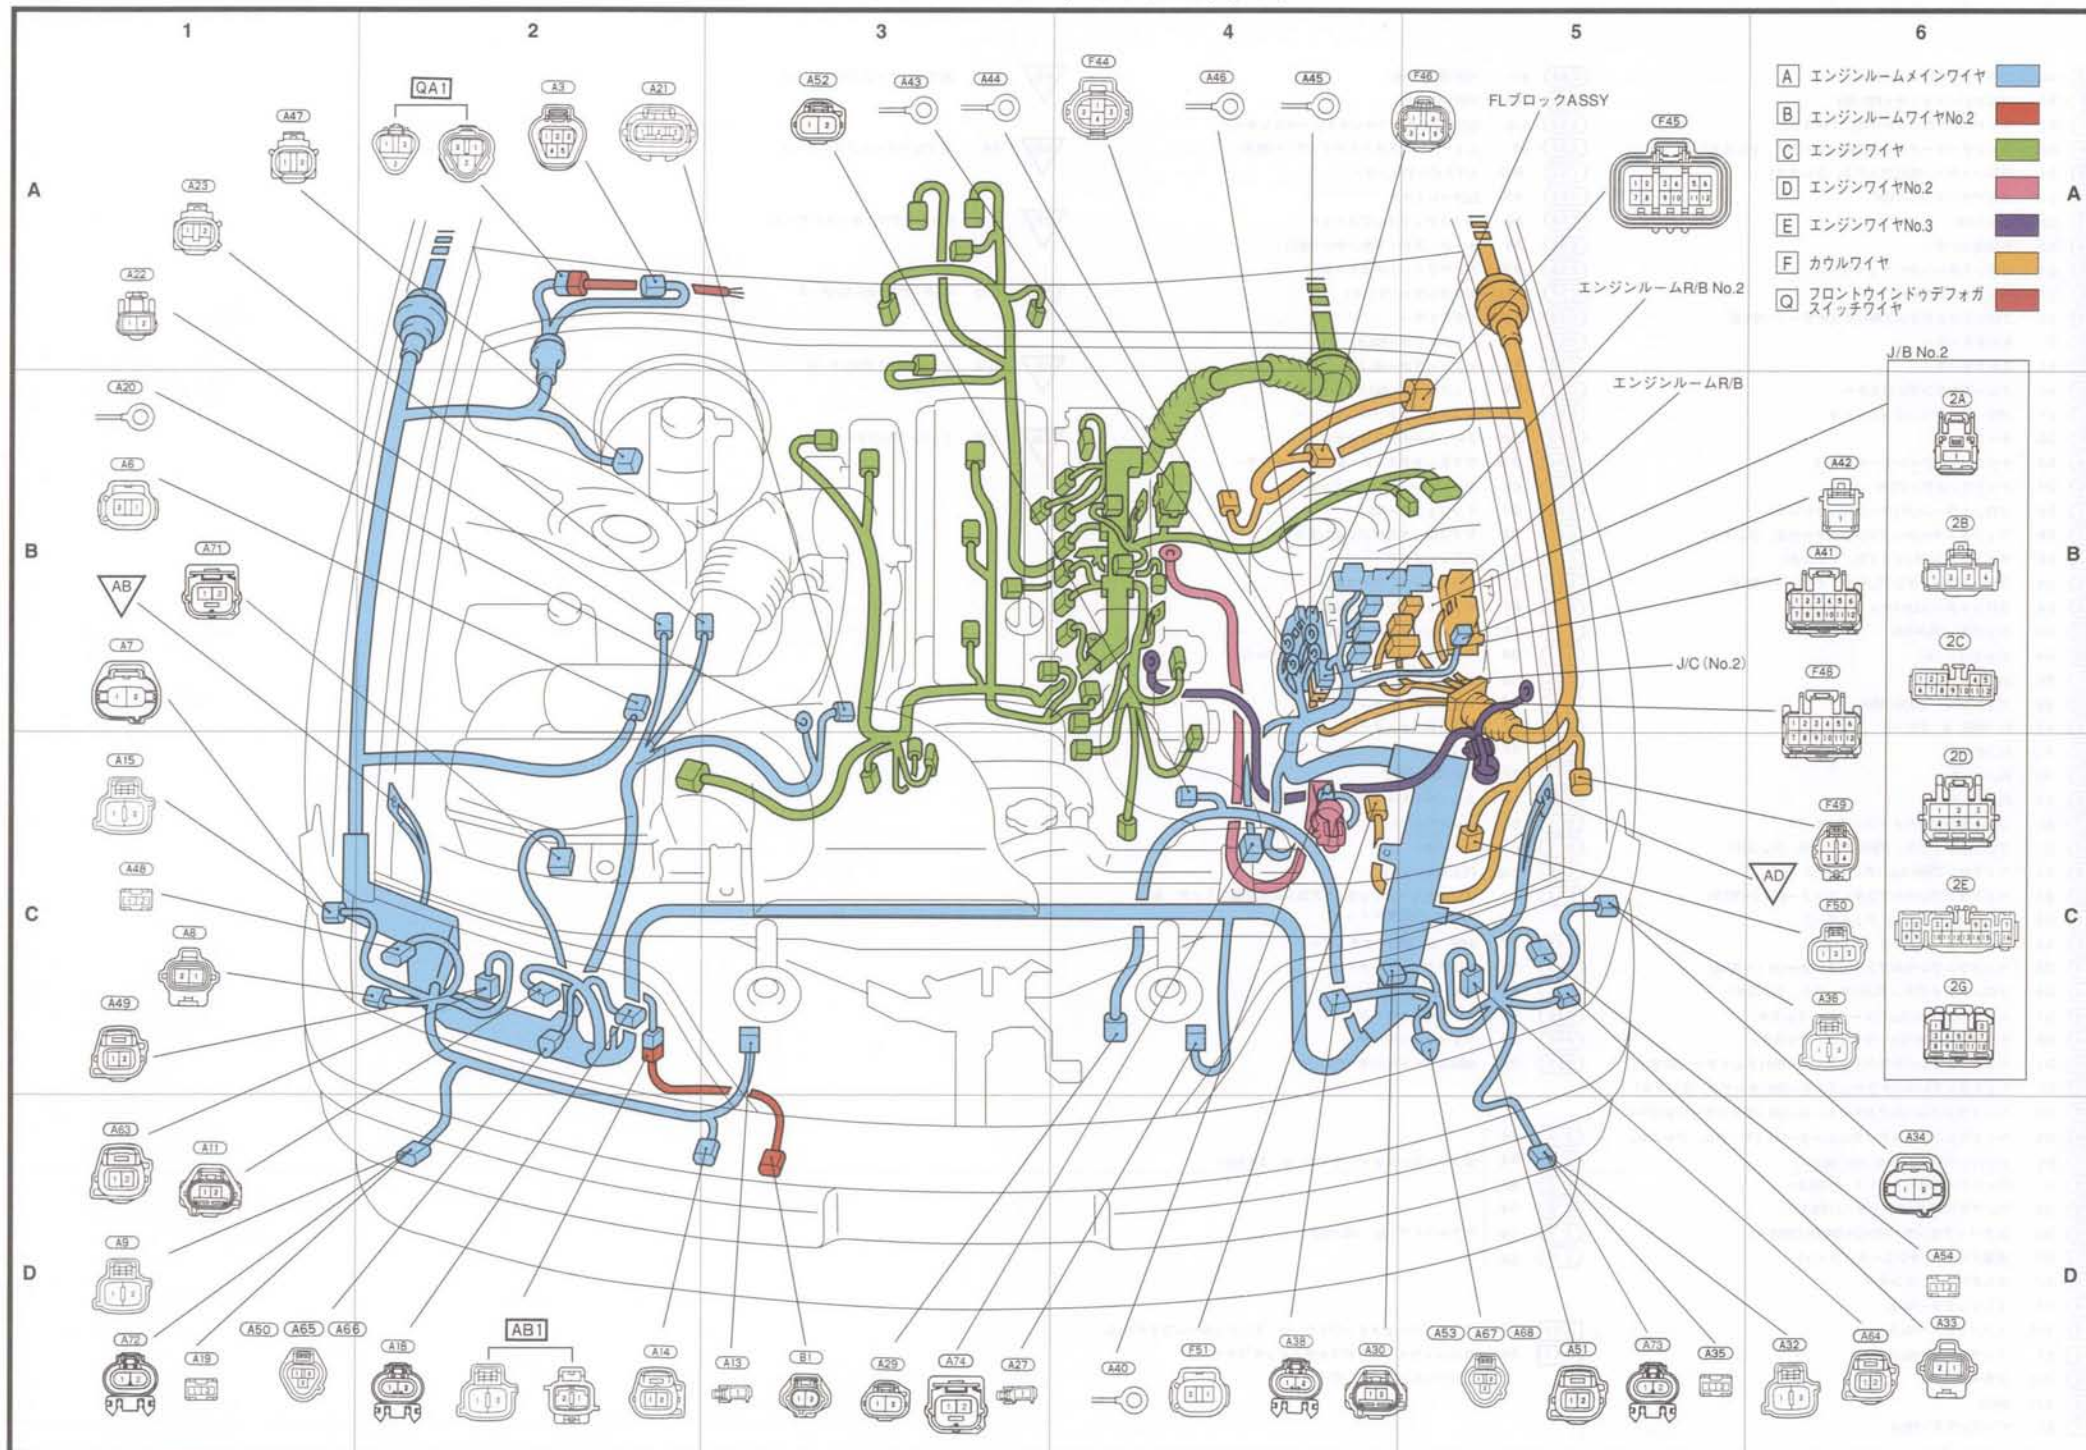

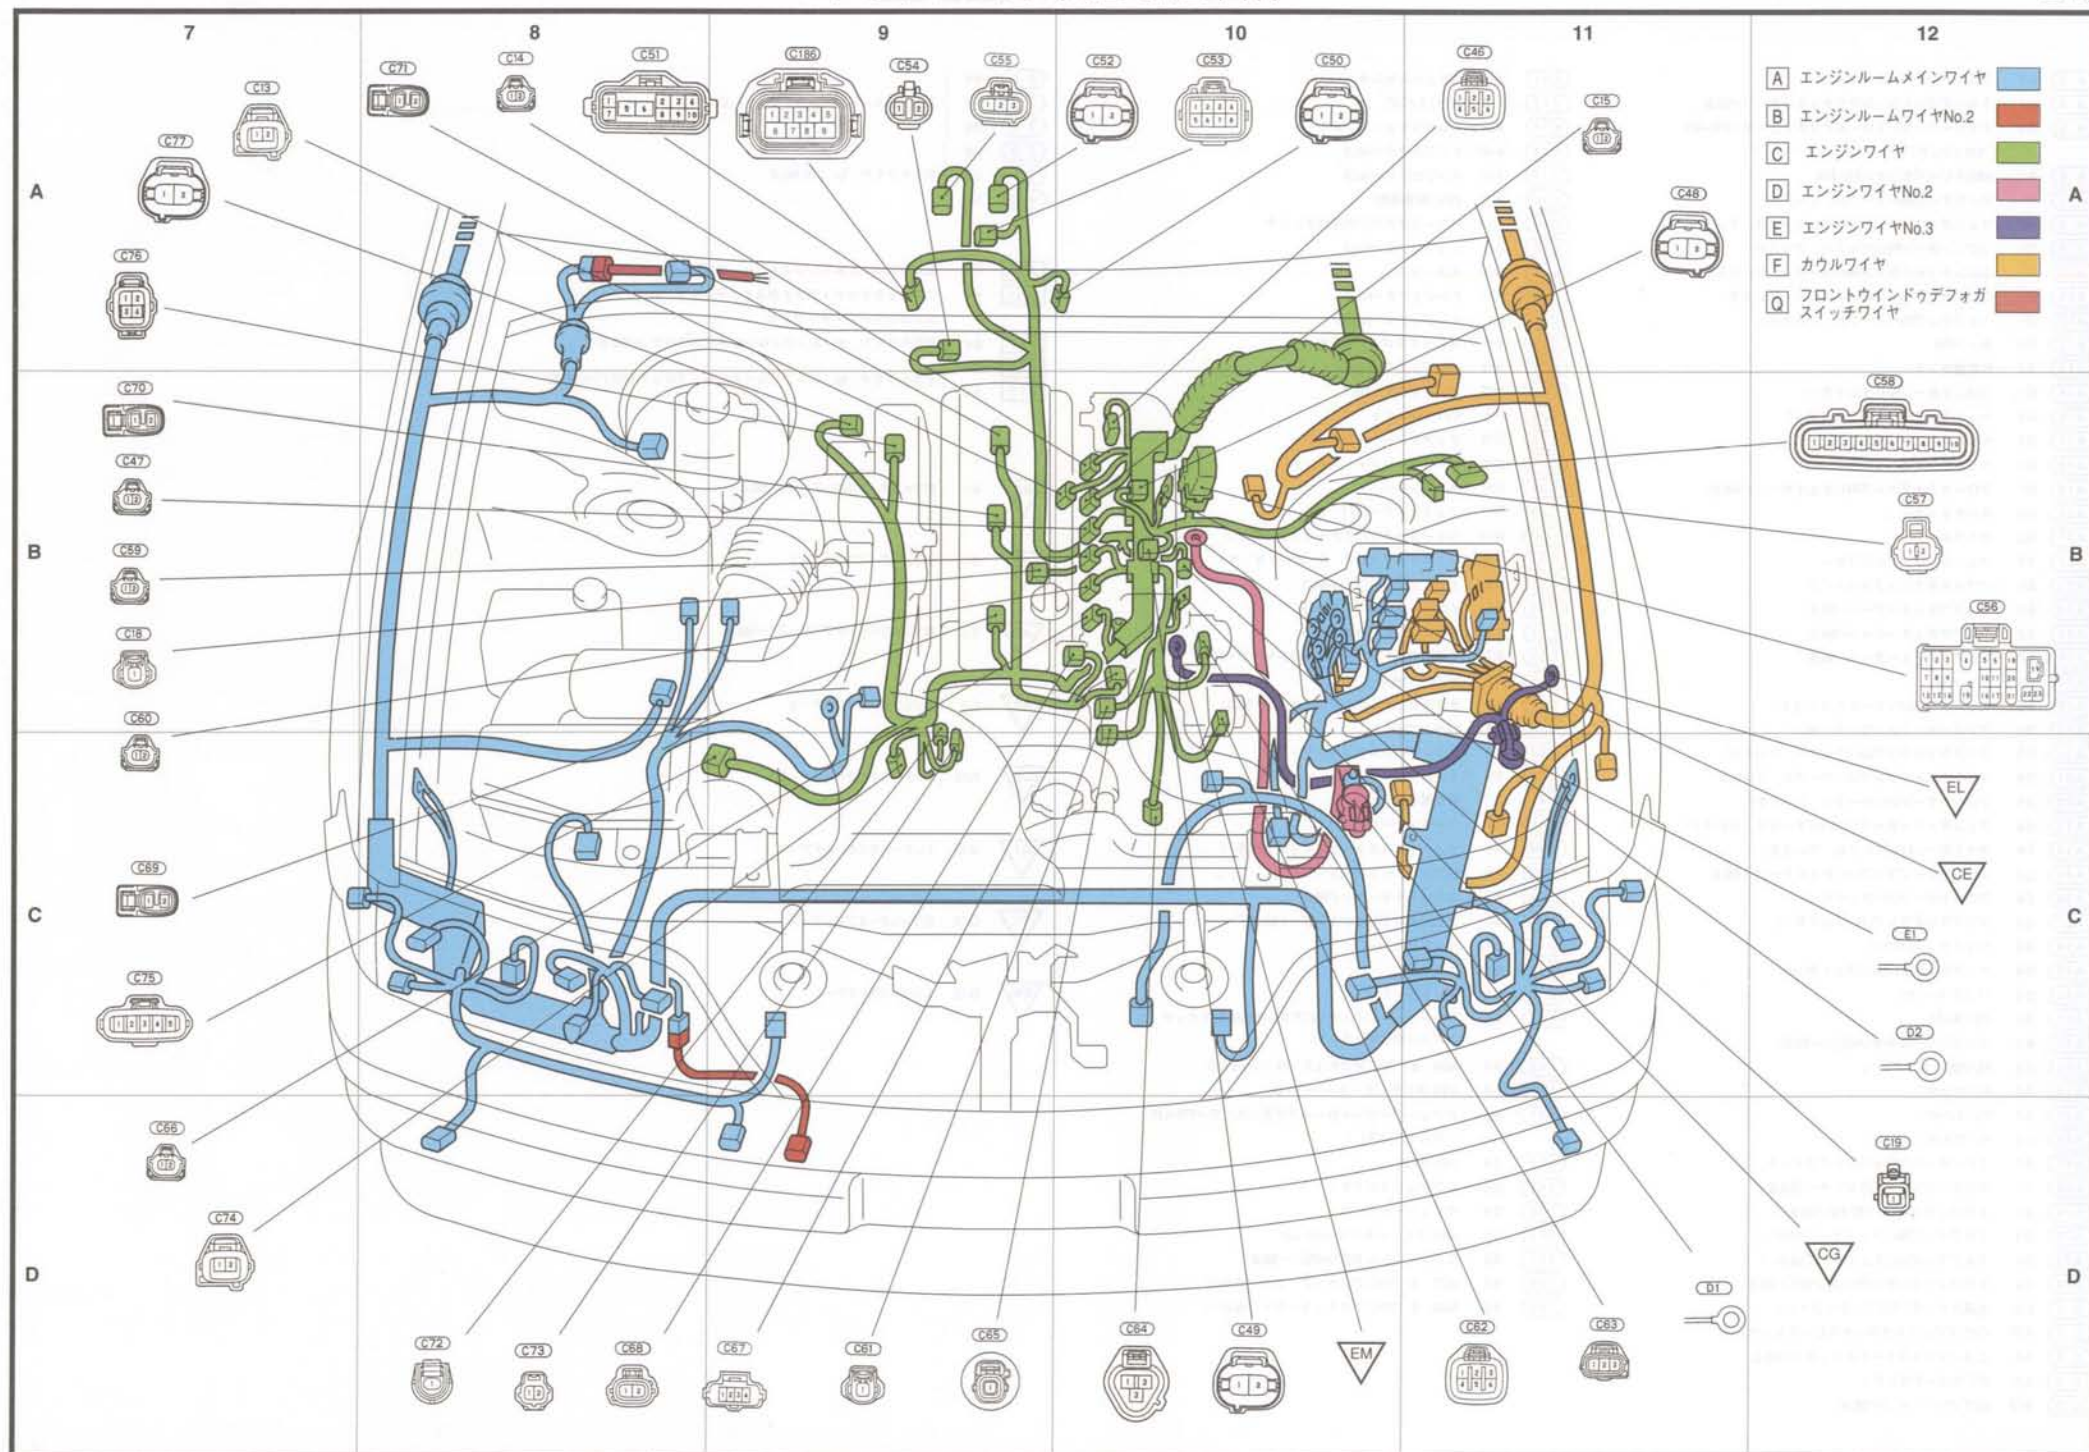


A 3	A-2	フロントワイパーモーター
A 4	A-1	クルーズコントロールアクチュエーター (～'98.8)
A 5	A-1	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH (スカイフック)
A 6	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 7	B-1	サイドターンRH(マークII, クレスタ)
A 8	C-1	フェンダーマーカールアンPRH(マークII, クレスタ)
A 9	D-1	フロントターンRH(マークII, クレスタ)
A10	C-1	フロントフォグランプRH(マークII, クレスタ)
A11	D-1	クリアランスランプRH(マークII, クレスタ)
A12	D-1	ヘッドランプRH(マークII, クレスタ)
A13	D-2	ホーンRH
A14	D-2	外気温センサー
A15	C-1	フロントターンRH(チェイサー)
A16	C-1	ヘッドランプRH(Ls)(チェイサー)
A17	D-1	クリアランスランプRH(チェイサー)
A18	D-1	ヘッドランプRH(Hi)
A19	D-1	フロントフォグランプRH(チェイサー)(～'98.8)
A20	D-2	オルタネーター
A21	D-3	オルタネーター
A22	B-1	フューエルポンプレジスタ
A23	B-1	パワーステアリングソレノイド
A24	A-1	ABSアクチュエーター (～'98.8)
A25	A-2	ABSアクチュエーター (～'98.8)
A26	A-2	ABSアクチュエーター (～'98.8)
A27	D-4	ホーンLH
A28	D-5	ヘッドランプLH(マークII, クレスタ)
A29	D-4	ラジエーターファンモーターNo.1
A30	D-6	クリアランスランプLH(マークII, クレスタ)
A31	D-6	フロントフォグランプLH(マークII, クレスタ)
A32	D-5	フロントターンLH(マークII, クレスタ)
A33	D-6	フェンダーマーカールアンPLH(マークII, クレスタ)
A34	C-6	サイドターンLH(マークII, クレスタ)
A35	D-5	フロントフォグランプLH(チェイサー)(～'98.8)
A36	C-6	フロントターンLH(チェイサー)
A37	D-5	クリアランスランプLH(チェイサー)
A38	D-5	ヘッドランプLH(Hi)
A39	D-6	ヘッドランプLH(Ls)(チェイサー)
A40	D-5	バッテリー(十)
A41	B-6	J/C (No.2)
A42	B-5	エンジンルーム R/B (ABS) (～'98.8)
A43	D-3	FL (ABS & グロー)
A44	D-3	FL (オルタ)
A45	A-3	FL (オルタ)
A46	A-3	FL (オルタ)
A47	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A69	A-1	マスターシリンダー圧センサー ('98.8～)
A71	B-1	エアバッグセンサーFR・RH ('98.8～)
A72	D-1	フォグランプRH(チェイサー) ('98.8～)
A73	D-5	フォグランプLH(チェイサー) ('98.8～)
A74	D-4	エアバッグセンサーFR・LH (2WD) ('98.8～)
B 1	D-3	水温スイッチ(ラジエーターファン)
C 7	A-10	O/D ダイレクトクラッチスピードセンサー
C 8	A-8	ニュートラルスタートスイッチ (～'98.8)
C 9	A-9	A/T スピードセンサー
C10	A-10	ECTソレノイド (～'98.8)

C11	A-10	バキュームセンサー
C12	A-10	VSV (エバポ)
C13	A-11	カムポジションセンサー
C14	A-10	インジェクターNo.6
C15	A-11	インジェクターNo.5
C16	A-11	VSV (可変吸気)
C17	C-12	パワーステアリング圧カスイッチ
C18	B-12	ノックセンサーNo.2
C19	B-12	スターター
C20	A-11	インジェクターNo.4
C21	B-11	インジェクターNo.3
C22	A-7	スロットルポジションセンサー
C23	B-12	インジェクターNo.2
C24	D-10	インジェクターNo.1
C25	D-9	VVTソレノイド
C26	C-12	ダイヤグノースコネクター
C27	D-10	オイルプレッシャースイッチ
C28	D-11	水温センサー
C29	D-11	ノックセンサーNo.1
C30	D-11	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ
C31	D-10	マグネットクラッチ & ロックセンサー
C32	D-8	イグニッションコイルNo.1
C33	A-8	イグニッションコイルNo.2
C34	A-7	イグニッションコイルNo.3
C35	D-7	サブスロットルポジションセンサー (～'98.8)
C36	A-7	ISCV (～'98.8)
C37	A-7	サブスロットルバルブモーター (～'98.8)
C38	A-8	O ₂ センサー
C39	D-8	クラックポジションセンサー
C40	B-7	イグナイター
C41	C-7	吸気温センサー
C42	C-7	コンデンサー(ラジオ)
C182	A-9	ニュートラルスタートスイッチ ('98.8～)
C183	A-9	ECTソレノイド ('98.8～)
C184	B-7	スロットルモーター ('98.8～)
C185	A-7	アクセルポジションセンサー ('98.8～)
D 1	D-12	バッテリー(十)
D 2	B-12	スターター
E 1	C-12	バッテリー(一)
F44	A-3	プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)
F45	A-5	ABS & TRC アクチュエーター (～'97.8)
F46	A-4	ABS アクチュエーター (～'97.8)
F47	A-4	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH (スカイフック)
F48	D-4	J/C (No.2)
F49	C-6	オプションコネクター
F50	D-6	ウォッシャーモーター
F51	D-6	ABS スピードセンサーFR・LH
F53	B-6	エンジンルーム R/B (ABS) (～'98.8)
F84	A-5	ABS & TRC アクチュエーター ('98.8～)
F85	A-4	ABS & TRC アクチュエーター ('98.8～)

2 A	A-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2
2 B	B-6	
2 C	B-6	
2 D	B-6	
2 E	C-6	カウルワイヤ to J/B No.2
2 G	C-6	
AB1	D-2	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.2
QA1	A-1	フロントウインドウデフォガススイッチワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA1	B-6	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ (～'98.8)
FT1	A-3	カウルワイヤ to エンジンルームリレーブロックASSY (～'98.8)
FT2	A-4	
AA	B-1	右フェンダーエプロンアース (～'98.8)
AB	B-1	右フェンダーエプロンアース
AC	B-1	右サスペンションタワーアース (～'98.8)
AD	C-6	左フェンダーエプロンアース
CE	A-12	インテークマニホールドアース
CF	D-12	インテークマニホールドアース
EL	C-12	左フェンダーエプロンアース
EM	D-12	エンジンブロックアース

エンジンルーム (2JZ-GE本体)

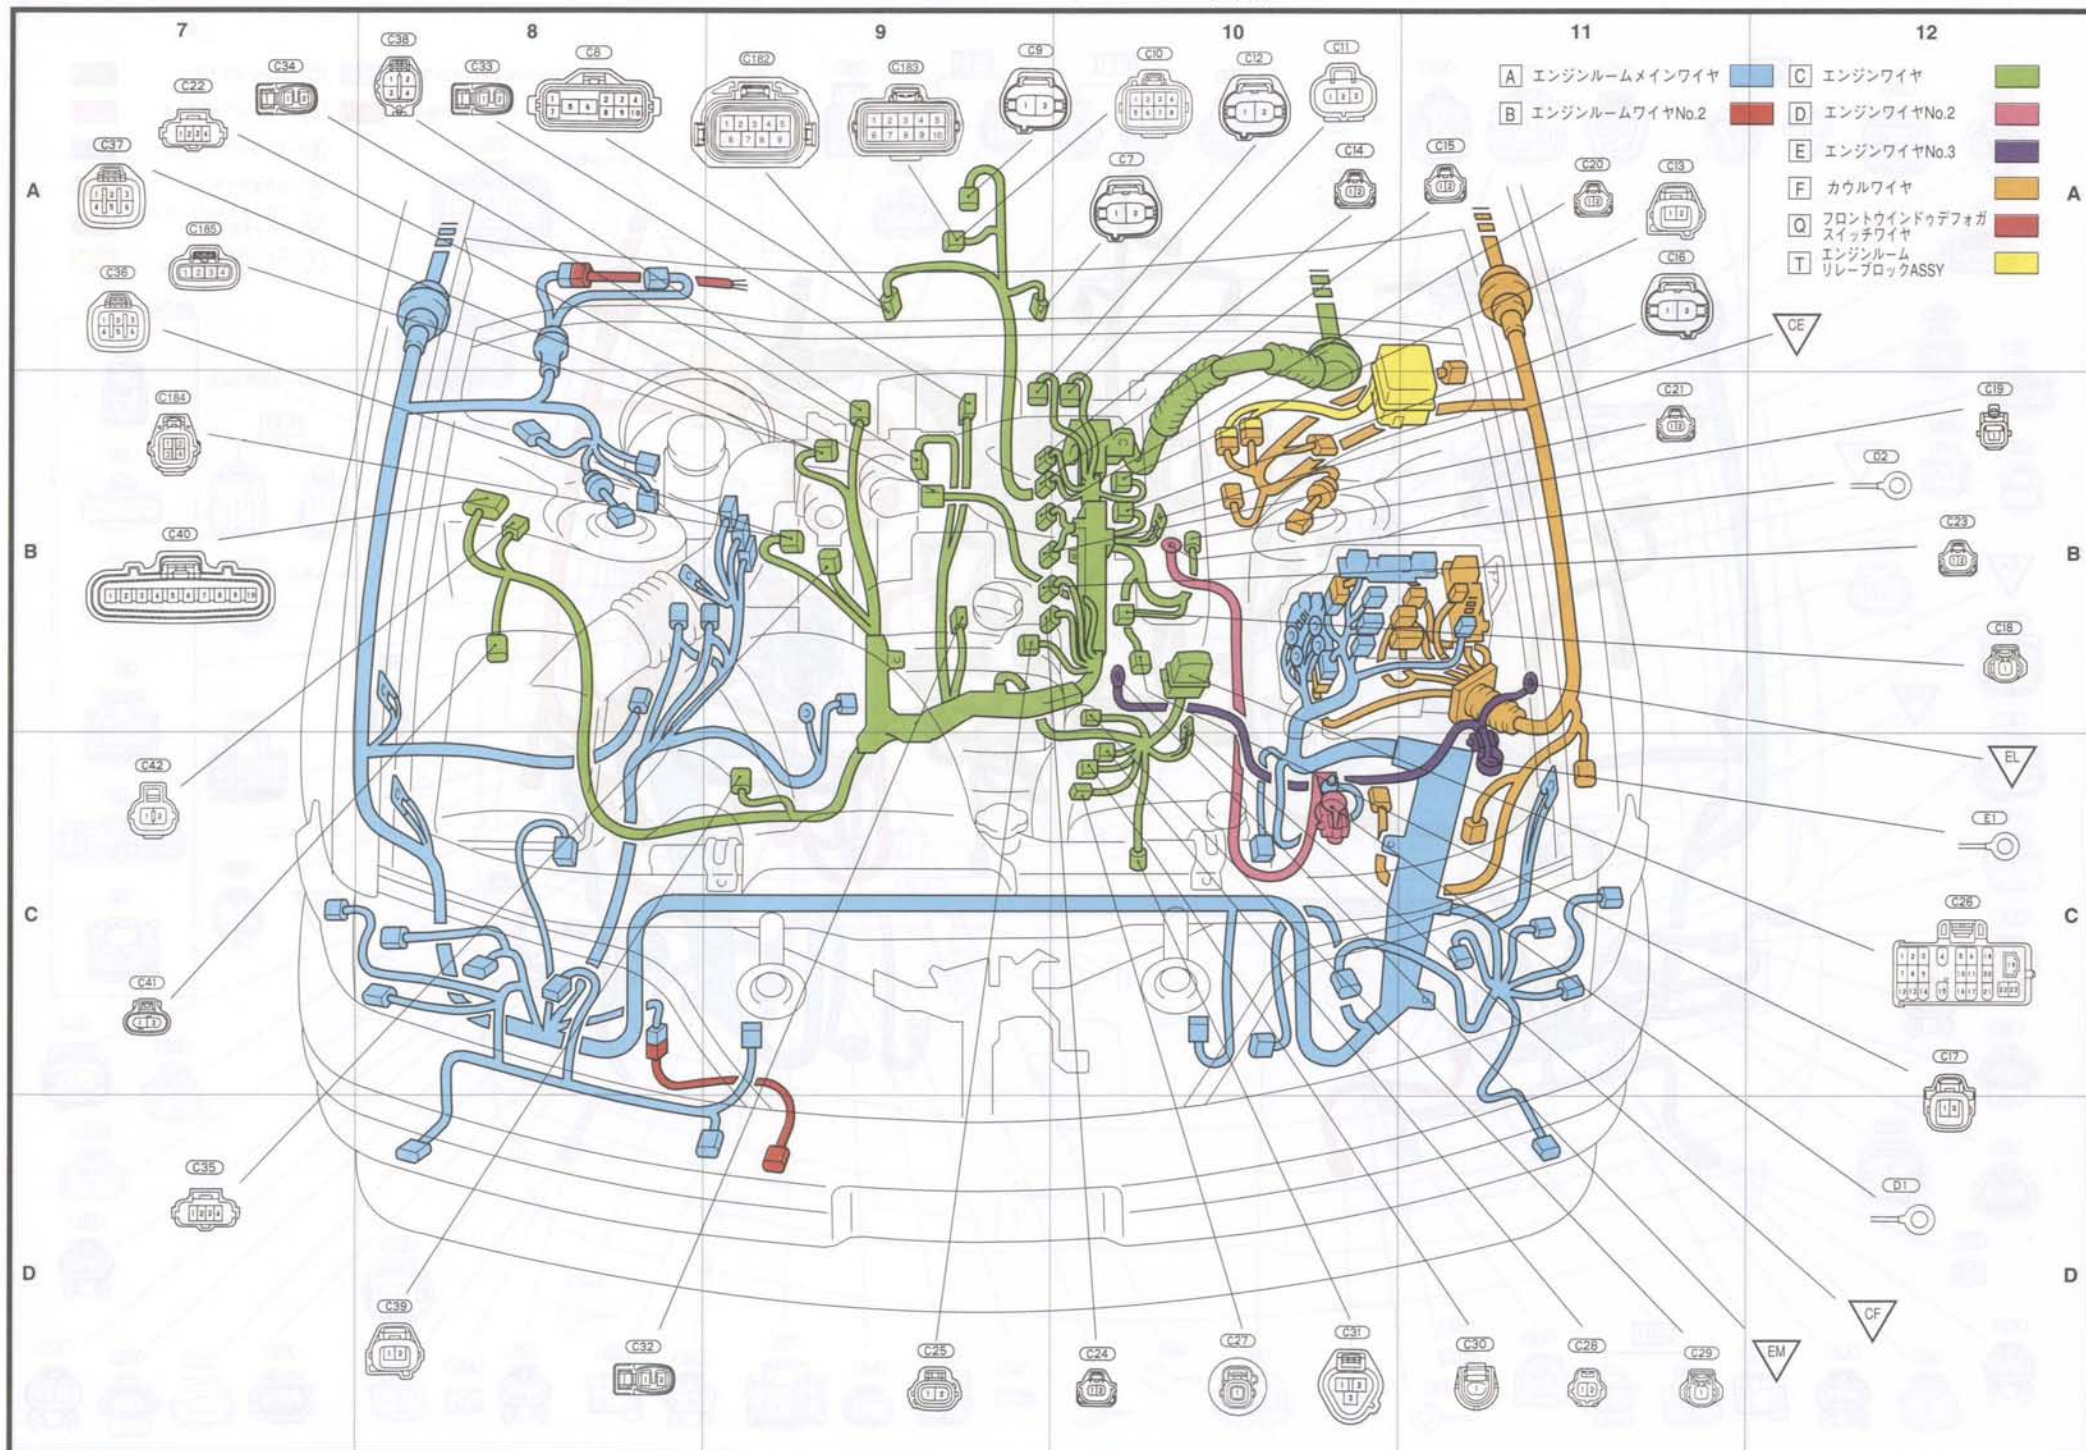

A 3	A-2	フロントワイパーモーター
A 6	A-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 7	C-1	サイドターンRH(マークII、クレスタ)
A 8	D-1	フェンダーマーカランプRH(マークII、クレスタ)
A 9	D-1	フロントターンRH(マークII、クレスタ)
A10	C-1	フロントフォグランプRH(マーク、クレスタ)
A11	D-1	クリアランスランプRH
A12	D-2	ヘッドランプRH(マークII、クレスタ)
A13	D-3	ホーンRH
A14	D-2	外気温センサー
A15	C-1	フロントターンRH(チェイサー)
A16	B-1	ヘッドランプRH(L0)(チェイサー)
A17	D-1	クリアランスランプRH(チェイサー)
A18	D-2	ヘッドランプRH(HI)
A19	D-1	フロントフォグランプRH(チェイサー)
A20	A-3	オルタネーター
A21	A-3	オルタネーター
A27	D-4	ホーンLH
A28	D-4	ヘッドランプLH(マークII、クレスタ)
A30	D-5	クリアランスランプLH
A31	D-6	フロントフォグランプLH(マークII、クレスタ)
A32	D-6	フロントターンLH(マークII、クレスタ)
A33	D-6	フェンダーマーカランプLH(マークII、クレスタ)
A34	C-6	サイドターンLH(マークII、クレスタ)
A35	D-5	フロントフォグランプLH(チェイサー)
A36	C-6	フロントターンLH(チェイサー)
A37	D-5	クリアランスランプLH(チェイサー)
A38	D-4	ヘッドランプLH(HI)
A39	D-6	ヘッドランプLH(L0)(チェイサー)
A40	D-4	バッテリー(+)
A41	B-6	J/C (No.2)
A42	B-6	エンジンルームR/B (ABS)
A43	D-3	FL (ABS & グロー)
A44	A-4	FL (オルタ)
A45	A-4	FL (オルタ)
A46	D-3	FL (オルタ)
A47	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A57	A-1	バキュームウォーニングスイッチ
A58	B-1	吸気温センサー
A59	A-3	マグネットクラッチ
A71	B-1	エアバッグセンサーFR・RH('98.8～)
A72	D-2	フォグランプRH(チェイサー)('98.8～)
A73	D-5	フォグランプLH(チェイサー)('98.8～)
A74	D-3	エアバッグセンサーFR・LH(2WD)('98.8～)
C136	A-11	フェUELフィルタースイッチ
C137	A-10	フェUELヒーター
C138	A-10	VSV No.1(吸気絞り)
C139	A-11	ターボプレッシャーセンサー
C140	A-9	O/Dソレノイド
C141	A-9	ニュートラルスタートスイッチ
C142	B-7	オイルプレッシャースイッチ
C143	B-7	VSV (EGR)
C144	B-7	VSV No.2(吸気絞り)
C145	A-7	水温センサー
C146	D-8	スターター
C147	C-7	グロープラグ
C148	D-9	クランクポジションセンサー

C149	D-8	電磁スビル弁
C150	D-9	タイマーコントロールバルブ
C151	D-9	補正抵抗 (VRP)
C152	D-10	補正抵抗 (VRT)
C153	B-12	スロットルポジションセンサー
C154	D-11	ディーゼルエンジンレボリューションセンサー
C155	D-11	フェUELテンバラチャセンサー
C156	D-10	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ
C158	A-12	ダイアグノーシスコネクター
D 1	D-12	バッテリー (+)
D 2	A-10	スターター
E 1	C-12	バッテリー (-)
F45	A-5	ABS & TRCアクチュエーター
F46	A-5	ABSアクチュエーター
F48	D-3	J/C (No.2)
F49	B-6	オプションコネクター
F50	C-6	ウォッシャーモーター
F51	D-5	ABSスピードセンサーFR・LH
F62	A-4	プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ)
F63	A-5	ABSアクチュエーター

2 A	A-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2
2 B	B-6	
2 C	B-6	
2 D	B-6	カウルワイヤ to J/B No.2
2 E	C-6	
2 G	C-6	

CA1	B-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
QA1	A-1	フロントウインドウデフォガススイッチワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

AB	B-1	右フェンダーエブロンアース
-----------	-----	---------------


AD	C-6	左フェンダーエブロンアース
-----------	-----	---------------


CK	A-7	エンジンブロックアース
-----------	-----	-------------

EL	C-12	左フェンダーエブロンアース
-----------	------	---------------

EK	D-11	エンジンブロックアース
-----------	------	-------------

エンジンルーム (2L-TE周り)

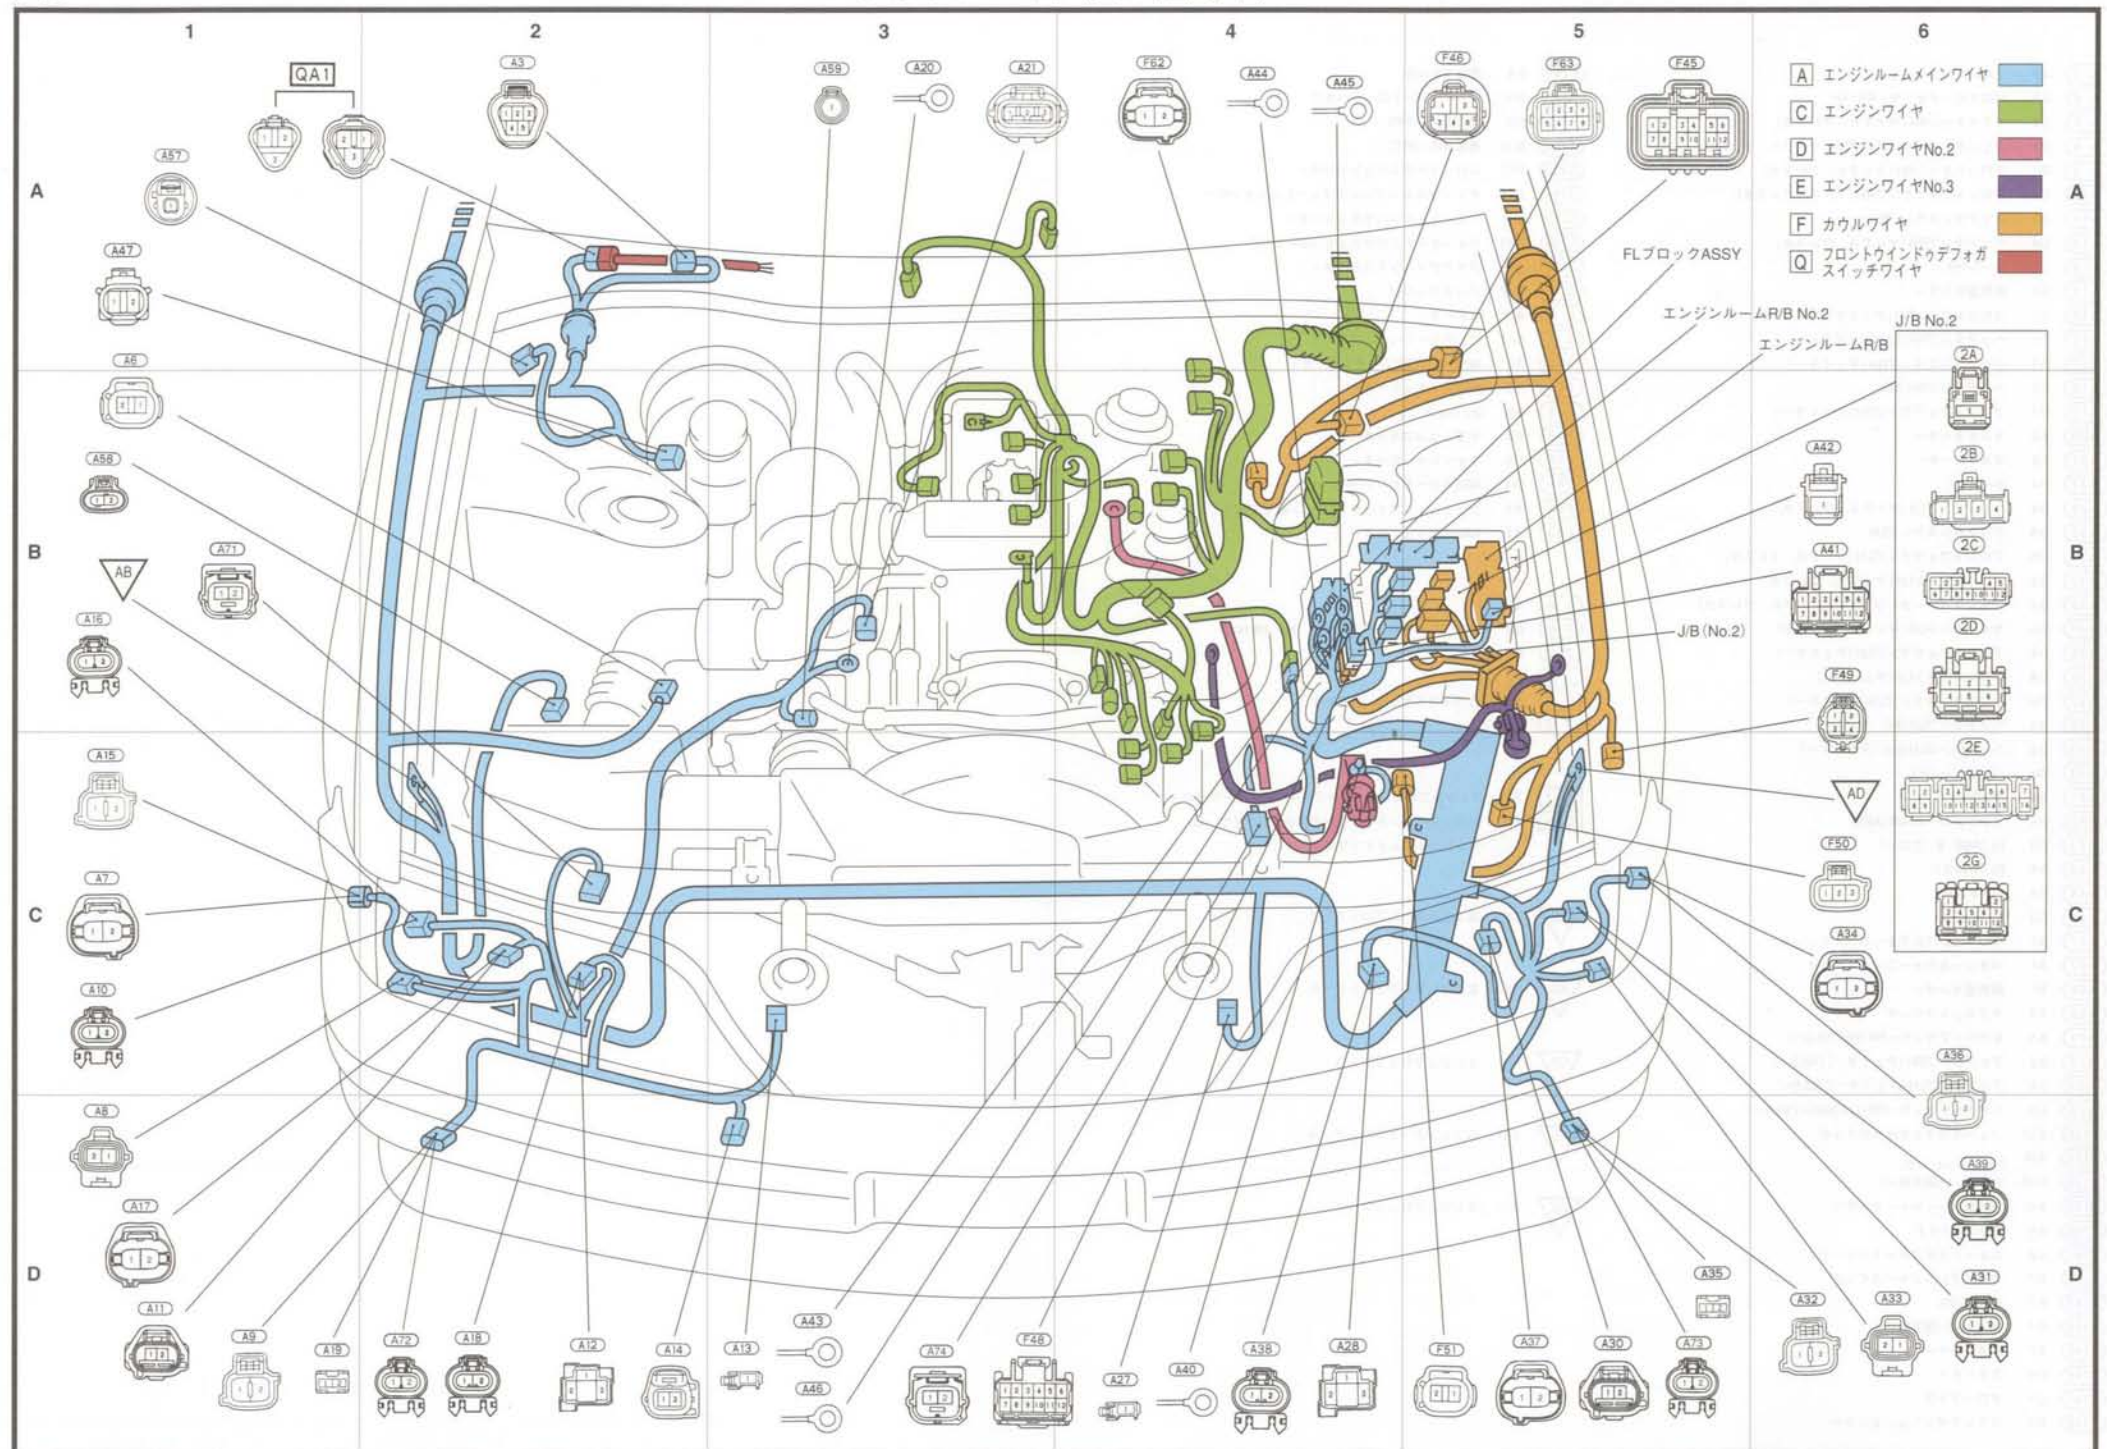

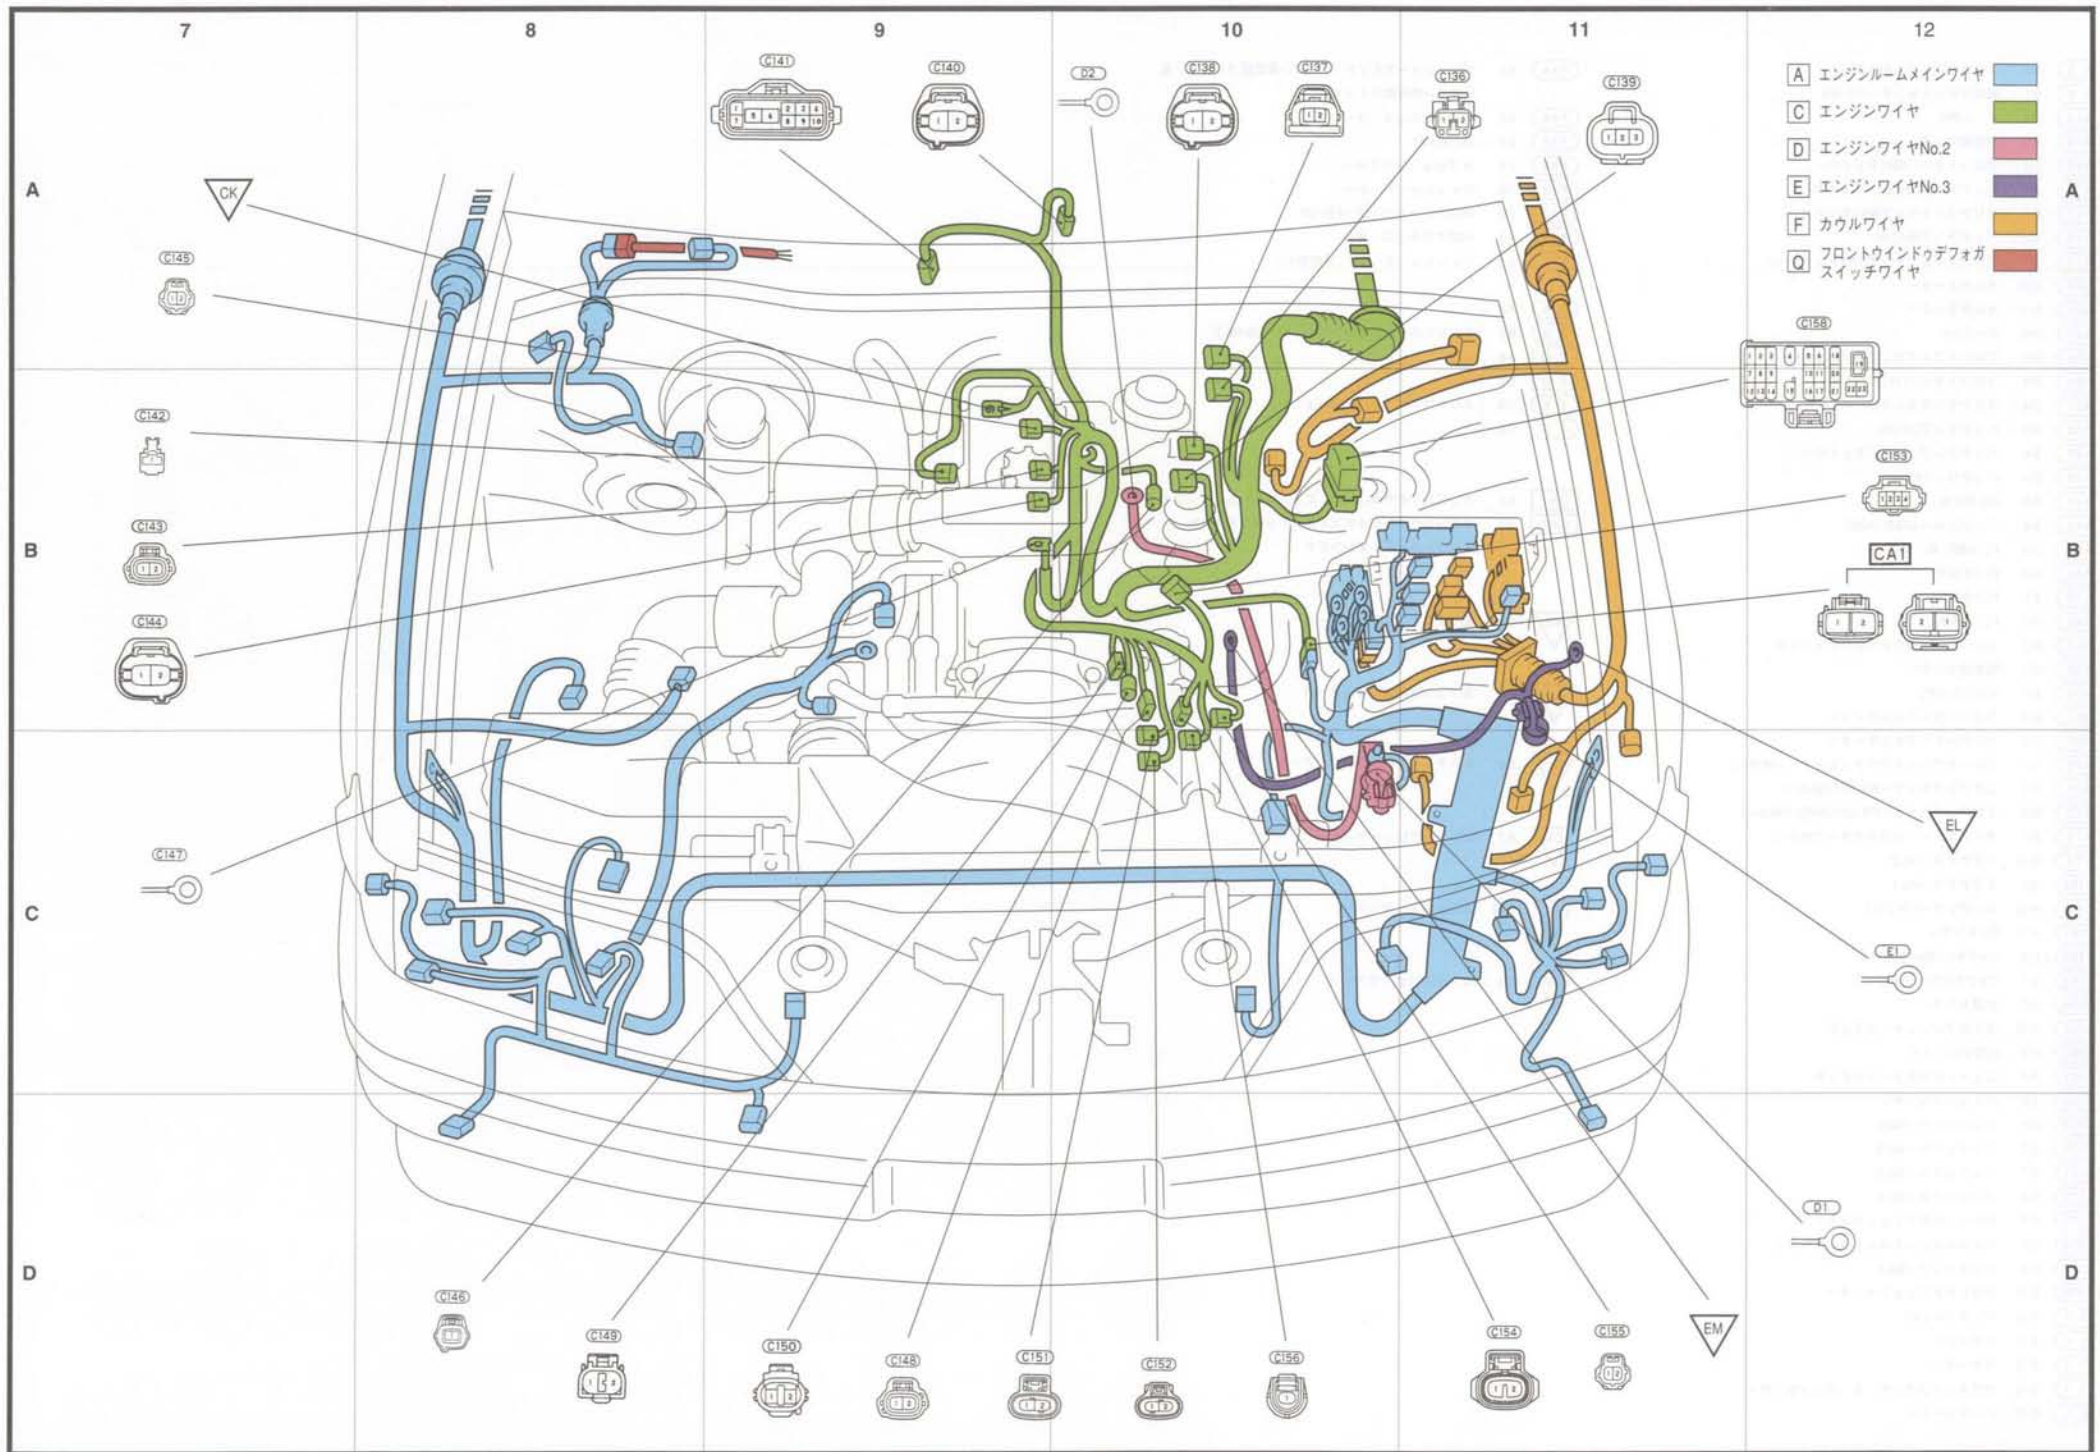

A 3	A-2	フロントワイパーモーター
A 6	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A13	D-3	ホーンRH
A14	D-3	外気温センサー
A15	C-1	フロントターンRH (チェイサー)
A16	C-1	ヘッドランプRH (Lo) (チェイサー)
A17	D-1	クリアランスランプRH (チェイサー)
A18	D-2	ヘッドランプRH (Hi)
A19	D-1	フロントフォグランプRH (チェイサー)
A20	D-10	オルタネーター
A21	D-11	オルタネーター
A27	D-4	ホーンLH
A35	D-5	フロントフォグランプLH (チェイサー)
A36	D-6	フロントターンLH (チェイサー)
A37	D-6	クリアランスランプLH (チェイサー)
A38	D-5	ヘッドランプLH (Hi)
A39	D-6	ヘッドランプLH (Lo) (チェイサー)
A40	D-4	バッテリー (+)
A41	B-6	J/C (No.2)
A42	B-6	エンジンルームR/B (ABS)
A43	D-3	FL (ABS & グロー)
A44	A-4	FL (オルタ)
A45	A-5	FL (オルタ)
A46	A-4	FL (オルタ)
A47	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A58	B-1	吸気温センサー
A60	B-1	VSV (エアボ)
A61	D-2	ラジエーターファンモーター
A62	D-4	コンデンサーファンモーター
A70	A-1	ブレーキアシスタクチュエーター ('98.8～)
A71	C-1	エアバッグセンサーFR・RH ('98.8～)
A72	D-3	エアバッグセンサーFR・LH (2WD) ('98.8～)
A73	B-7	ダイヤグノーシスコネクター ('98.8～)
A74	B-12	イグナイターNo.2
C158	D-8	イグナイターNo.1
C160	A-10	コンデンサー (ラジオ)
C161	A-11	O ₂ センサー
C162	D-5	フォグランプRH ('98.8～)
C163	D-1	フォグランプLH ('98.8～)
C164	A-7	水温センサー
C165	A-10	オイルプレッシャースイッチ
C166	A-9	O/Dソレノイド
C167	A-9	ニュートラルスタートスイッチ
C168	A-8	バキュームセンサー
C169	A-7	インジェクターNo.4
C170	B-7	インジェクターNo.3
C171	C-7	インジェクターNo.2
C172	C-7	インジェクターNo.1
C173	D-7	スロットルポジションセンサー
C174	C-7	アイドルスピードコントロールバルブ
C175	D-8	ロックセンサーNo.1
C176	D-11	クラシックポジションセンサー
D 1	D-12	バッテリー (+)
D 2	A-11	スターター
D 3	B-12	スターター
D 4	D-10	マグネットクラッチ & ロックセンサー
E 1	C-12	バッテリー (-)

F44	A-4	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)
F46	A-5	ABSアクチュエーター
F48	D-4	J/C (No.2)
F49	C-6	オプショコネクター
F50	C-6	ウォッシャーモーター
F51	D-5	ABSスピードセンサーFR・LH
F63	A-5	ABSアクチュエーター
F71	A-4	ウォッシャーモーター (油膜取り)

2 A	B-6	} エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2
2 B	B-6	
2 C	B-6	
2 D	B-6	} カウルワイヤ to J/B No.2
2 E	C-6	
2 G	C-6	

DA2	A-3	エンジンワイヤNo.2 to エンジンルームメインワイヤ
QA1	A-1	フロントウィンドウデフォグスイッチワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

AB	C-1	右フェンダーエプロンアース
---------------	-----	---------------


AD	C-6	左フェンダーエプロンアース
---------------	-----	---------------

CU	D-9	オルタネーターブラケットアース
---------------	-----	-----------------


CV	B-7	エンジンブロックアース
---------------	-----	-------------

EL	C-12	左フェンダーアース
---------------	------	-----------

EM	D-9	エンジンブロックアース
---------------	-----	-------------

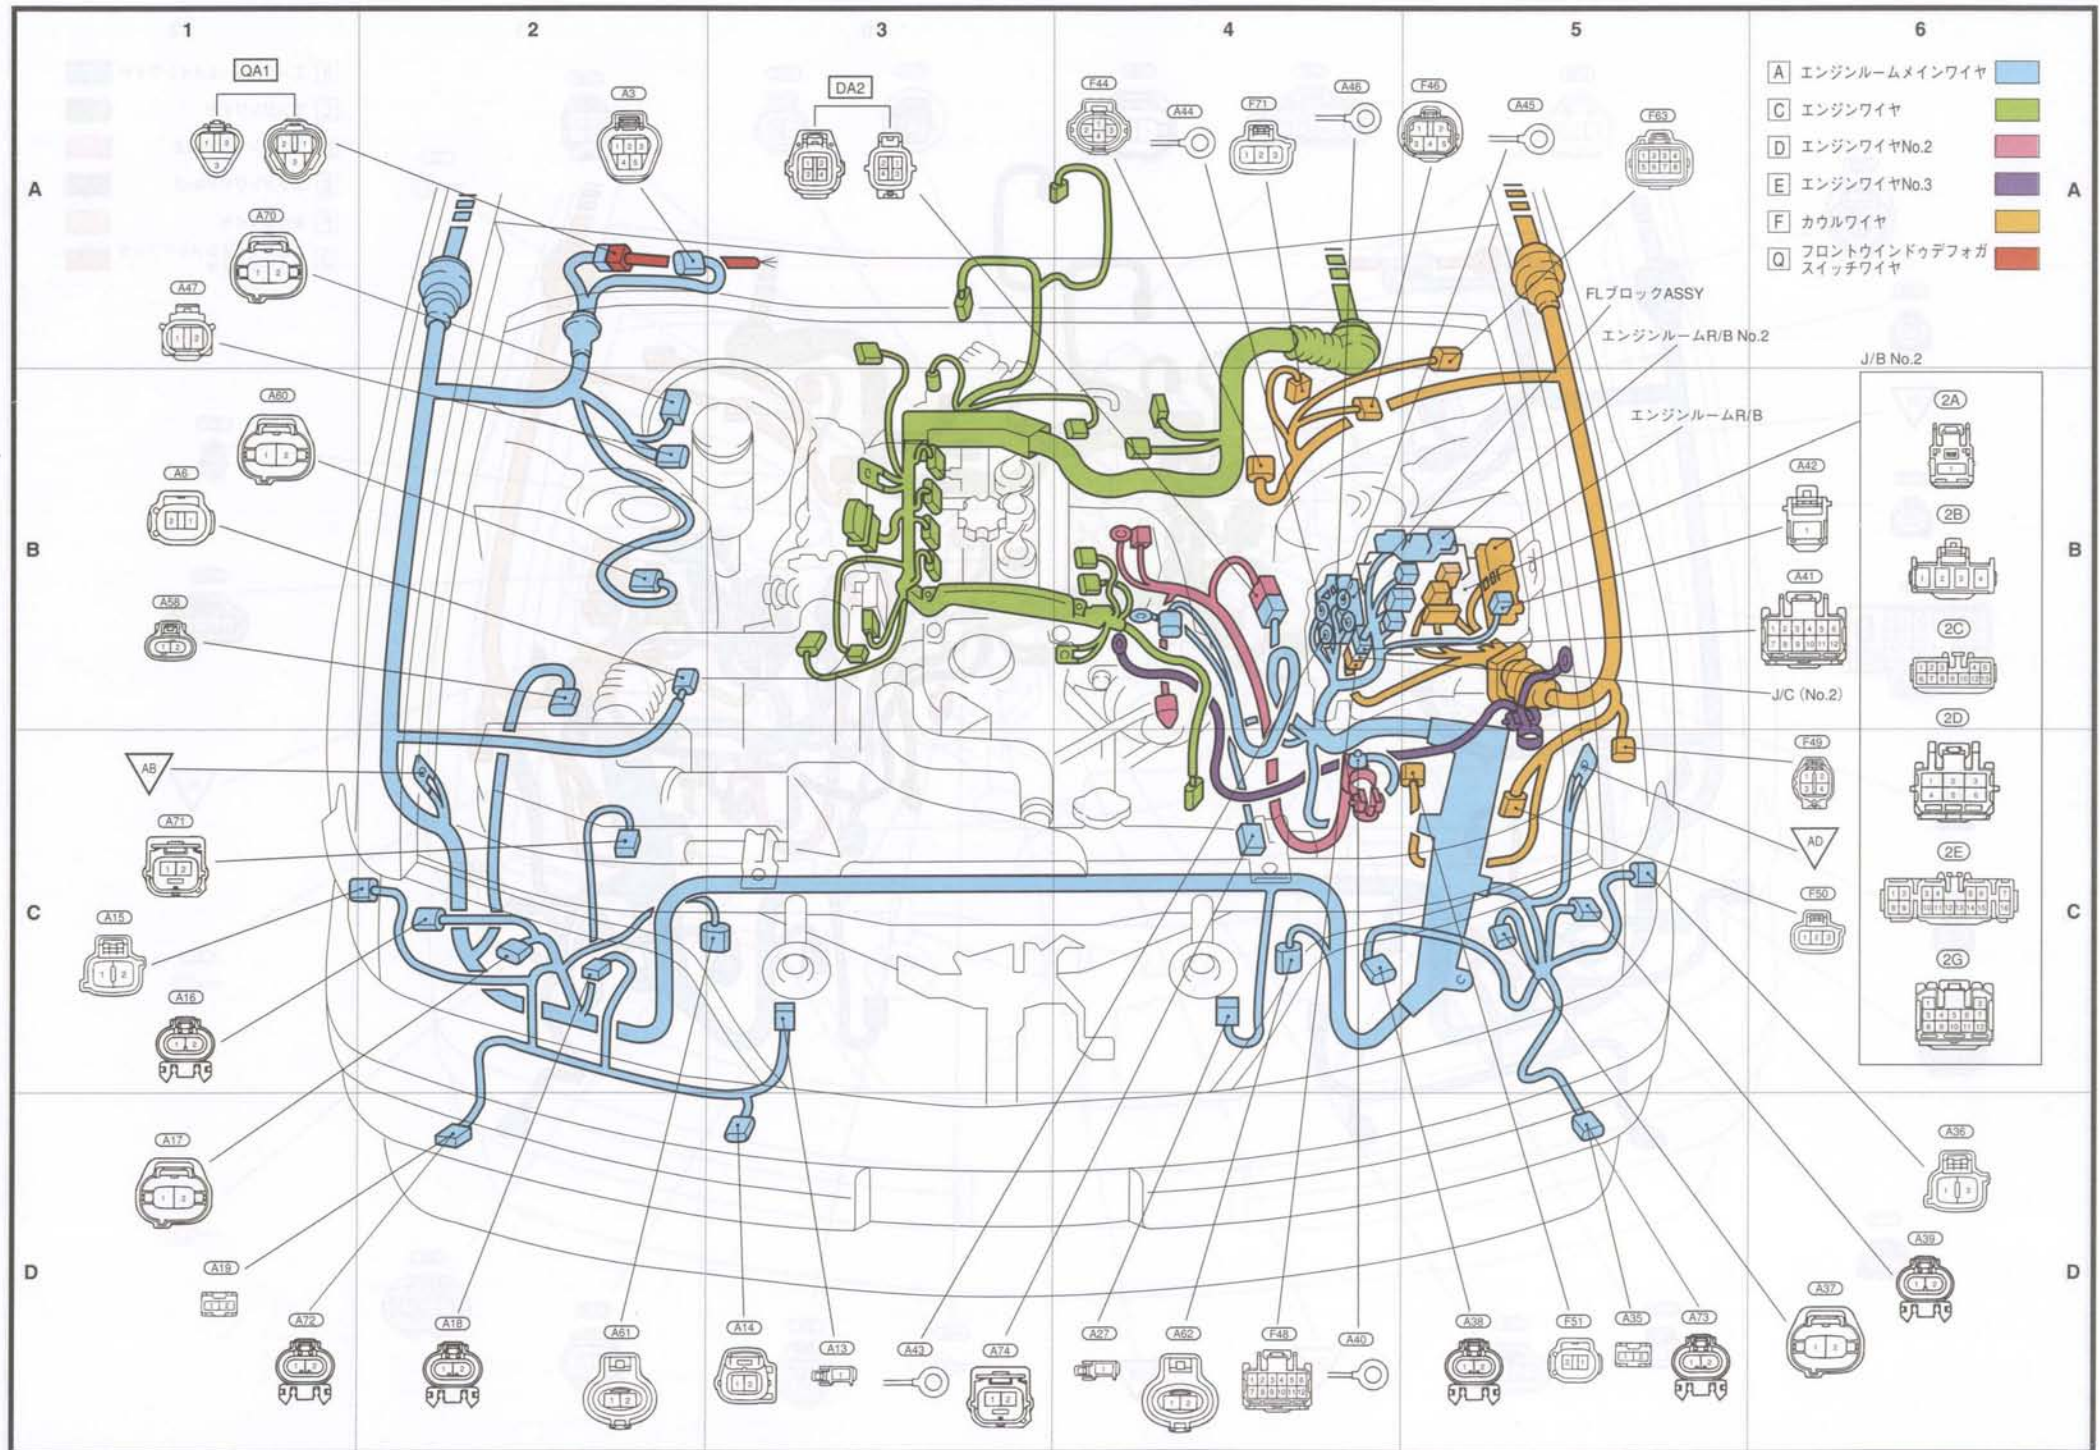



エンジンルーム (4S-FE本体)

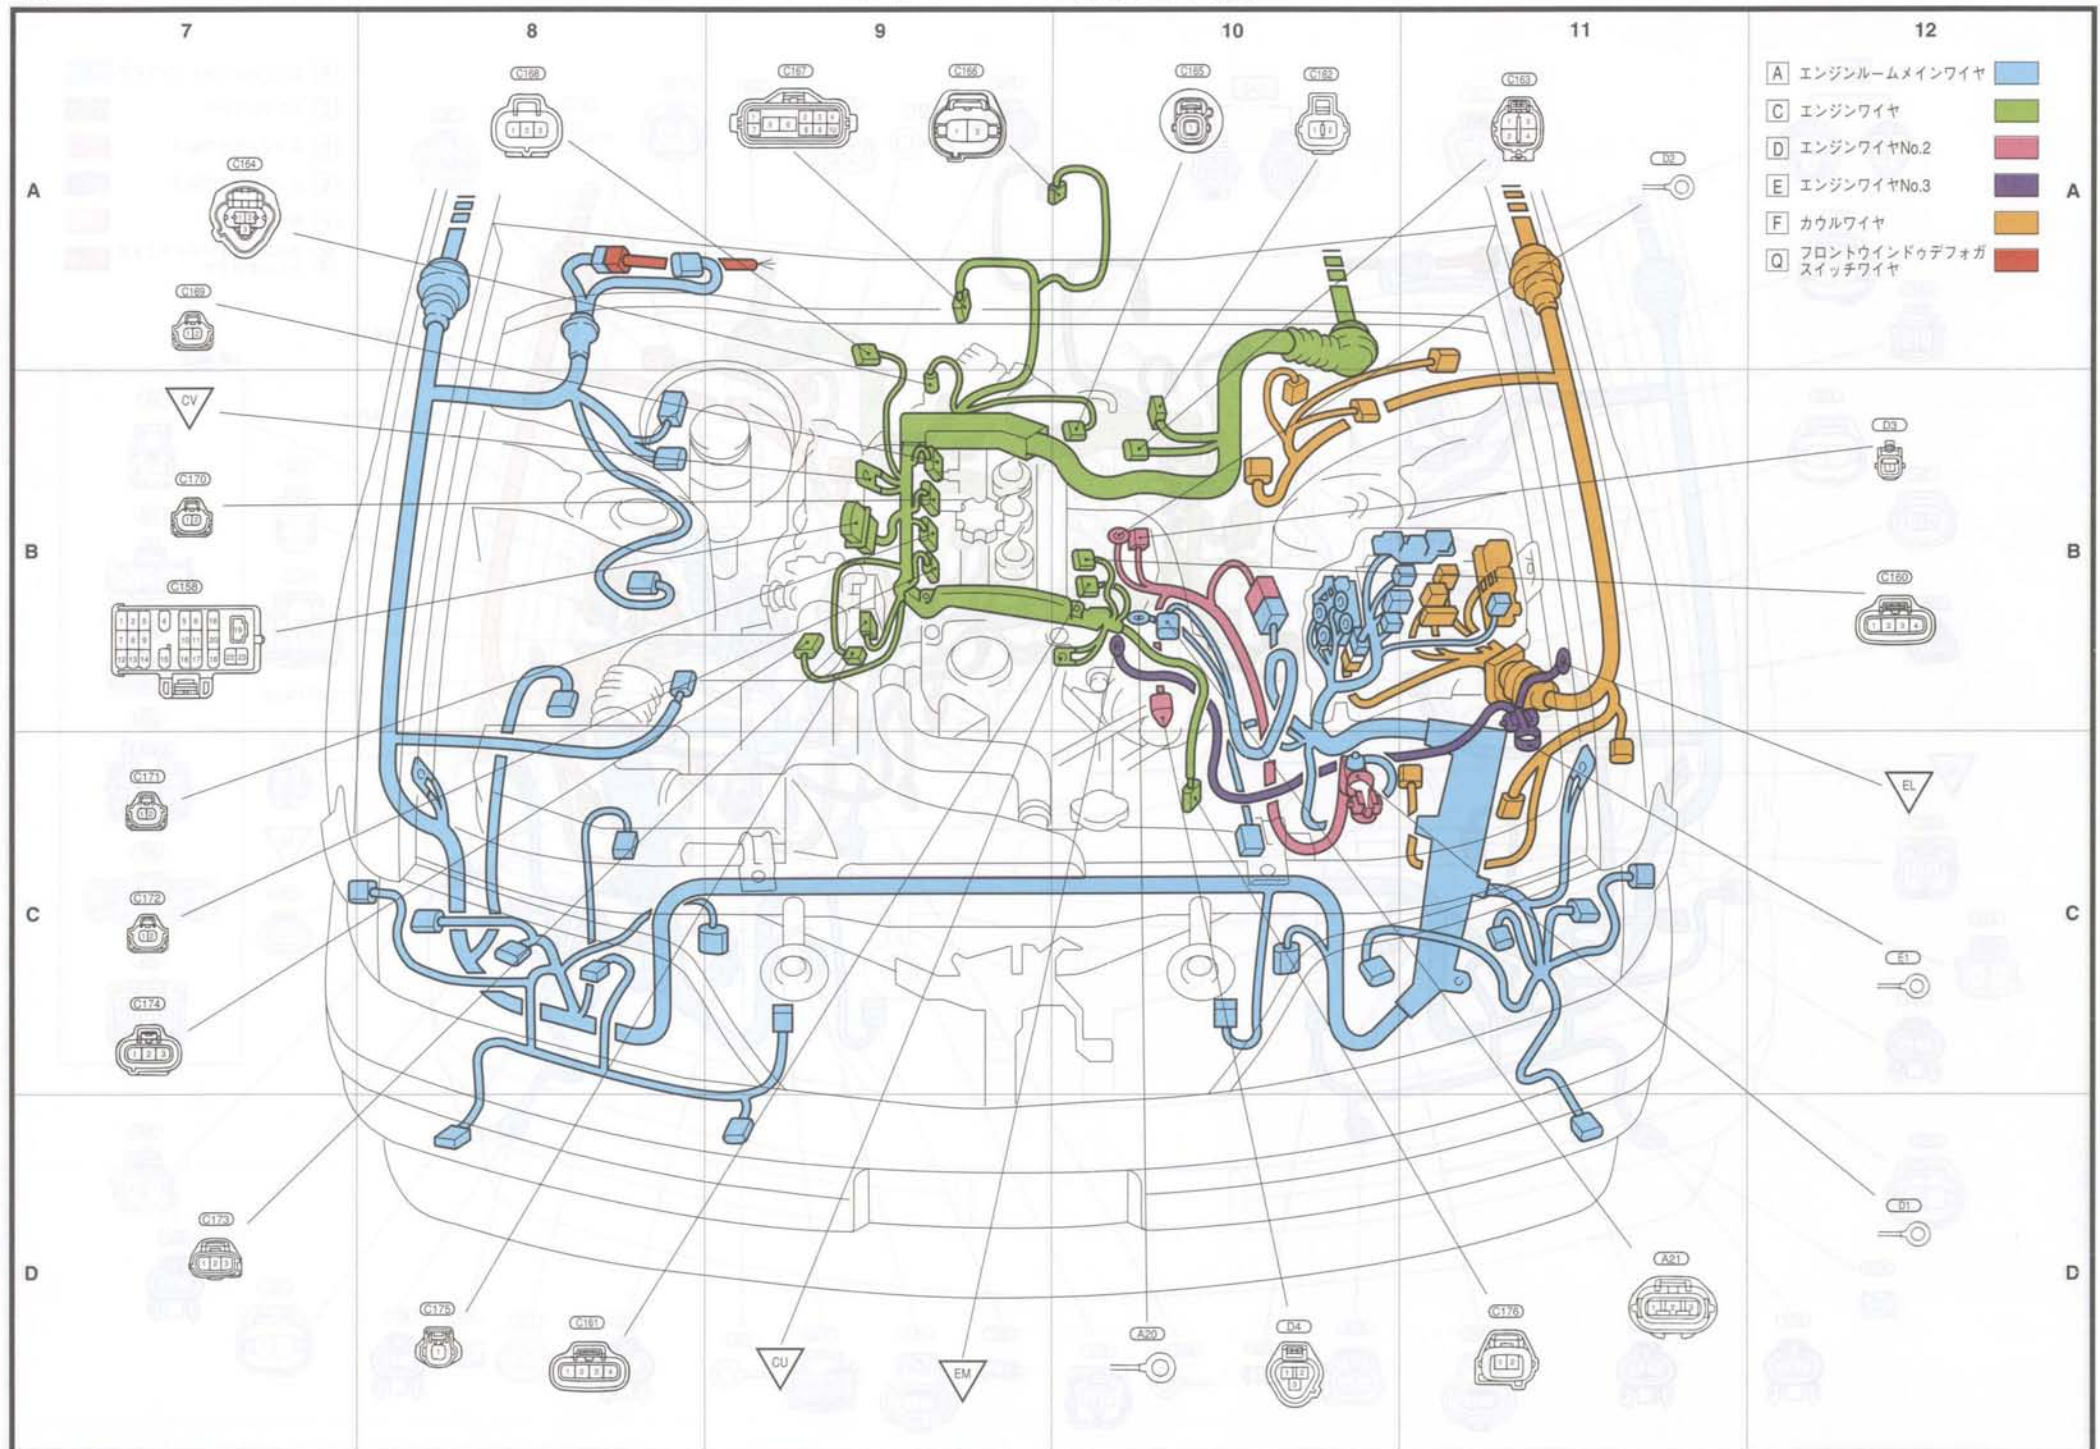


A 1	B-6	J/C (No.1)	F39	B-13	J/C (No.10)	G21	D-11	灰血照明	S A	A-2	カウルワイヤ to J/B No.5				
A 2	A-6	J/C (アースNo.1)	F40	C-13	J/C (No.3)	G22	A-8	ハザードスイッチ	S B	A-2					
C 1	C-13	J/C (No.3)	F41	D-15	J/C (No.11)	G23	A-8	クロック	S C	A-2					
C 2	C-7	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE、1G-FE、2L-TE)	F42	D-15	J/C (No.12)	G24	A-7	ラジオレシーバーASSY	S D	A-3					
C 3	C-7	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE、1G-FE、2L-TE)	F43	C-16	J/C (No.13)	G25	A-7	ラジオレシーバーASSY	S E	A-3					
C 4	B-7	J/C (No.4)	F52	C-1	J/C (No.14)	G26	B-12	エアコンコンピューター	S F	A-3	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ (～'98.8)				
C 5	A-15	J/C (No.5)	F54	A-13	スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	G27	A-7	エアコンコンピューター	AF1	C-6					
C 6	A-16	J/C (No.5)	F55	B-6	DLC3 (1G-FE、1JZ-GE)	G28	A-17	J/C (No.15) (～'98.8)	AF2	D-1					
C43	A-15	スロットルコントロールコンピューター (1JZ-GTE)	F56	D-7	ABSデセラレーションセンサー (4WD)	G30	B-18	エバポ後センサー	AF3	C-6					
C44	A-15	J/C (No.6)	F57	A-14	ABSコンピューター	G31	A-18	グローブボックスランプ	AF4	D-2					
C45	A-16	J/C (No.6)	F58	A-13	ABSコンピューター	G32	A-18	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	AF5	D-5	エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ (～'98.8)				
C86	B-7	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE) (～'98.8)	F59	A-14	ABS & 4WDコンピューター	G33	B-13	エアビュリファイヤー	CF1	D-15					
C87	D-8	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE) (～'98.8)	F60	A-14	ABS & 4WDコンピューター	G34	D-8	D-3切替スイッチ & シフトインジケータ-照明 (ゲート式A/T)	CF2	D-15					
C134	C-7	エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	F61	A-13	ABS & 4WDコンピューター	G35	D-9	シフトロックコントロールリレー (ゲート式A/T) (～'98.8)	CF3	D-17					
C135	C-7	エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	F64	C-12	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE) (～'98.8)	G36	A-8	スインググリル	CG1	D-7					
C177	B-7	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	F66	B-6	ヒーターアイドルアップスイッチ (2L-TE)	G37	A-7	ラジオレシーバーASSY (～'98.8)	FA2	D-2	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ (～'98.8)				
C178	C-7	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	F67	A-3	ブレーキウォーニングリレー	G38	A-7	マルチAVステーション	FA3	D-3					
C179	D-10	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GE、2JZ-GE) ('98.8～)	F68	C-12	エミッションコントロールコンピューター (2L-TE)	G39	B-12	マルチAVステーション	FL1	D-3					
C180	C-7	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GE、2JZ-GE) ('98.8～)	F70	B-1	ステアリングセンサー (VSC)	G40	A-16	J/C (No.21)	FL2	D-5					
C181	B-7	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GE、2JZ-GE) ('98.8～)	F72	C-12	エンジンコントロールコンピューター (4S-FE)	G41	B-12	コンビネーションメーター (デジタル)	FS1	A-18					
C196	C-7	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE) ('98.8～)	F73	D-1	VSCウォーニングブザー ('98.8～)	G42	A-11	コンビネーションメーター (デジタル)	GF1	D-6	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ to クーラーワイヤリングハーネスNo.2				
C197	B-7	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE) ('98.8～)	F74	A-6	DLC3 ('98.8～)	G43	A-9	コンビネーションメーター (デジタル)	GF2	A-12					
F 1	C-6	マルチレックスネットワークボデーコンピューター	F75	C-12	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GE) ('98.8～)	G44	D-9	アブソルバーコントロールスイッチ (スカイフック)	GF3	D-15					
F 2	D-6	オプションコネクタ (～'98.8)	F76	D-12	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GE) ('98.8～)	G45	C-1	助手席シートベルトウォーニングランプ ('98.8～)	GL1	D-4					
F 3	D-1	VSCブザー (～'98.8)	F77	D-11	センターエアバッグセンサーASSY ('98.8～)	G46	D-9	シフトロックコントロールリレー & L-2切り替えスイッチ (ゲート式A/T) ('98.8～)	GM1	D-14					
F 4	A-4	J/C (No.8)	F78	A-17	エアバッグ (助手席側) ('98.8～)	G47	D-7	デタッチションクラッシュセンサー ('98.8～)	GM2	D-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2 (～'98.8)				
F 5	A-4	J/C (No.9)	F79	A-14	ABS & TRC & VSCコンピューター ('98.8～)	G48	A-17	J/C (No.22) ('98.8～)	GM3	D-13					
F 6	A-5	アブソルバーコントロールコンピューター (スカイフック)	F80	A-14	ABS & TRC & VSCコンピューター ('98.8～)	L34	C-16	センターエアバッグセンサーASSY	GR1	B-18					
F 7	C-1	DCL (除く1G-FE、1JZ-GE)	F81	A-13	ABS & TRC & VSCコンピューター ('98.8～)	M19	C-16	センターエアバッグセンサーASSY	HF1	D-3					
F 8	B-6	タイヤプレッシャーウォーニングスイッチ	F82	B-13	ABS & TRC & VSCコンピューター ('98.8～)	R 1	A-8	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	HF2	D-4	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ to フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ				
F 9	C-1	リヤフォグラブスイッチ	F86	A-14	ABS & TRCコンピューター ('98.8～)	R 2	B-12	モードダンパー切り替え用サーボモーター	HG1	D-3					
F10	C-1	ミラーヒータースイッチ & ワイパーデアイサースイッチ	F87	A-14	ABS & TRCコンピューター ('98.8～)	S 1	C-16	プロワモーター	IF1	C-13					
F11	A-4	パワーステアリングコンピューター	F88	A-13	ABS & TRCコンピューター ('98.8～)	S 2	A-18	プロワモーターコントローラー	IG1	C-13					
F12	A-5	クルーズコントロールコンピューター	F89	B-13	ABS & TRCコンピューター ('98.8～)	S 3	B-18	プロワモーターコントローラー	LF1	D-6					
F13	A-10	ストップランプスイッチ	F90	B-12	ブレーキストロークセンサー ('98.8～)	F A	B-18	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	MF1	D-17	右カウルサイドアース				
F14	A-1	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	F91	C-12	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE) ('98.8～)	F B	B-18		FN	B-6					
F15	A-1	イグニッションスイッチ	F92	D-12	エンジンコントロールコンピューター (1G-FE) ('98.8～)	F C	C-18		FO	A-9					
F16	B-1	イグニッションキー-照明	G 1	C-1	アウトミラースイッチ	F D	C-18		FP	A-13					
F19	B-1	ステアリングセンサー	G 2	A-5	コンライトスキャナー	F E	C-18		左カウルサイドアース						
F20	B-1	コンビネーションスイッチ	G 3	A-4	日射センサー	F F	C-18								
F21	B-1	コンビネーションスイッチ	G 4	A-11	コンビネーションメーター (アナログ)	F G	C-18								
F22	C-1	コンビネーションスイッチ	G 5	A-10	コンビネーションメーター (アナログ)	F H	C-18								
F23	C-1	エアバッグ (運転席側)	G 6	A-10	コンビネーションメーター (アナログ)	F I	D-18								
F24	C-12	パーキングブレーキスイッチ (足踏式)	G 7	A-9	コンビネーションメーター (アナログ)	F J	D-18								
F25	C-12	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE、1G-FE、2L-TE)	G 8	B-12	内気センサー	F K	D-18								
F26	D-12	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE、1G-FE、2L-TE)	G 9	B-12	ヘッドランプレベルスイッチ	F L	D-18								
F27	D-11	センターエアバッグセンサー (～'98.8)	G10	C-12	エアビュリファイヤースイッチ	F M	D-18								
F28	D-10	デタッチションクラッシュセンサー (～'98.8)	G11	D-10	排気温センサー (～'98.8)	F N	D-18								
F29	D-8	ABSデセラレーションセンサー	G12	D-7	パーキングブレーキスイッチ (レバー式)	D A	B-18	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.3							
F30	A-17	エアバッグ (助手席側) (～'98.8)	G13	D-8	コンソールボックスランプ	D B	B-18								
F31	A-1	ABSコンピューター (～'98.8)	G14	D-9	TRC OFFスイッチ	D C	C-18								
F32	A-2	ABSコンピューター (～'98.8)	G15	D-9	パターンセレクトスイッチ (ETCS)	D D	C-18								
F33	A-3	ABSコンピューター (～'98.8)	G16	D-9	パターンセレクトスイッチ (ECT)	D E	C-18								
F34	A-3	ABSコンピューター (～'98.8)	G17	D-8	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ-照明 (ストレート式A/T)	D F	C-18								
F35	A-2	ABS & TRCコンピューター	G18	D-9	シフトロックコントロールリレー (ストレート式A/T)	D G	C-18								
F36	A-2	ABS & TRCコンピューター	G19	D-10	シガレットライター-照明	D H	C-18								
F37	A-1	ABS & TRCコンピューター	G20	D-10	シガレットライター	D I	D-18								
F38	B-13	スロットルバルブモーター-ドライバー (～'98.8)				D J	D-18								
						D K	D-18								
						D L	D-18								
						D M	D-18								
						D N	D-18								
						3 A	A-7								
						3 B	A-7								
						3 C	A-7								
						3 D	A-8								
						3 E	A-8								
						3 F	A-8								
						3 G	A-9								
						3 H	A-9								

インストルメントパネル(右側)

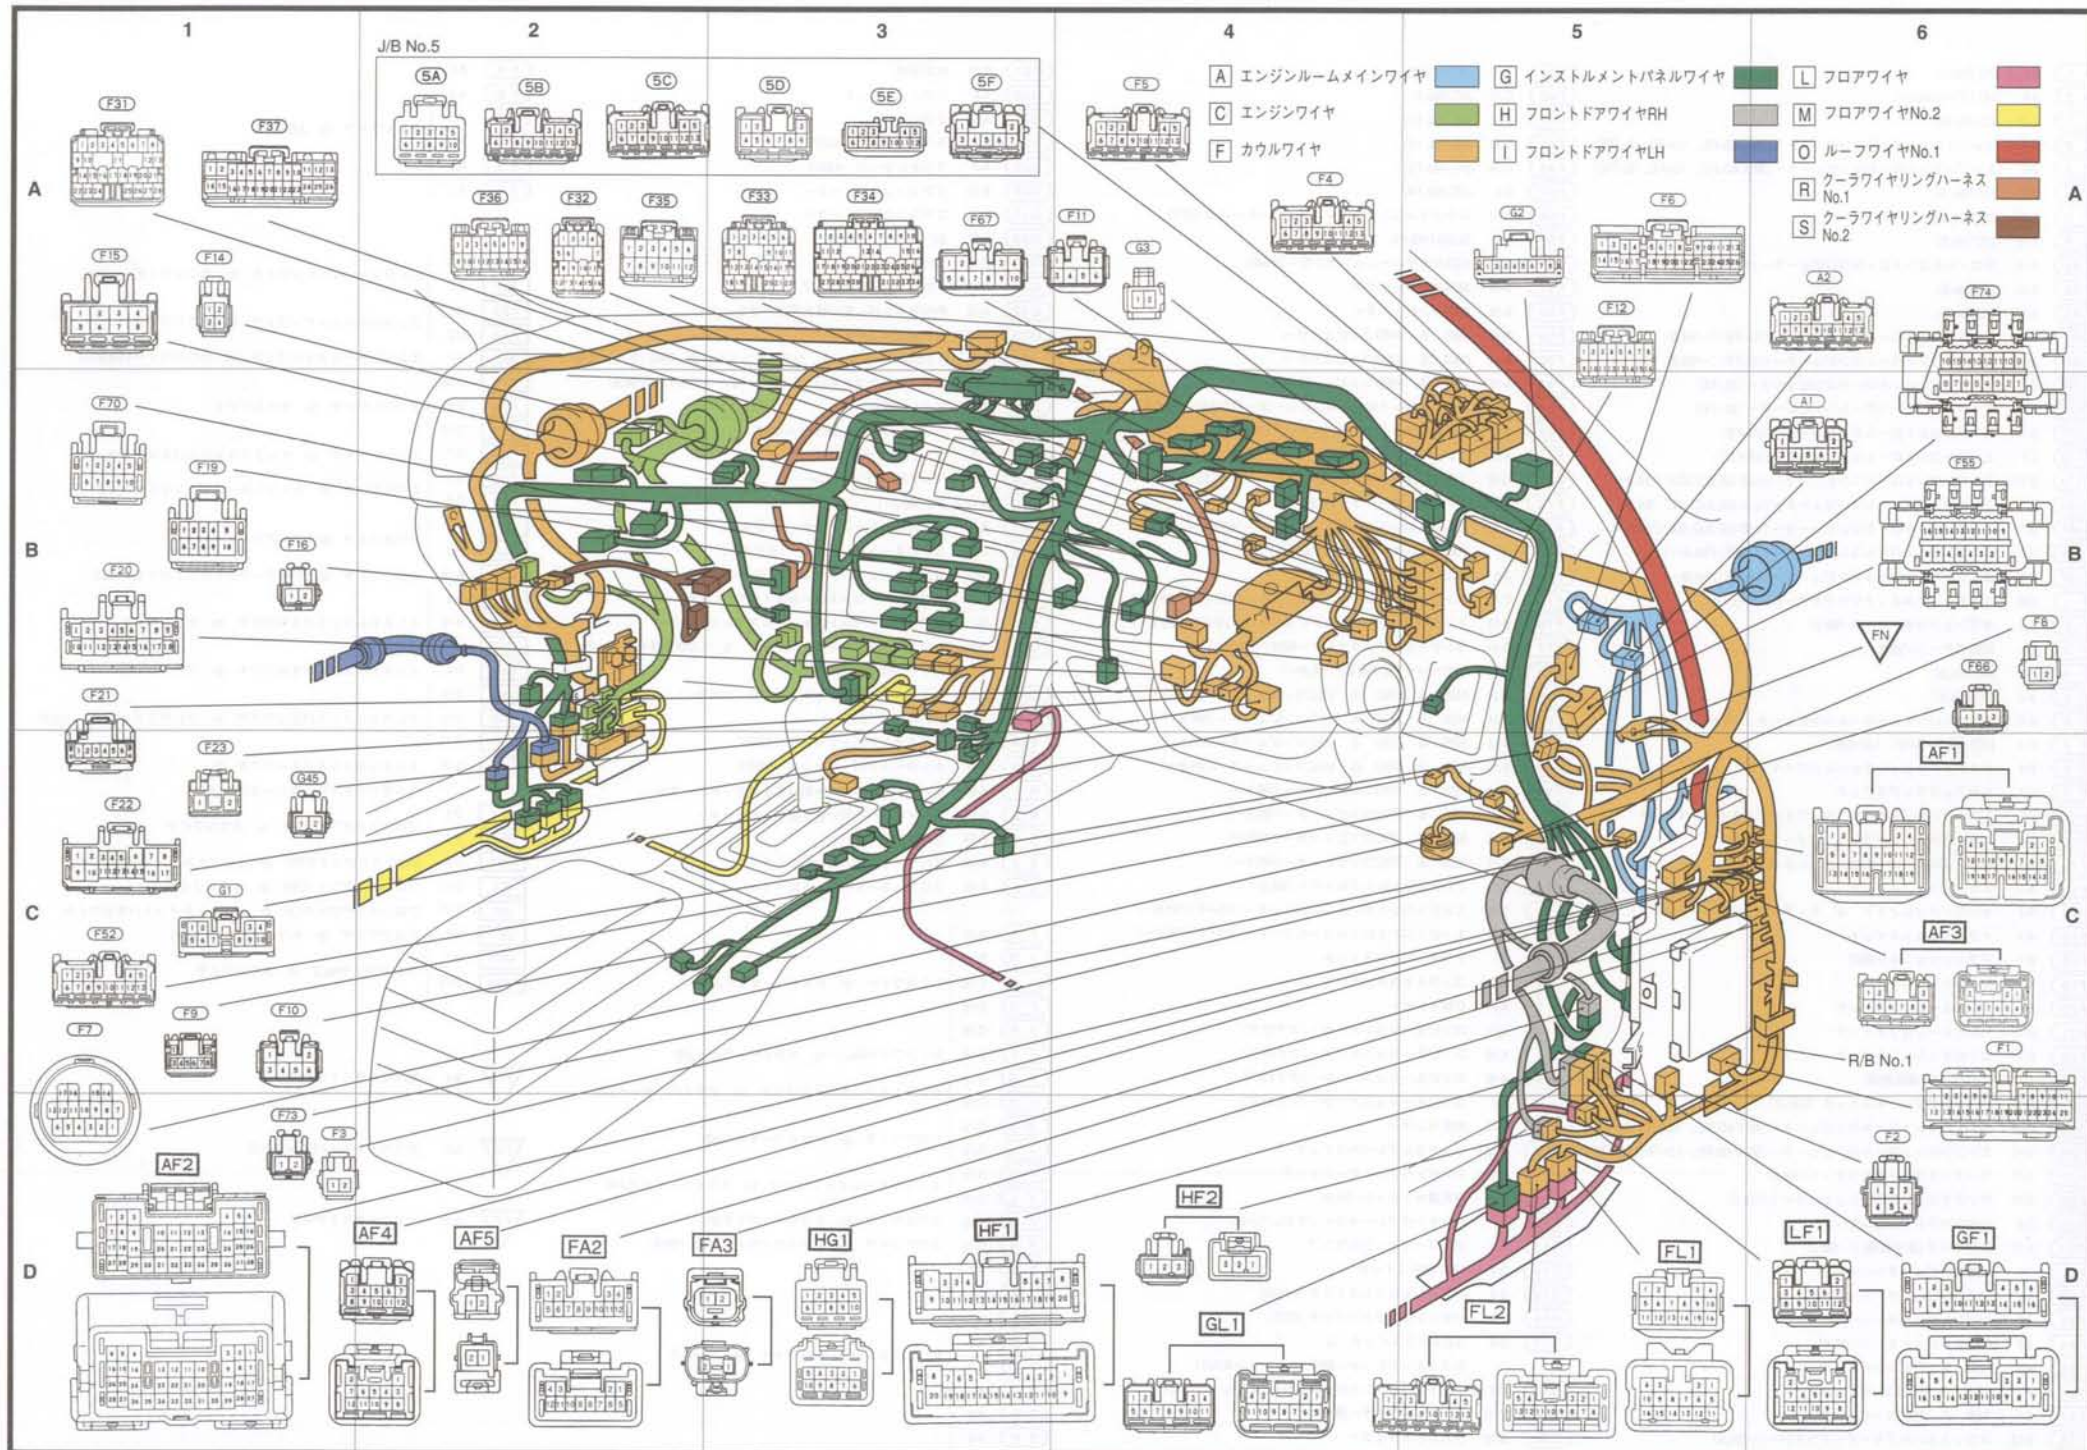

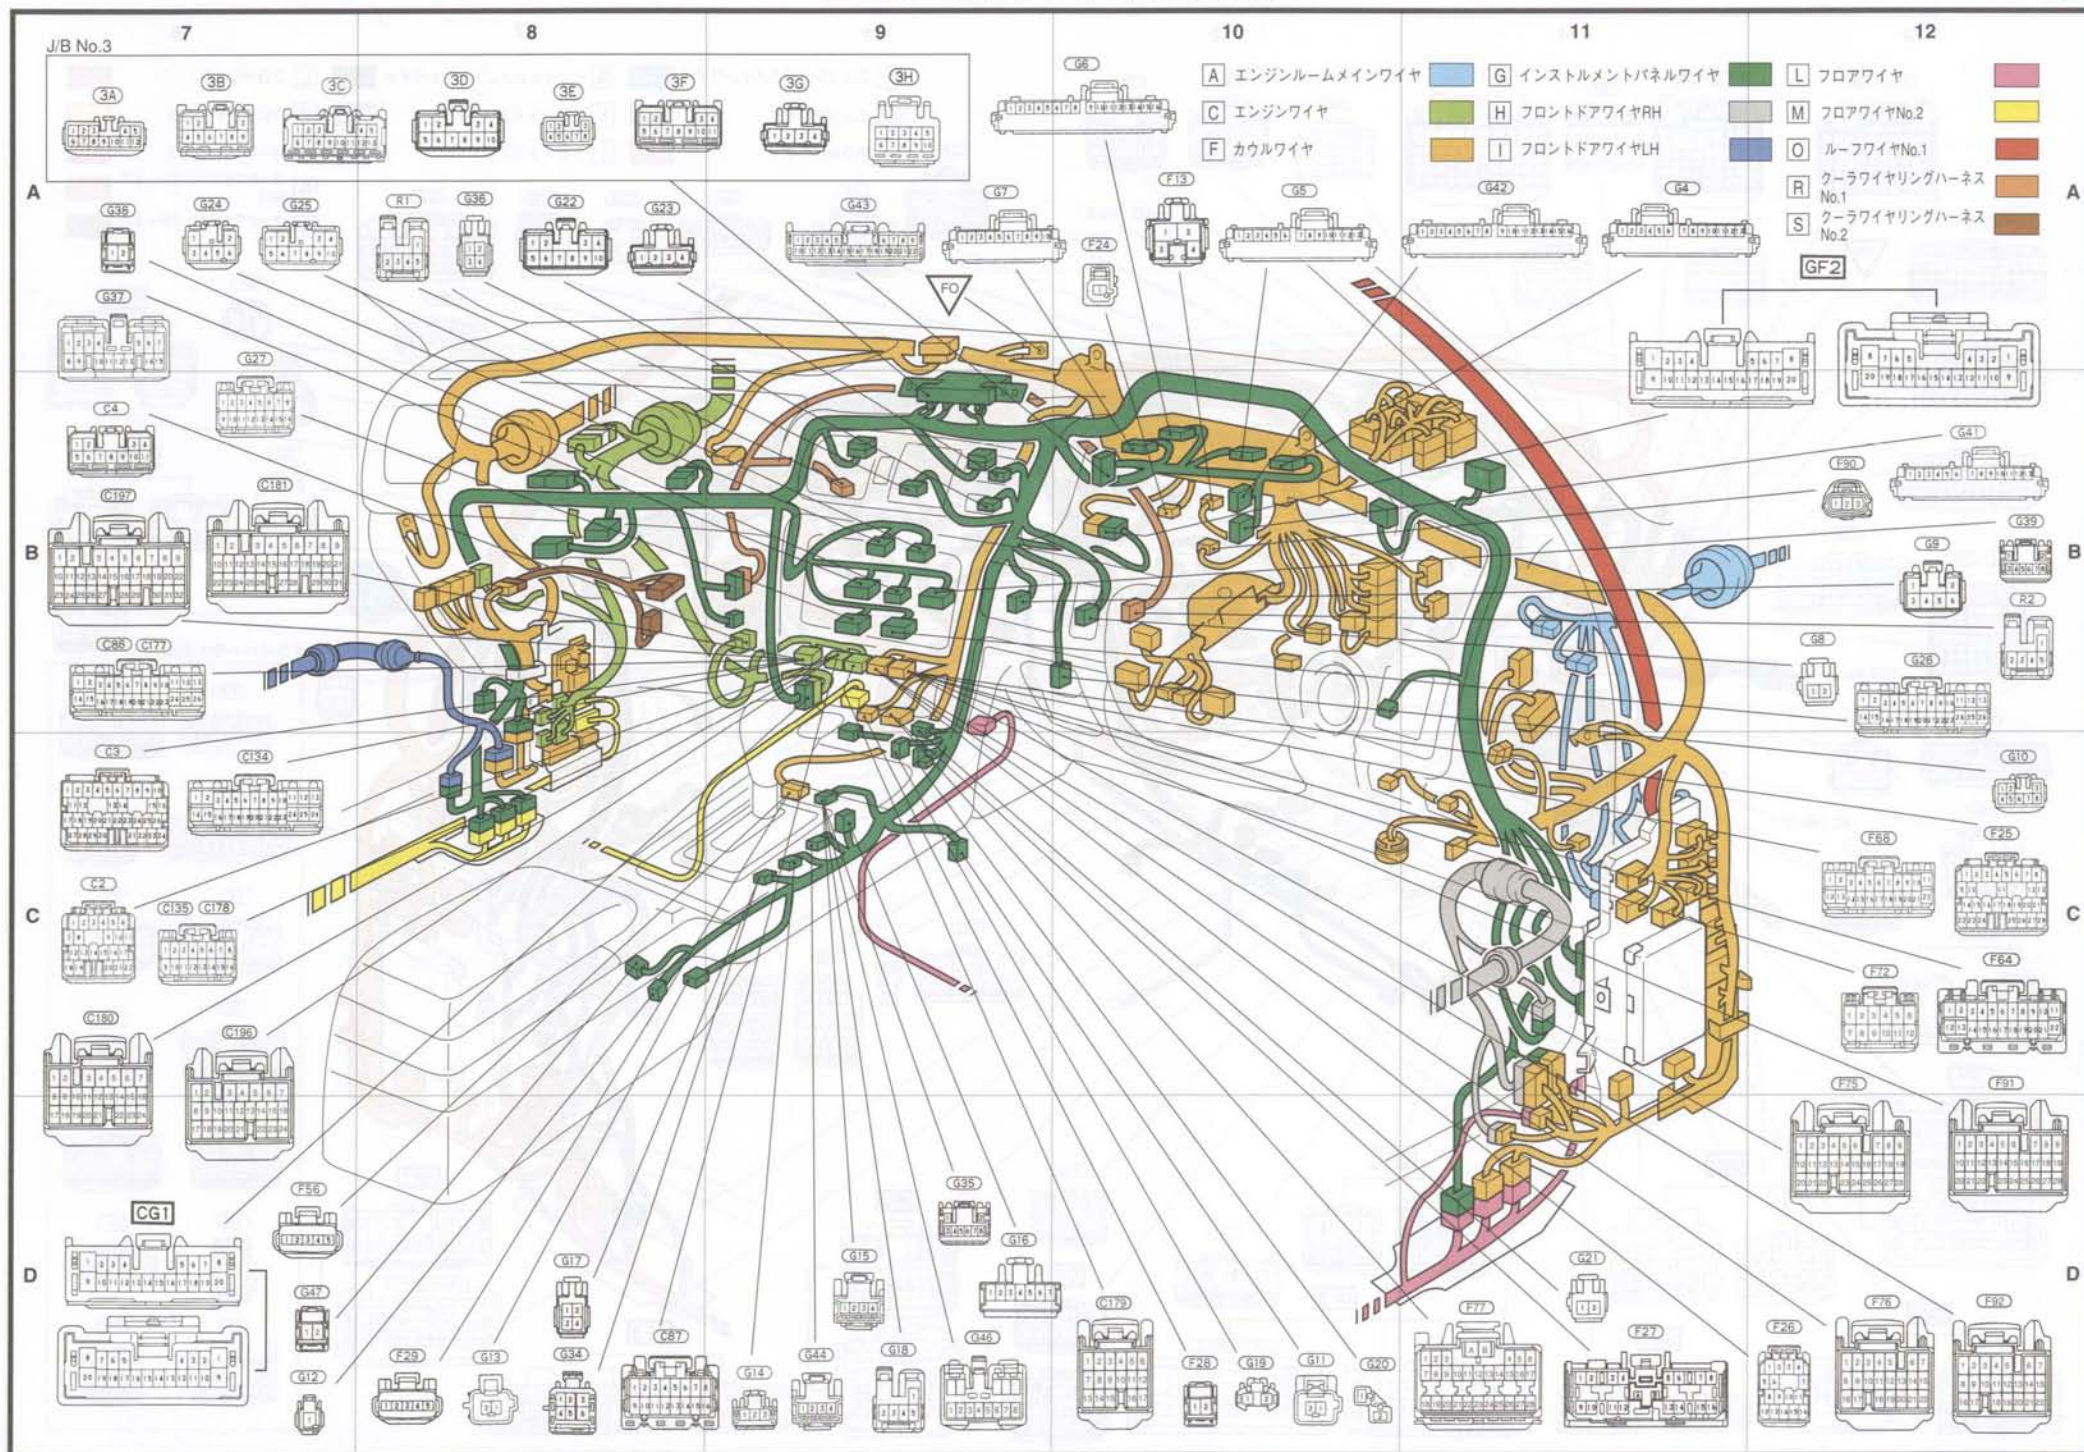

インストルメントパネル(左側)

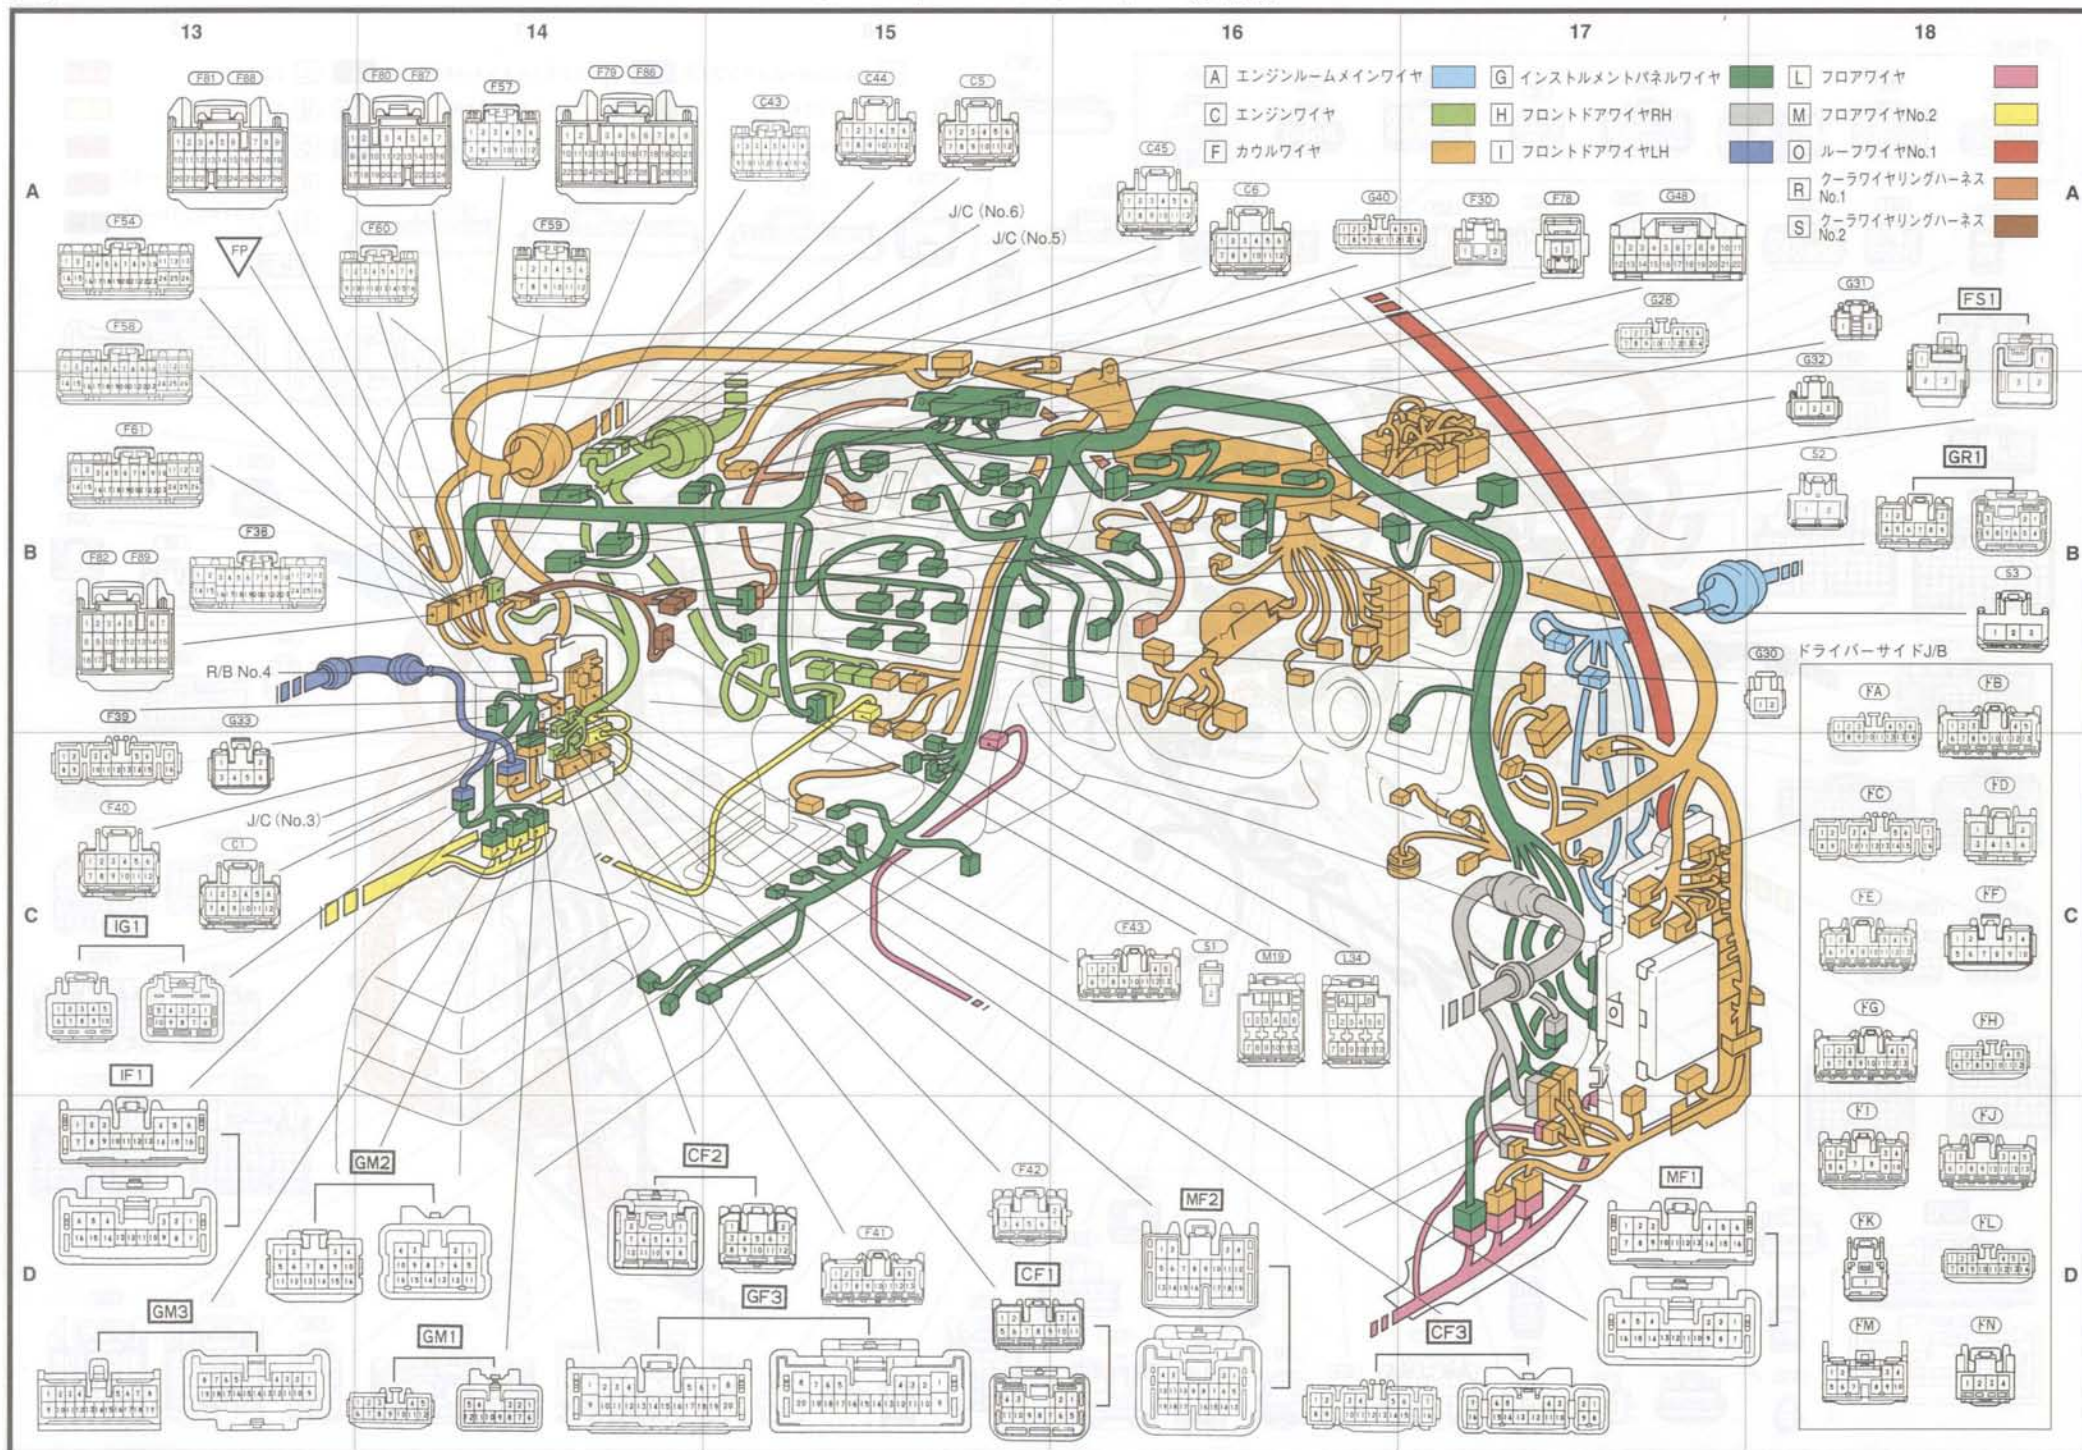

(H 1)	A-9	マルチレックスネットワークマスタースイッチ
(H 2)	A-10	パワーウインドウモーターFR・RH
(H 3)	A-10	ドアコントロールスイッチ(キー運動用)(クレスト)
(H 4)	A-8	フロントスピーカーRH
(H 5)	A-8	J/C(No.16)(クレスト)
(H 6)	A-8	リモートコントロールアクチュエーターRH
(H 7)	A-9	リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH
(H 8)	A-9	ツィーターRH
(H 9)	D-12	カーテシランプFR・RH(クレスト)
(H10)	C-12	ドアコントロールモーターFR・RH
(H11)	D-12	カーテシランプFR・RH(マークII, チェイサー)
(H12)	A-10	ドアコントロールスイッチ(キー運動用)(マークII, チェイサー)
(I 1)	B-7	パワーウインドウモーターFR・LH
(I 2)	A-7	マルチレックスネットワークスイッチFR・LH
(I 3)	B-7	フロントスピーカーLH
(I 4)	A-7	ツィーターLH
(I 5)	B-7	リモートコントロールアクチュエーターLH
(I 6)	B-7	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH
(I 7)	D-7	カーテシランプFR・LH
(I 8)	D-7	ドアコントロールモーターFR・LH
(J 1)	B-12	パワーウインドウモーターRR・RH
(J 2)	B-12	リヤスピーカーRH
(J 3)	A-11	マルチレックスネットワークスイッチRR・RH
(J 4)	B-12	ドアコントロールモーターRR・RH
(K 1)	D-10	パワーウインドウモーターRR・LH
(K 2)	D-10	リヤスピーカーLH
(K 3)	D-10	マルチレックスネットワークスイッチRR・LH
(K 4)	D-10	ドアコントロールモーターRR・LH
(L 1)	A-7	エアバックRH(シート)(~'98.8)
(L 2)	A-7	バックルスイッチRH(パワーシートなし)
(L 3)	D-11	排気温センサー(~'98.8)
(L 4)	B-12	カーテシスイッチFR・RH(クレスト)(~'97.8)
(L 5)	C-12	サイドエアバッグセンサーRH(~'98.8)
(L 6)	A-13	ラップベルトソレノイドFR・RH
(L 7)	A-14	ABSスピードセンサーRR・RH
(L 8)	A-15	カーテシスイッチRR・RH
(L 9)	A-15	J/C(アースNo.2)
(L10)	A-16	J/C(No.17)
(L11)	A-16	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH
(L12)	A-16	J/C(No.18)
(L13)	D-16	フェUELポンプ
(L14)	D-14	フェUELセンダーゲージ
(L15)	A-13	センターストップランプ(バルブ式)
(L16)	D-13	リヤワイパーモーター & リレー
(L17)	D-14	ラゲージルームランプ
(L18)	A-17	ランプフェイリアセンサー
(L19)	B-17	ラゲージオープナーリレー
(L20)	A-17	ドアコントロールレシーバー
(L21)	B-18	リヤコンビネーションランプRH(~'98.8)
(L22)	D-18	ラゲージルームランプスイッチ & ラゲージオープナーモーター(マークII, チェイサー, クレストの'98.8~)
(L23)	D-17	リヤコンビネーションランプLH(~'98.8)
(L24)	D-16	センターストップランプ(LED式)(マークII)
(L24)	B-18	センターストップランプ(LED式)(クレスト)

(L25)	D-15	ノイズフィルター(ストップランプ)
(L26)	A-18	ライセンスプレートランプLH(チェイサー)
(L27)	B-18	ライセンスプレートランプRH(チェイサー)
(L28)	D-16	センターストップランプ(LED式)(チェイサー)
(L29)	A-15	J/C(No.19)(~'98.8)
(L30)	D-18	ラゲージオープナーモーター(クレスト)(~'98.8)
(L31)	B-12	カーテシスイッチFR・RH(マークII, チェイサー)
(L32)	D-12	カーテシスイッチFR・RH(クレスト)(~'97.8~)
(L33)	A-8	サイドエアバッグRH(シート)(~'98.8~)
(L34)	A-1	センタースエアバッグセンサーASSY(~'98.8~)
(L35)	C-12	サイドエアバッグセンサーRH(~'98.8~)
(L36)	D-12	シートベルトプリテンショナーRH(~'98.8~)
(L37)	B-18	リヤコンビネーションランプRH(マークII)(~'98.8~)
(L38)	D-17	リヤコンビネーションランプLH(マークII)(~'98.8~)
(L39)	B-18	リヤストップランプRH(クレスト)(~'98.8~)
(L40)	D-17	リヤストップランプLH(クレスト)(~'98.8~)
(L41)	A-18	リヤフォグラブRH(クレスト)(~'98.8~)
(L42)	D-17	リヤフォグラブLH(クレスト)(~'98.8~)
(M 1)	D-9	ステレオパワーアンプ(~'98.8)
(M 2)	D-9	ステレオパワーアンプ(~'98.8)
(M 3)	C-7	エアバンプLH(シート)(~'98.8)
(M 4)	C-7	バックルスイッチLH(クレスト)(~'97.8)
(M 5)	C-7	カーテシスイッチFR・LH(クレスト)(~'97.8)
(M 6)	D-8	ラップベルトソレノイドFR・LH
(M 7)	D-8	サイドエアバッグセンサーLH(~'98.8)
(M 8)	C-13	ABSスピードセンサーRR・LH
(M 9)	B-13	カーテシスイッチRR・LH
(M10)	B-13	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH
(M11)	A-14	ウーハースピーカー(~'98.8)
(M12)	D-14	ヨーレートセンサー(~'98.8)
(M13)	D-15	ナビゲーションコンピュータ
(M14)	D-15	ナビゲーションコンピュータ
(M15)	C-7	バックルスイッチLH(マークII, チェイサー)(~'98.8)
(M16)	C-7	カーテシスイッチFR・LH(マークII, チェイサー)
(M17)	C-7	カーテシスイッチFR・LH(クレスト)(~'97.8~)
(M18)	C-7	バックルスイッチLH(クレスト)(~'98.8)
(M19)	A-1	センタースエアバッグセンサーASSY(~'98.8~)
(M20)	B-7	バックルスイッチLH(~'98.8~)
(M21)	C-7	サイドエアバッグLH(シート)(~'98.8~)
(M22)	D-9	サイドエアバッグセンサーLH(~'98.8~)
(M23)	D-8	シートベルトプリテンショナーLH(~'98.8~)
(M24)	D-15	ヨーレートセンサー(~'98.8~)
(O 1)	A-4	パニティールランプRH
(O 2)	A-3	スライディングルーフスイッチ & マップランプ(マークII, チェイサー)
(O 3)	A-3	スライディングルーフコントロールリレー
(O 4)	A-2	パニティールランプLH
(O 5)	A-4	ルームランプ
(O 6)	B-5	ノイズフィルター(デフォッガー)
(O 7)	A-3	マップランプ
(O 8)	A-3	スライディングルーフスイッチ & フロントルームランプ & マップランプ(クレスト)
(O 9)	A-4	リヤルームランプLH
(O10)	A-4	リヤルームランプRH
(O11)	A-4	フロントルームランプ & マップランプ
(P 1)	C-18	リヤコンビネーションランプRH
(P 2)	D-18	ライセンスプレートランプ(マークII)


(P 2)	D-17	ライセンスプレートランプ(クレスト)
(P 3)	D-16	リヤコンビネーションランプLH
(P 4)	D-18	ラゲージルームランプスイッチ(クレスト)(~'98.8)
(F F)	A-5	ルーフワイヤNo.1 to ドライバーサイドJ/B
(F I)	A-5	} フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B
(F J)	A-6	
(F N)	A-6	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B(~'98.8)
(FL1)	D-6	} カウルワイヤ to フロアワイヤ
(FL2)	C-6	
(GF3)	C-1	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
(GL1)	D-6	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
(GM1)	D-2	} インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ No.2 (~'98.8)
(GM2)	D-3	
(GM3)	D-4	
(HF1)	A-2	} フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ
(HF2)	B-6	
(HG1)	D-5	フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ
(IF1)	D-1	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ(~'98.8)
(IG1)	D-4	フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ
(LF1)	B-6	フロアワイヤ to カウルワイヤ(~'98.8)
(LJ1)	A-11	} フロアワイヤ to リヤドアワイヤNo.1
(LJ2)	A-10	
(LM1)	C-13	フロアワイヤ to フロアワイヤ No.2(~'98.8)
(LN1)	A-7	フロアワイヤ to シートワイヤNo.1
(LP1)	C-18	フロアワイヤ to トランクパネルワイヤNo.1(ラゲージコンパートメントドア)
(MF1)	A-1	} フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ
(MF2)	B-1	
(MK1)	D-7	} フロアワイヤNo.2 to リヤドアワイヤNo.2
(MK2)	D-8	
(ML1)	C-13	} フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ(~'98.8)
(ML2)	D-13	


(LG) D-11 フロアクロスメンバーアース


(LR) A-17 右クォーターパネルアース

(MS) B-13 左クォーターパネルアース

(PT) D-18 ロワーバックパネルアース

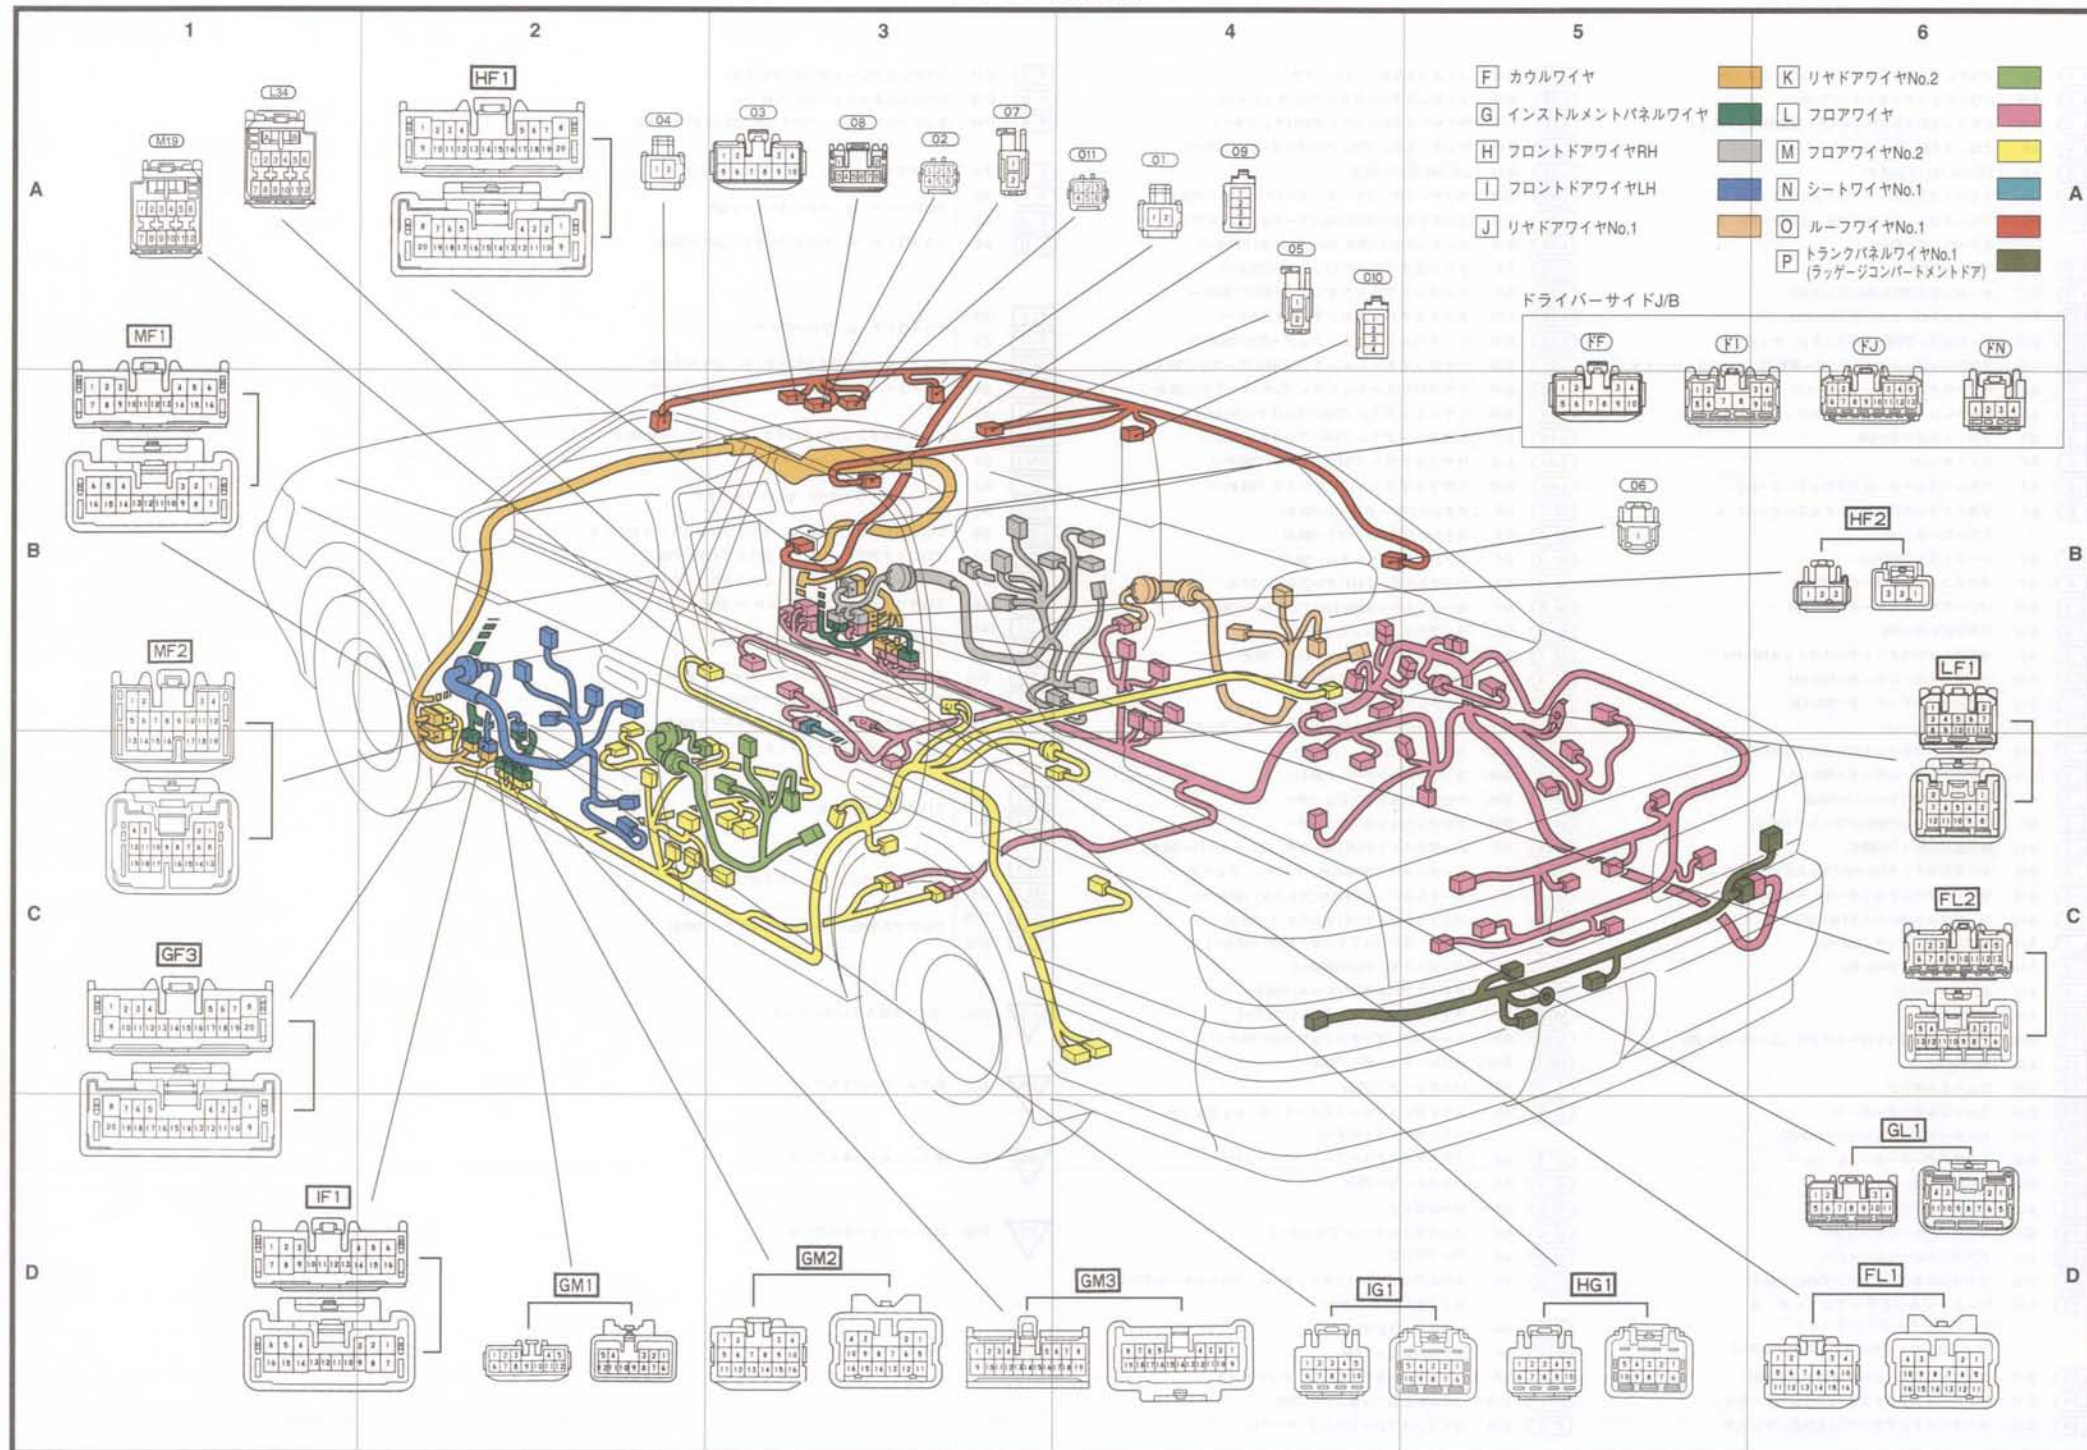


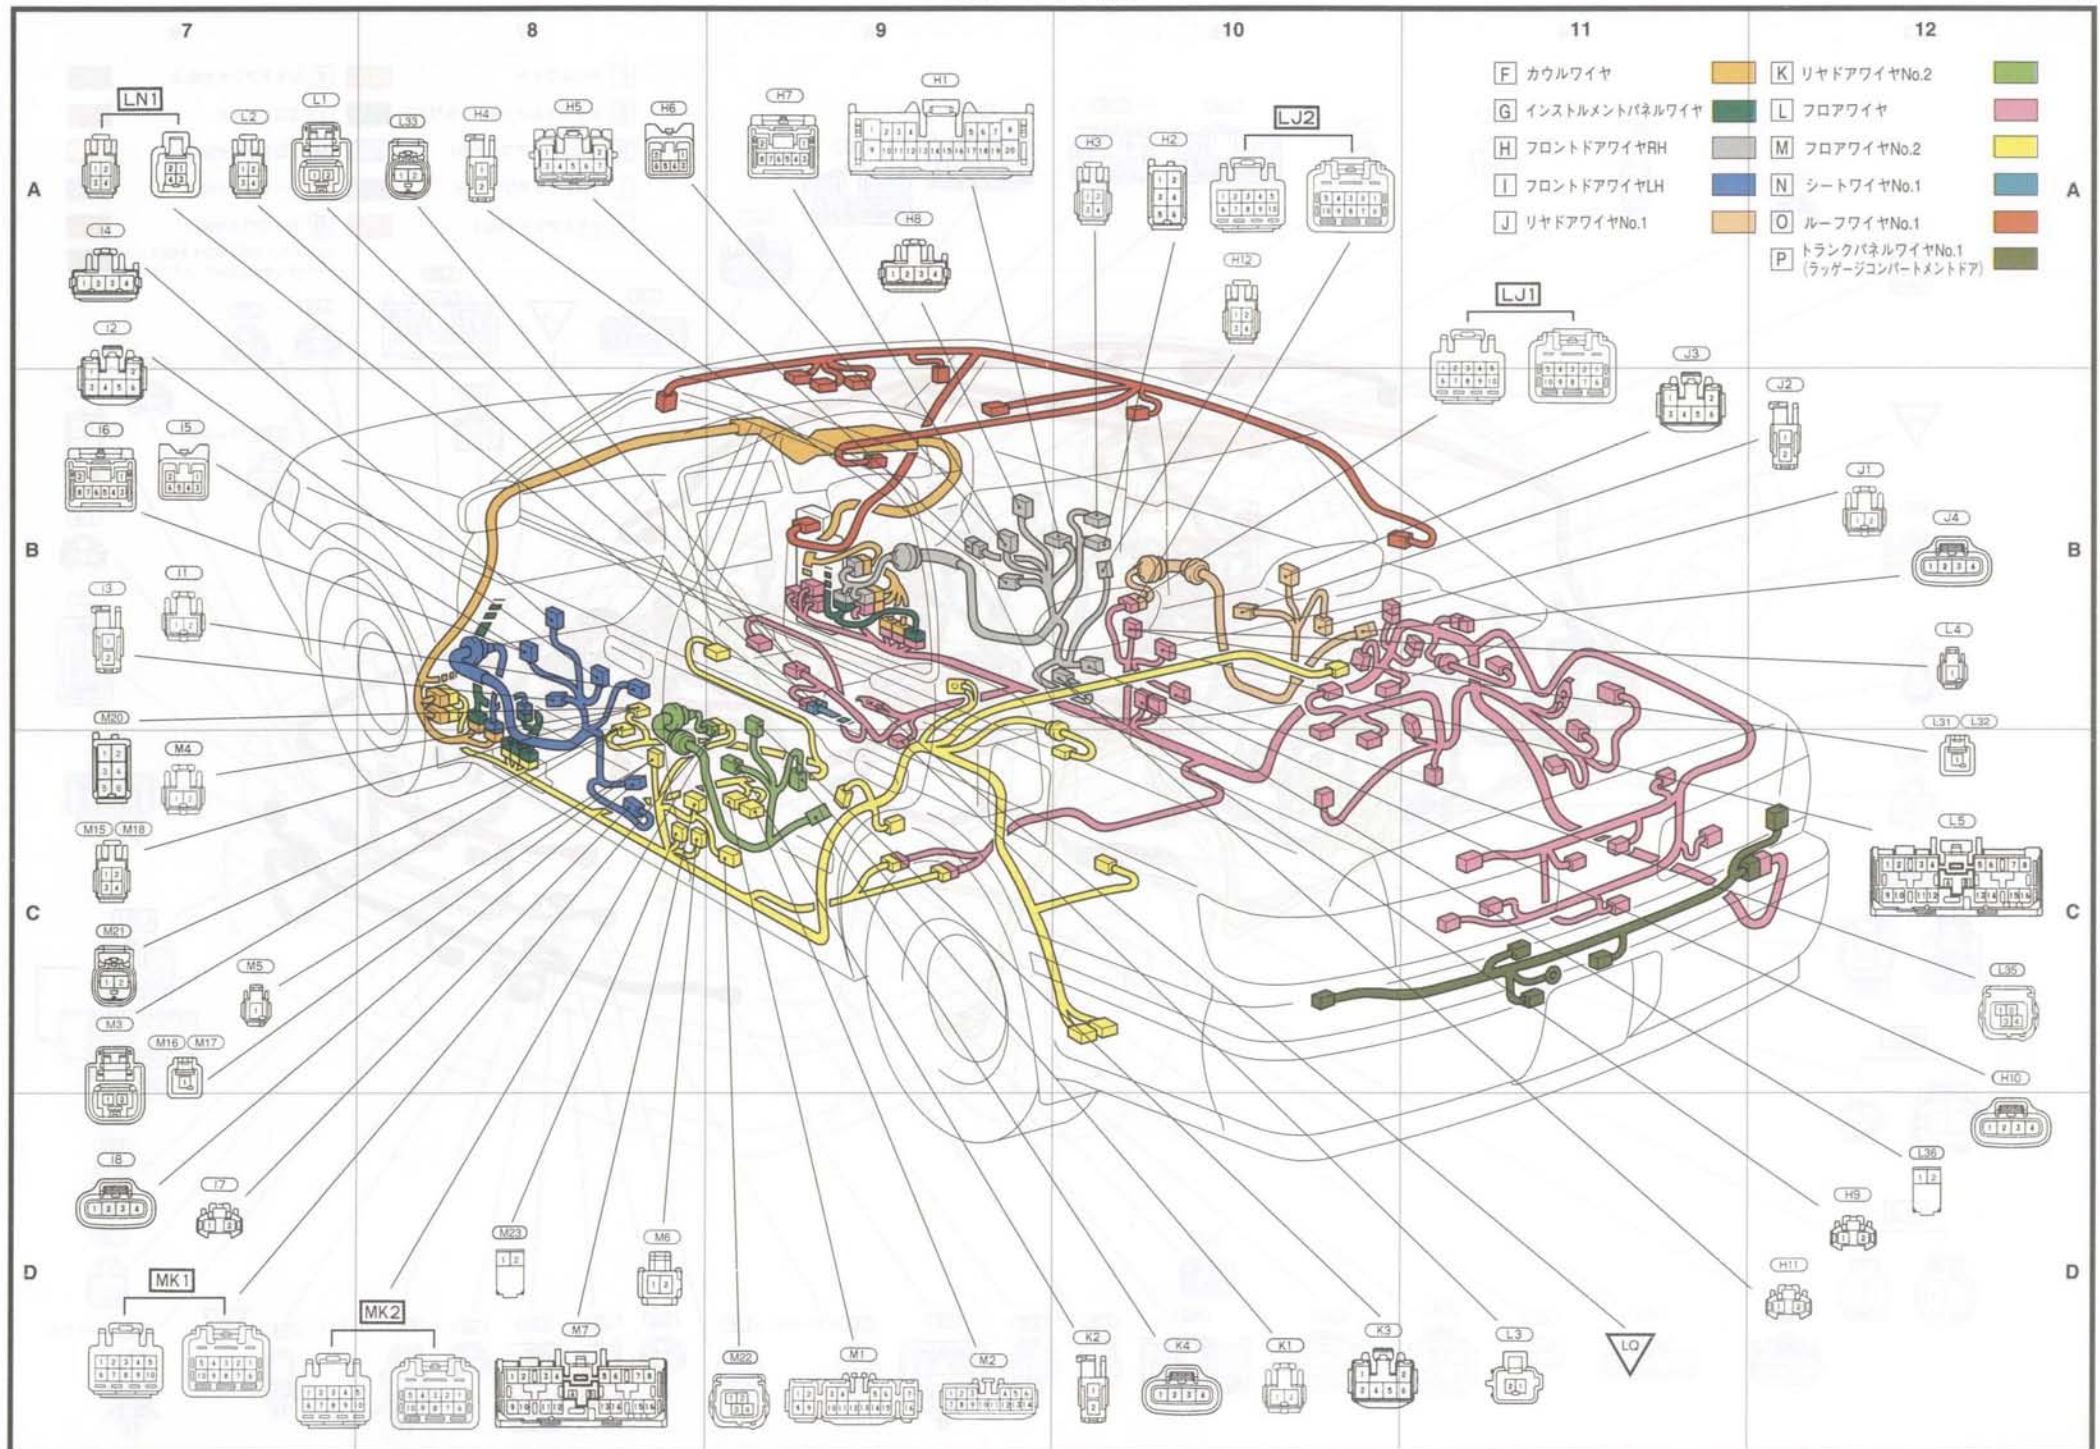

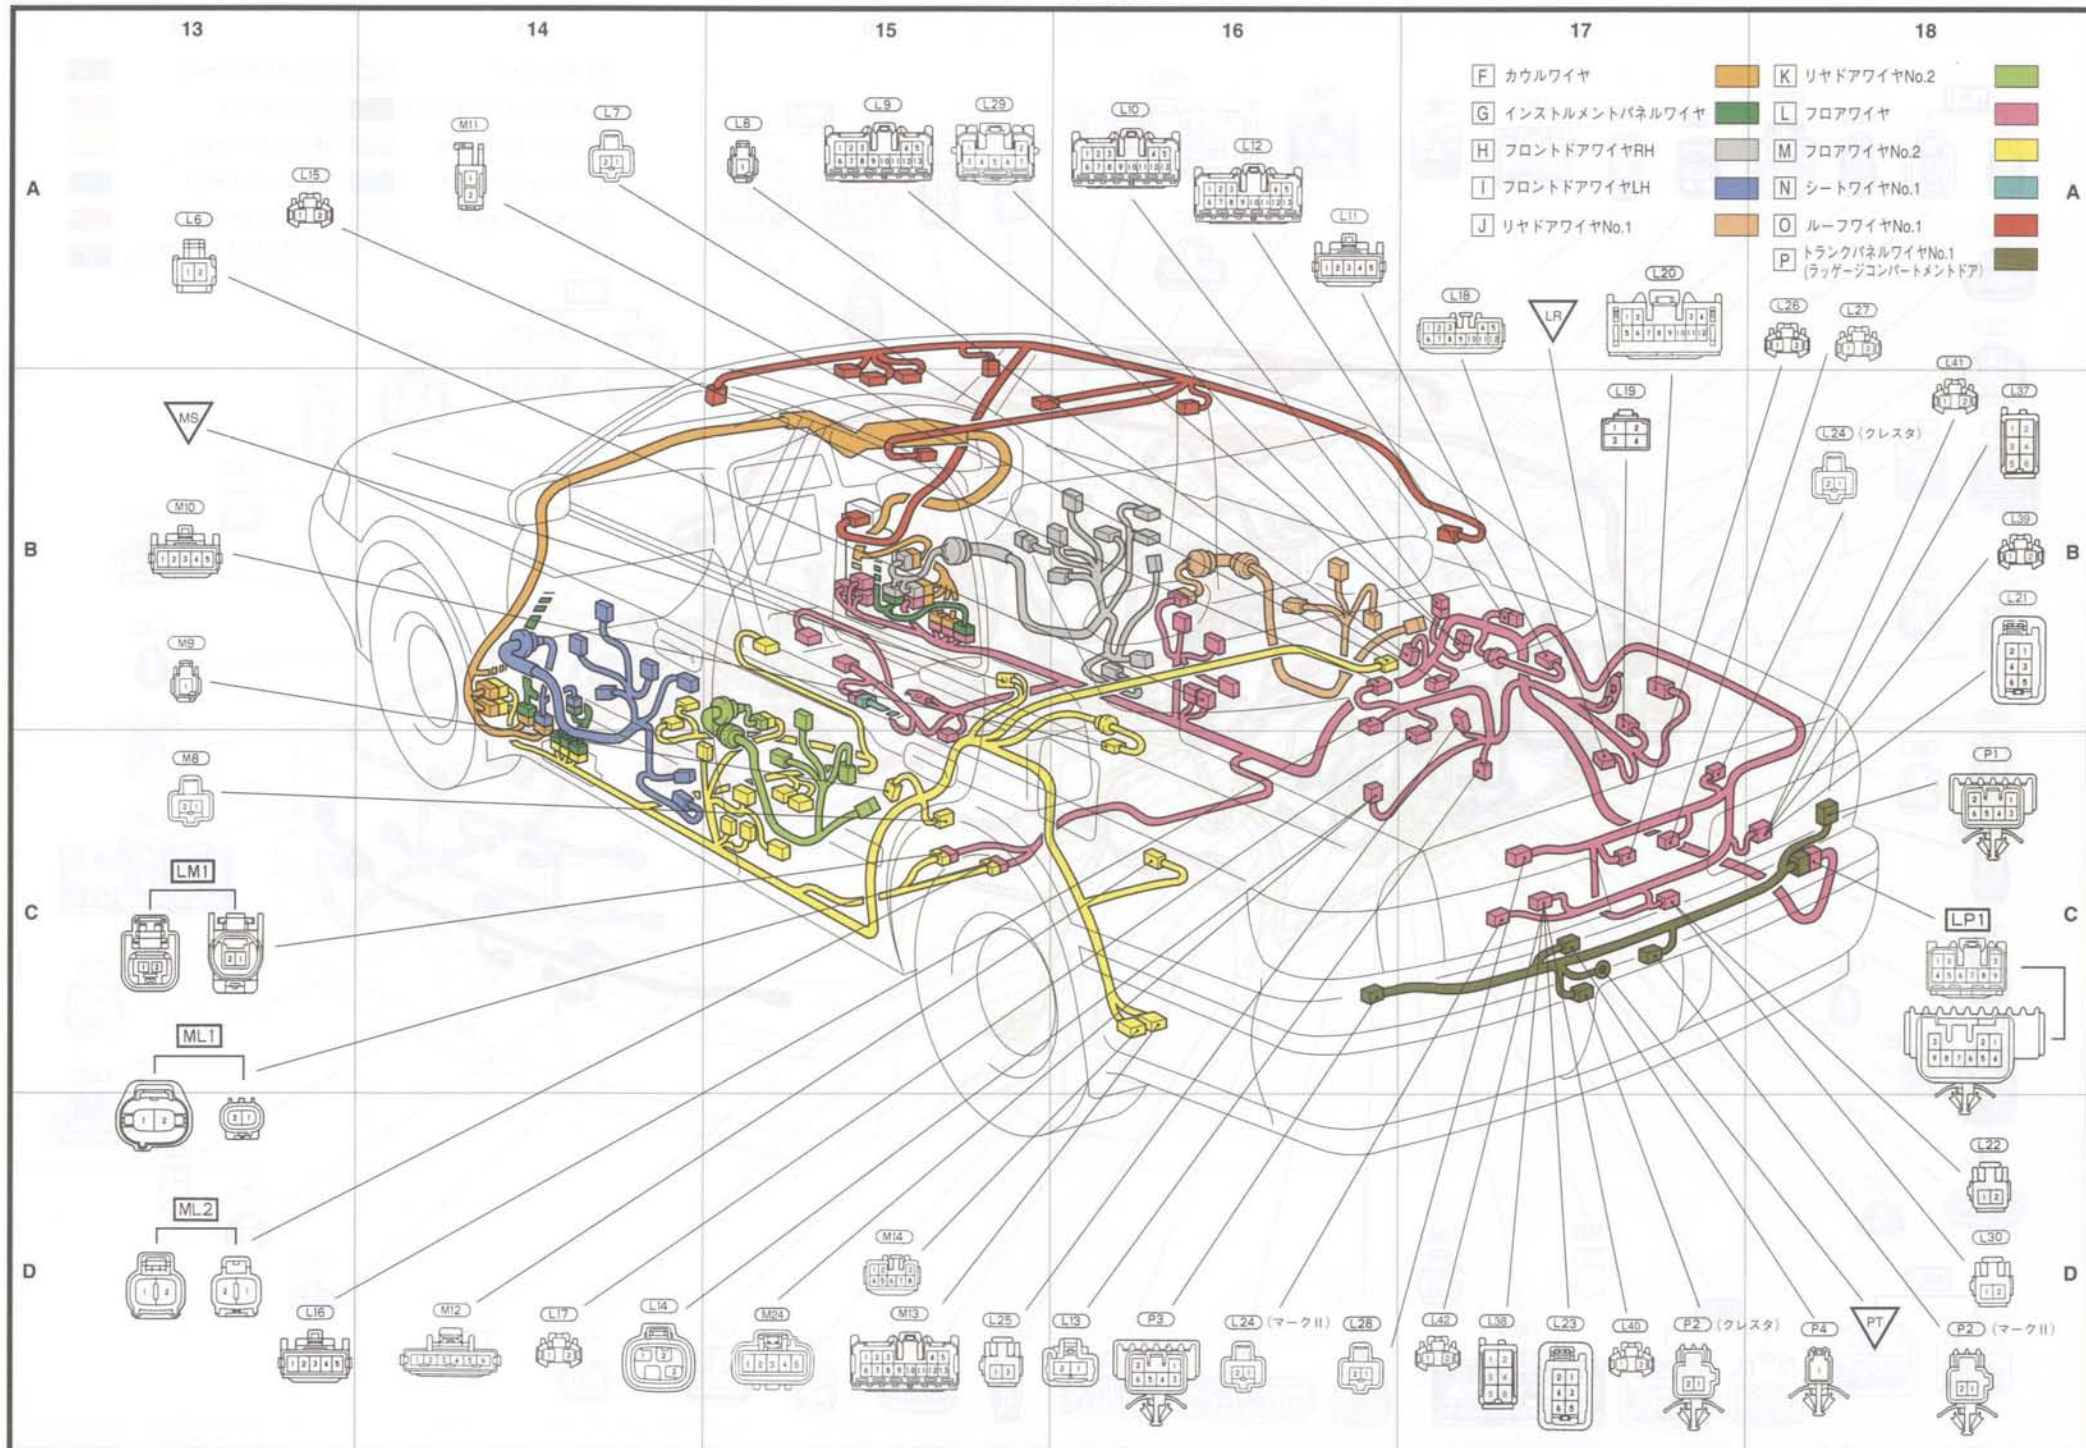


- (L 1) B-1 エアバッグRH(シート)(~'98.8)
- (L33) B-1 サイドエアバッグRH(シート)('98.8~)
- (N 1) A-2 スライドモーター
- (N 2) C-1 フロントバーチカルモーター
- (N 3) A-3 リヤバーチカルモーター
- (N 4) A-3 パワーシートスイッチRH
- (N 5) D-1 バックルスイッチRH(電動ランバーサポート付き)(~'98.8)
- (N 6) D-4 リクライニングモーター
- (N 7) B-4 ランバーサポートモーター
- (N 8) D-3 パワーシートスイッチ(電動ランバーサポート用)
- (N 9) D-2 バックルスイッチRH(電動ランバーサポート付き)(パワーシート付き)('98.8~)


(LN1) B-2 フロアワイヤ to シートワイヤNo.1

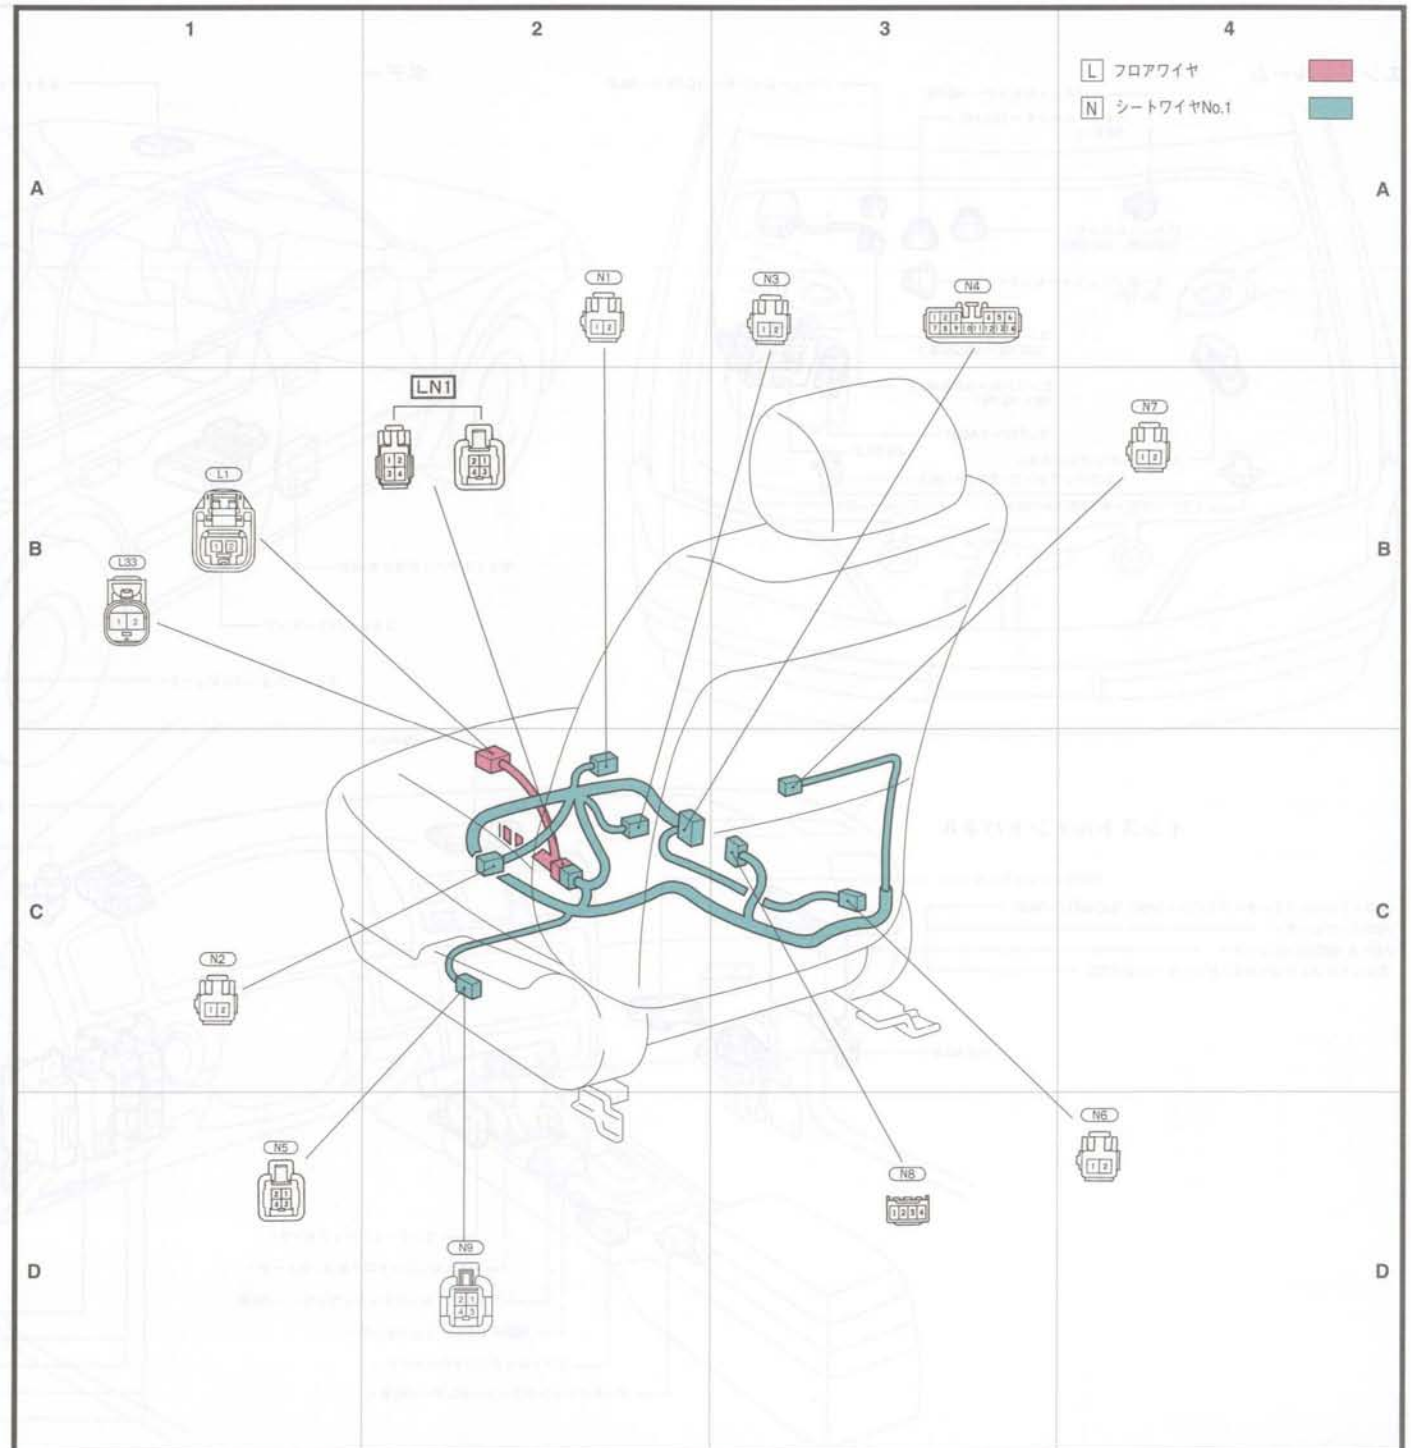


エンジンルーム

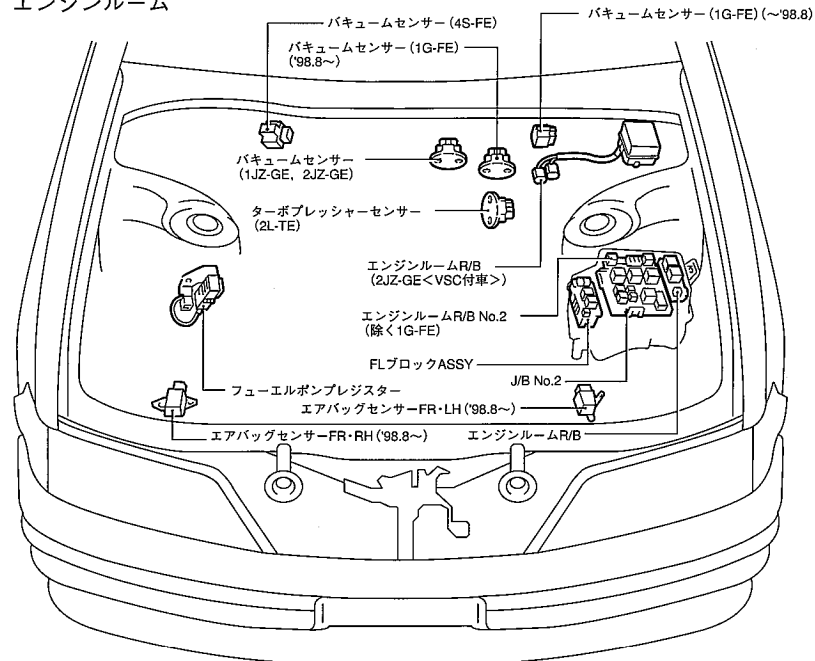

ボデー

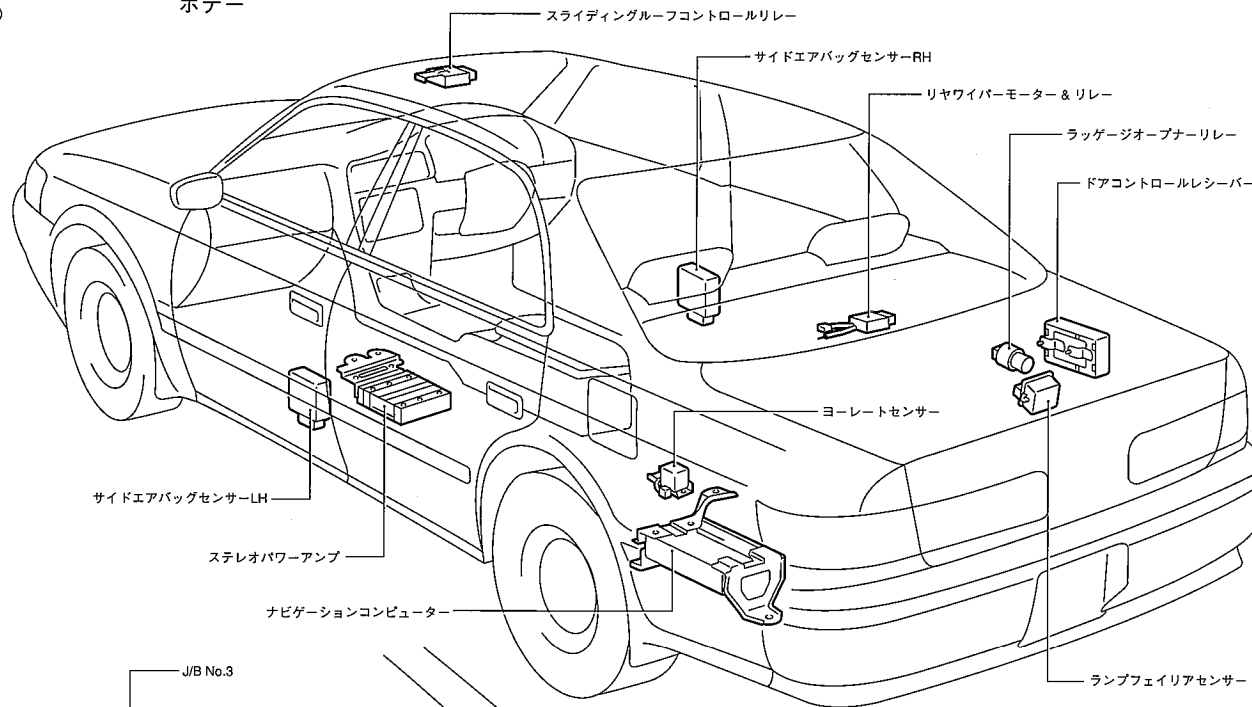

インストルメントパネル

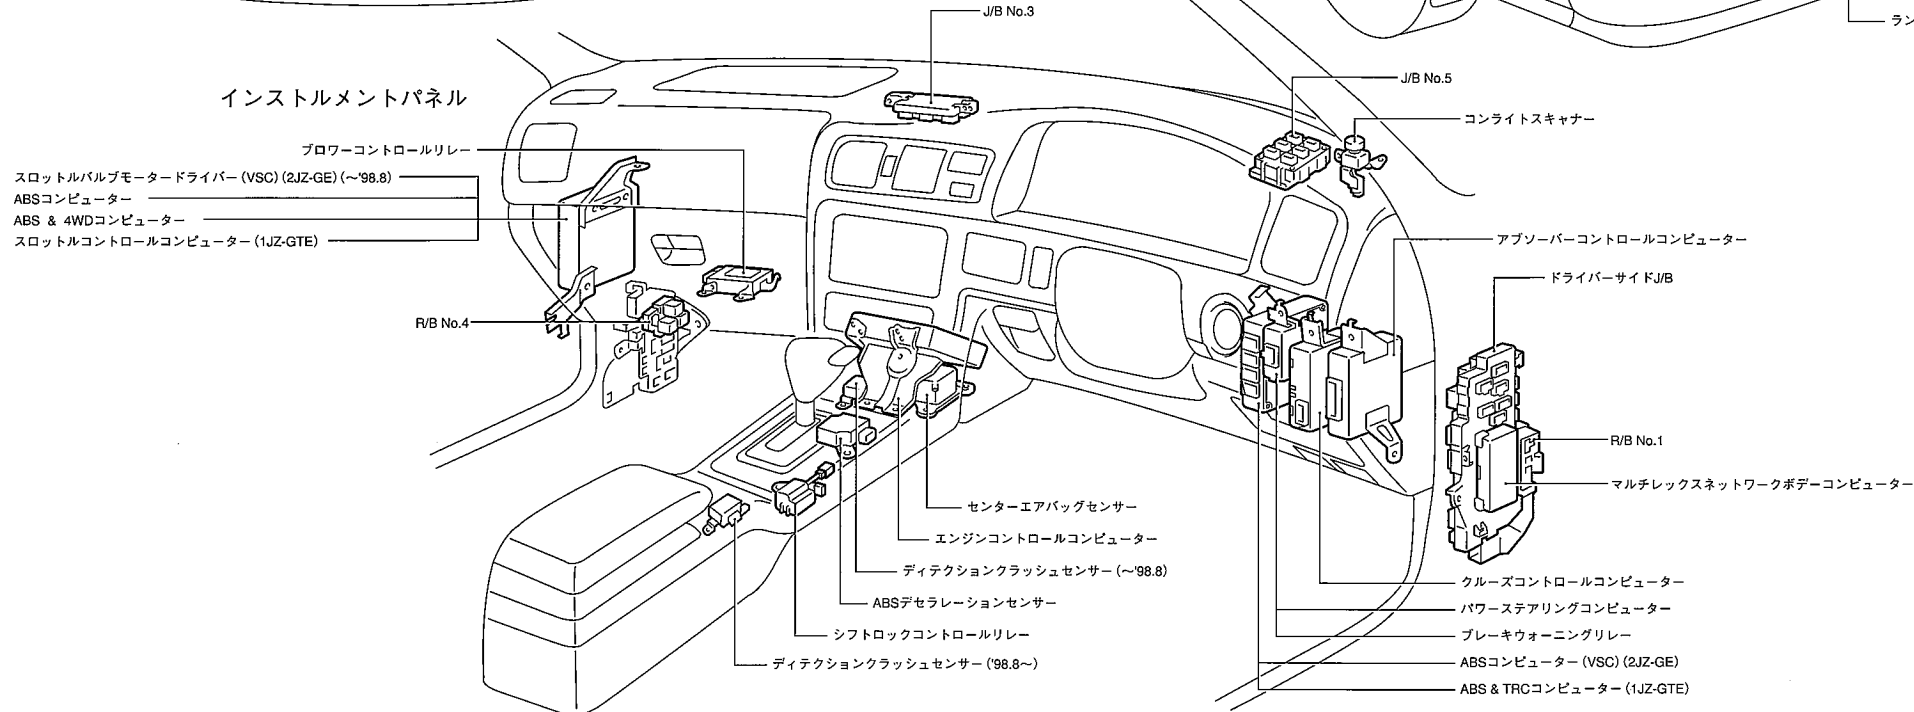

3 システム別配線図

システム別配線図

電源関係	
電源.....	3-2
チャージング.....	3-7
エンジン関係	
スターティング & イグニッション (除く4S-FE, '98.8の1G-FE)	3-3
エンジンコントロール (~'98.8の1G-FE)	3-4
エンジンコントロール (~'98.8の1JZ-GE)	3-6
エンジンコントロール (1JZ-GTE)	3-8
エンジンコントロール (~'98.8の2JZ-GE)	3-10
エンジンコントロール (ディーゼル)	3-12
クーリングファン (1JZ-GTE, 2JZ-GE)	3-13
フューエルヒーター (ディーゼル)	3-13
スターティング & イグニッション (4S-FE)	3-48
エンジンコントロール (4S-FE)	3-52
クーリングファン (4S-FE)	3-53
シャシー関係	
ECT (~'98.8の1JZ-GE)	3-14
スカイフックコントロールサスペンション (TEMS)	3-15
ECT (1JZ-GTE)	3-16
シフトロック	3-17
ECT (~'98.8の2JZ-GE)	3-18
シフトインジケータ (~'98.8)	3-19
パワーステアリング	3-19
ECT (~'98.8の1G-FE)	3-20
エアバッグ (~'98.8)	3-21
ABS (~'98.8のTRCなし)	3-22
ABS & 4WD	3-23
ABS & TRC (~'98.8の1JZ-GE)	3-24
電子制御スロットル (1JZ-GTE)	3-26
ABS & TRC (ディーゼル)	3-30
ABS (~'98.8のVSC)	3-32
オーバードライブ (除くECT)	3-61
ボデー関係	
アウターミラー	3-25
シートベルトウォーニング & テンションリデュース (~'98.8)	3-31
スライディングルーフ	3-31
キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止 (除く'97.8~のS, Vグレード)	3-31
ドアロック	3-34
パワーウィンドウ	3-35
フロントパワーシート	3-36

インストルメントパネル廻り

リヤワイパー & ウォッシャー	3-36
オーディオ (アンプ内蔵の除くAV-体式)	3-37
オーディオ (アンプ内蔵のAV-体式)	3-38
ホーン	3-39
オーディオ (~'98.8のアンプ別置きAV-体式)	3-40
オーディオ (~'98.8のアンプ別置きAV-体式)	3-42
フロントワイパー & ウォッシャー	3-43
コンビネーションメーター (~'98.8のアナログメーター)	3-44
コンビネーションメーター (~'98.8のデジタルメーター)	3-46

灯火類

ヘッドランプ (ハロゲン)	3-29
バックアップランプ (~'98.8)	3-37
コンライト (~'98.8のZ, U, Qグレード)	3-47
ストップランプ (~'98.8)	3-48
インテリアランプ	3-49
イルミネーション	3-50
フォグラмп	3-51
ヘッドランプ (ディスチャージ)	3-54
テールランプ (~'98.8)	3-55
ターンシグナル & ハザード	3-56
コンライト & ランプオートカット (~'97.8~'98.8のS, Vグレード, '98.8~の除く4S-FE)	3-56

空調関係

オートエアコンディショナー	3-28
エアビュリファイヤー	3-54

その他

オプションコネクタ	3-21
シガレットライター & クロック	3-35
フロントウインドウデフォグガー & ミラーヒーター	3-41
アース間	3-42
クルーズコントロール (1JZ-GE, ~'98.8の2JZ-GE)	3-43
リヤウインドウデフォグガー	3-51
電源・アース系統一覧	3-82

'98.8~の変更システム

エンジン関係

エンジンコントロール (~'98.8の1G-FE)	3-58
エンジンコントロール (~'98.8~の 1JZ-GEの除く電動スロットル付き)	3-60
エンジンコントロール (~'98.8~の2JZ-GE, 1JZ-GEの電動スロットル付き)	3-62
スターティング & イグニッション (~'98.8の1G-FE)	3-67

シャシー関係

エアバッグ (~'98.8~)	3-57
ECT (~'98.8~の1G-FE)	3-64
ECT (~'98.8~の1JZ-GEの 除く電動スロットル付き)	3-66
ECT (~'98.8~の2JZ-GE, 1JZ-GEの電動スロットル付き)	3-68
ABS (~'98.8~のアシストブレーキなし)	3-70
ABS (~'98.8~のアシストブレーキ付き)	3-71
ABS & TRC (~'98.8~の1JZ-GE)	3-72
ABS (~'98.8~のVSC)	3-74
シフトインジケータ & バックアップランプ (~'98.8~)	3-80

ボデー関係

シートベルトウォーニング & テンションリデュース (~'98.8~)	3-69
--	------

インストルメントパネル廻り


コンビネーションメーター (~'98.8~のアナログメーター)	3-76
コンビネーションメーター (~'98.8~のデジタルメーター)	3-78

灯火類



ストップランプ (~'98.8~)	3-65
テールランプ (~'98.8~)	3-73

その他

オプションコネクタ	3-21
シガレットライター & クロック	3-35
アース間	3-42
電源・アース系統一覧	3-56
クルーズコントロール (~'98.8~の2JZ-GE)	3-81







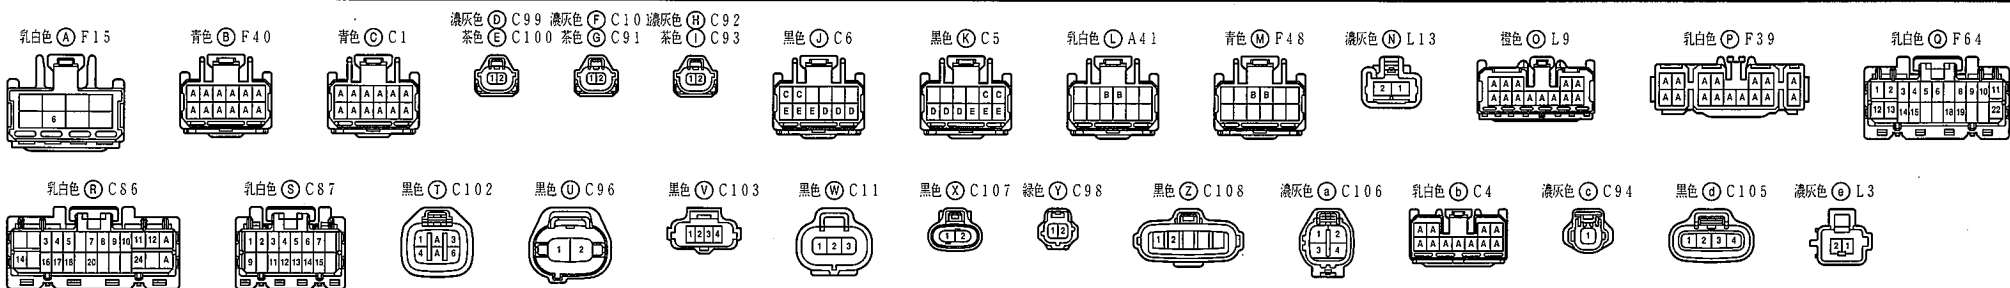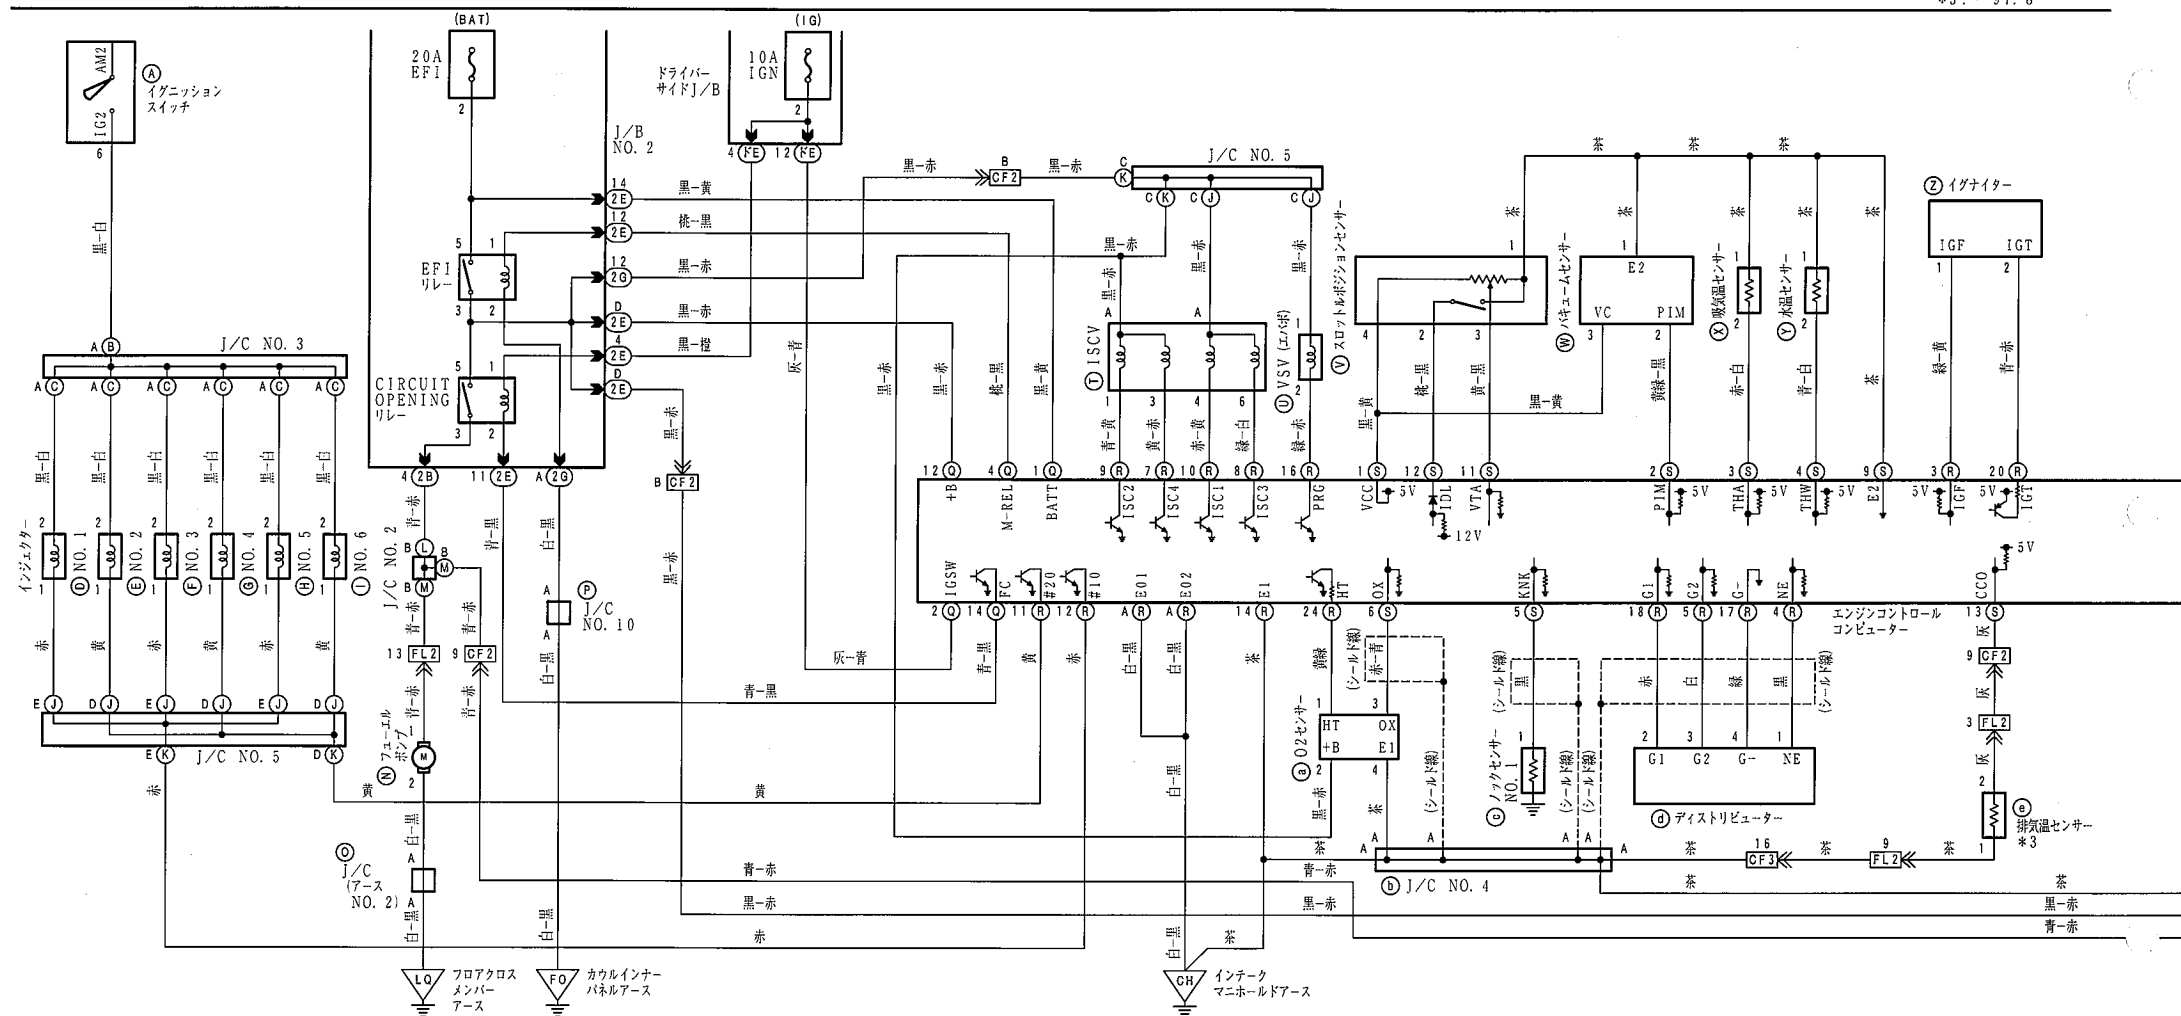


エンジンコントロール (' 98. 8の1G-FE)



*1: アナログメーター *3: ' 97. 8
*2: デジタルメーター *4: ' 97. 8~

3-5

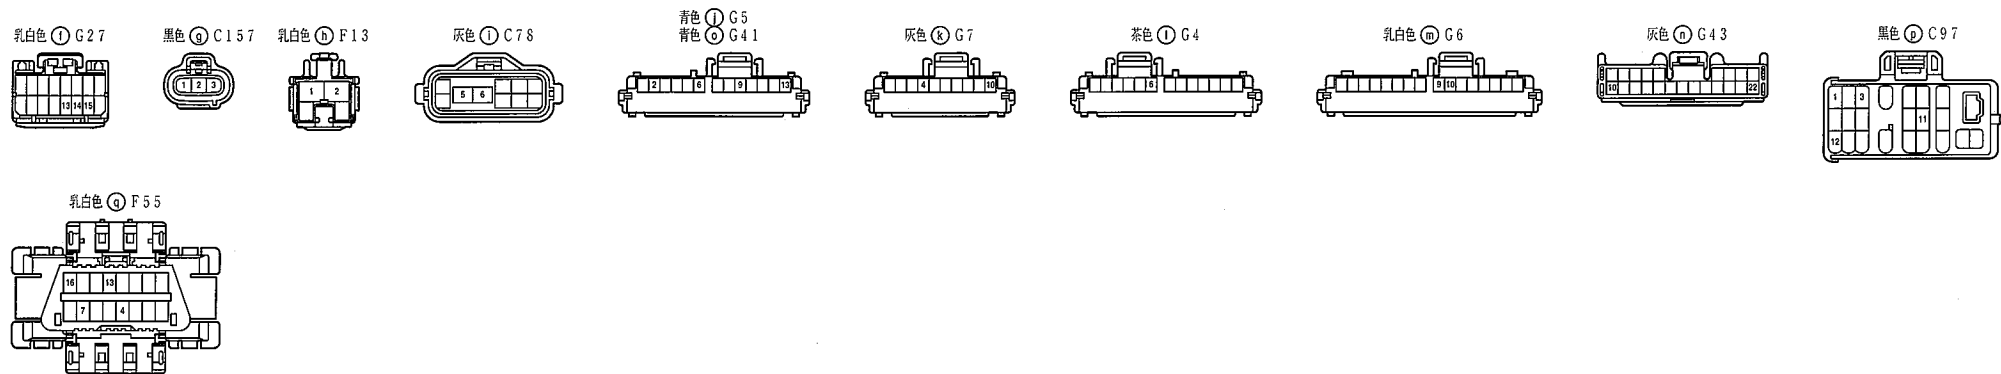
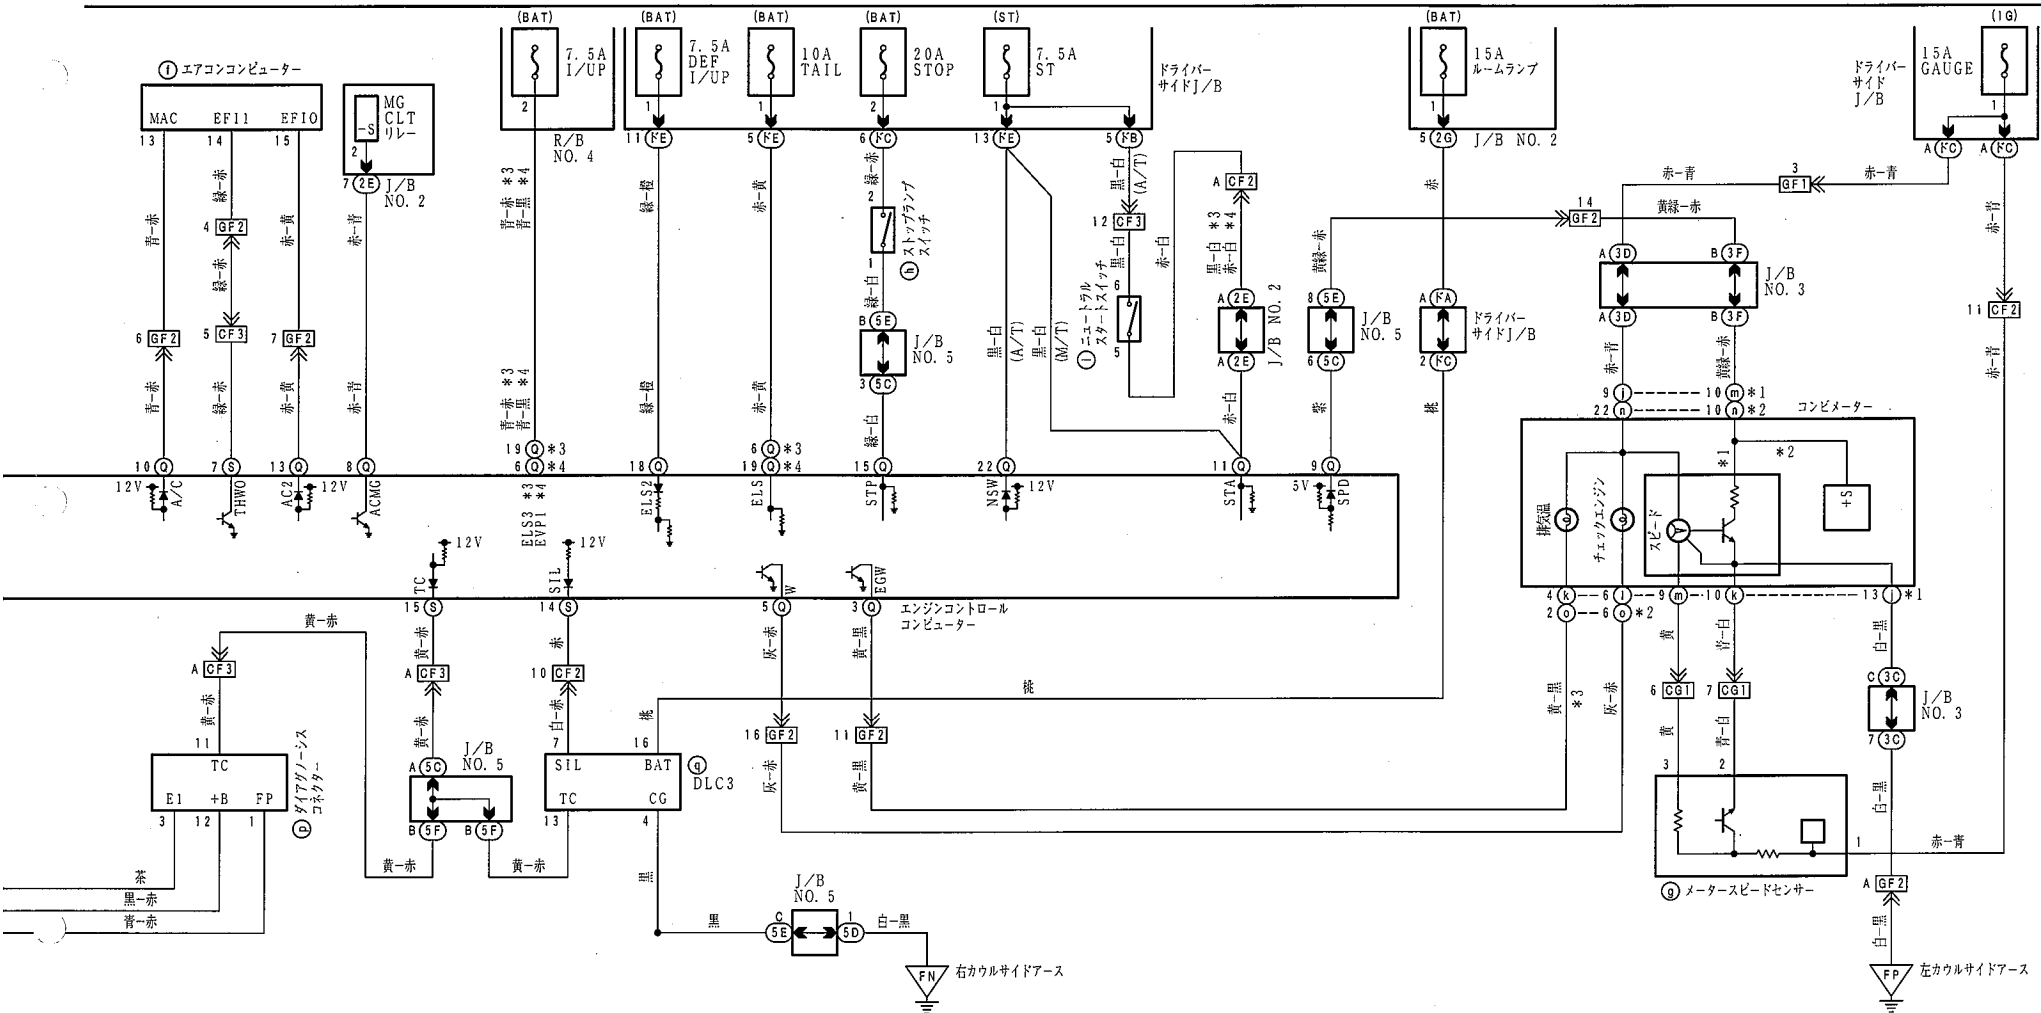


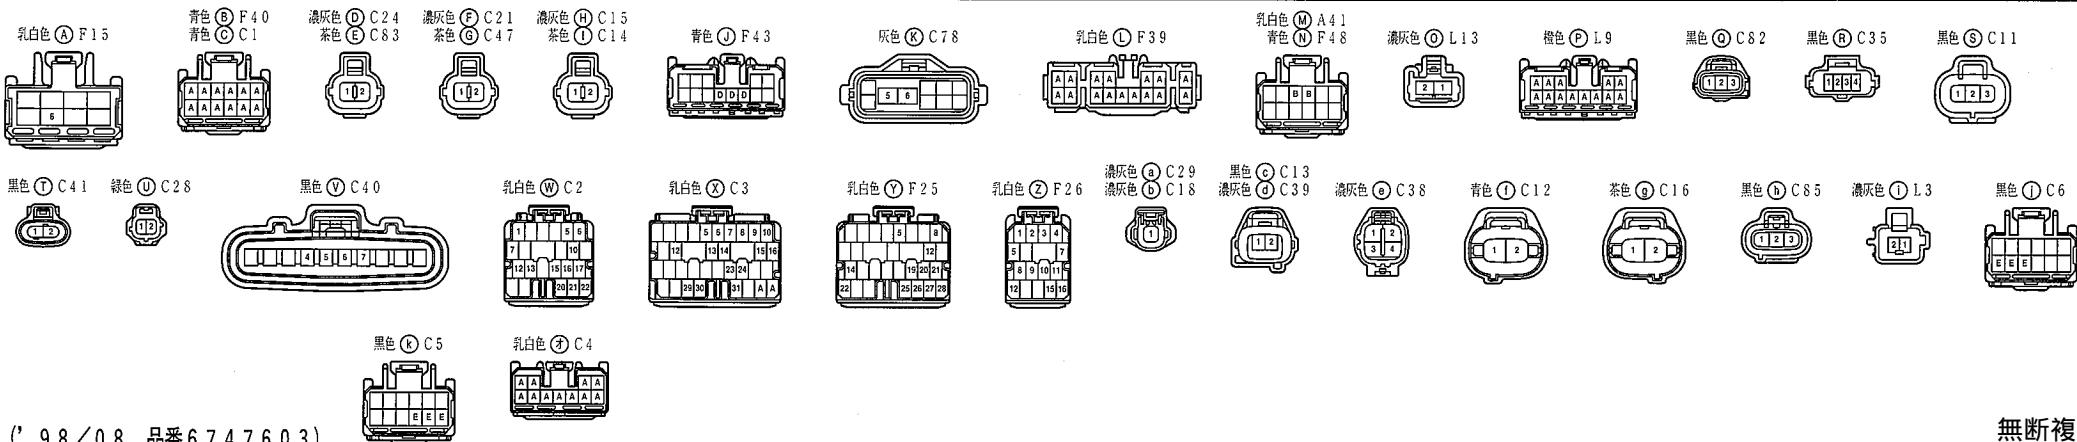

エンジンコントロール (～' 98. 8の1 JZ-GE)

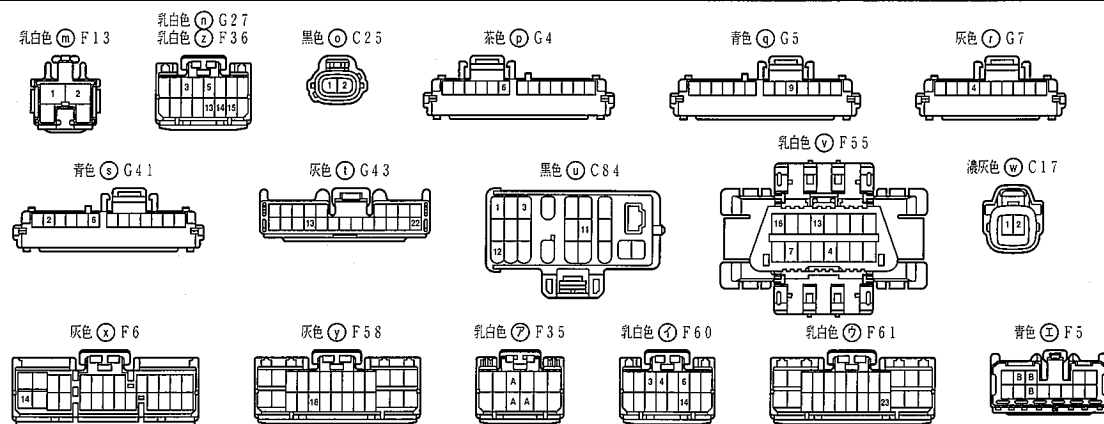
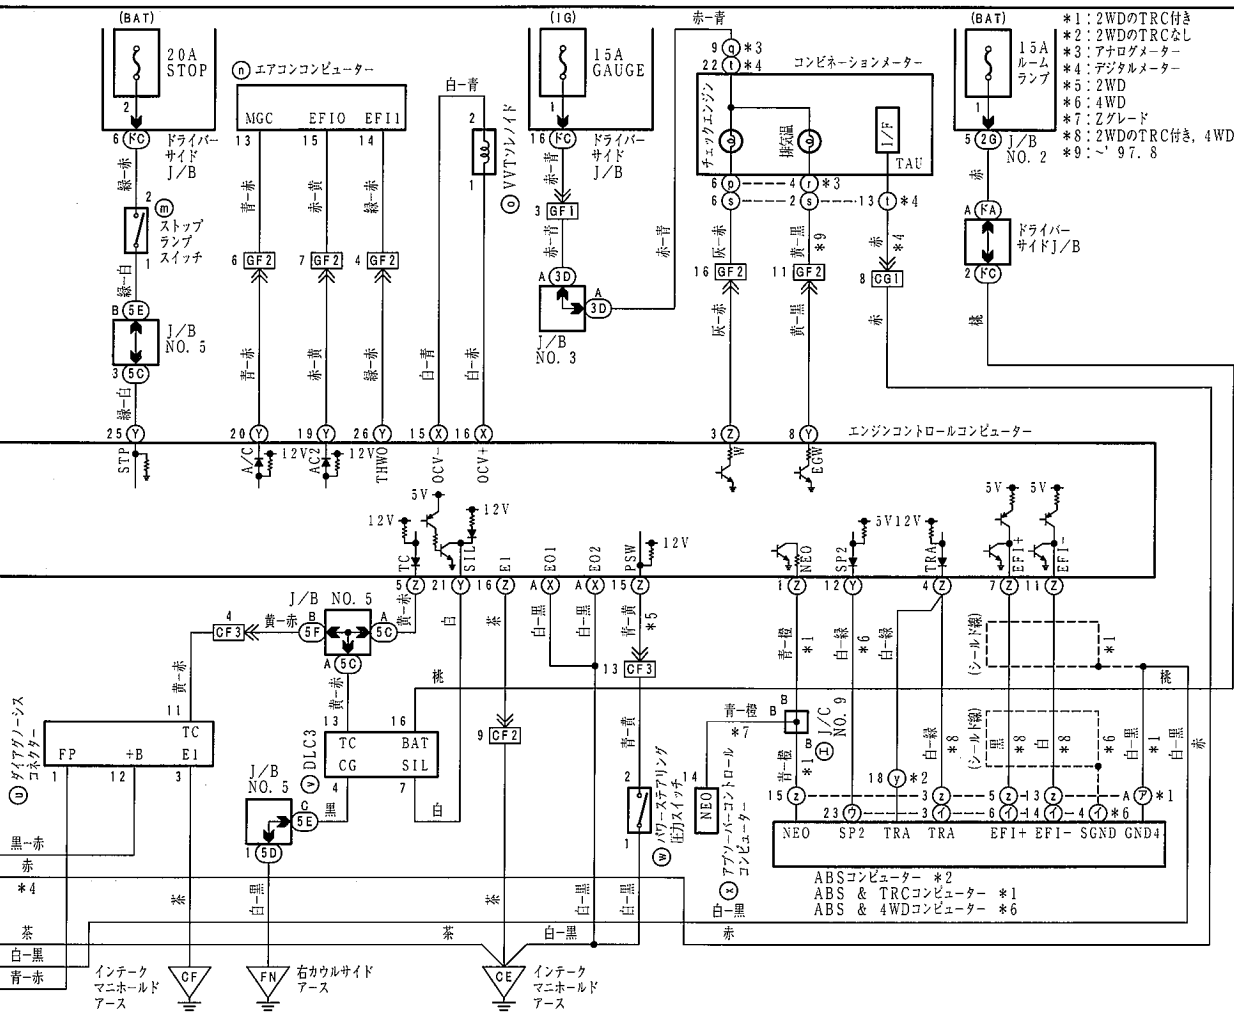


チャージング

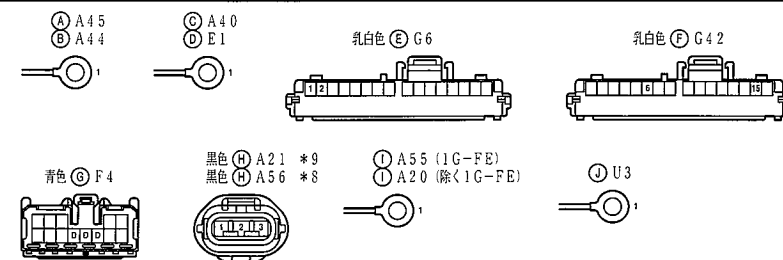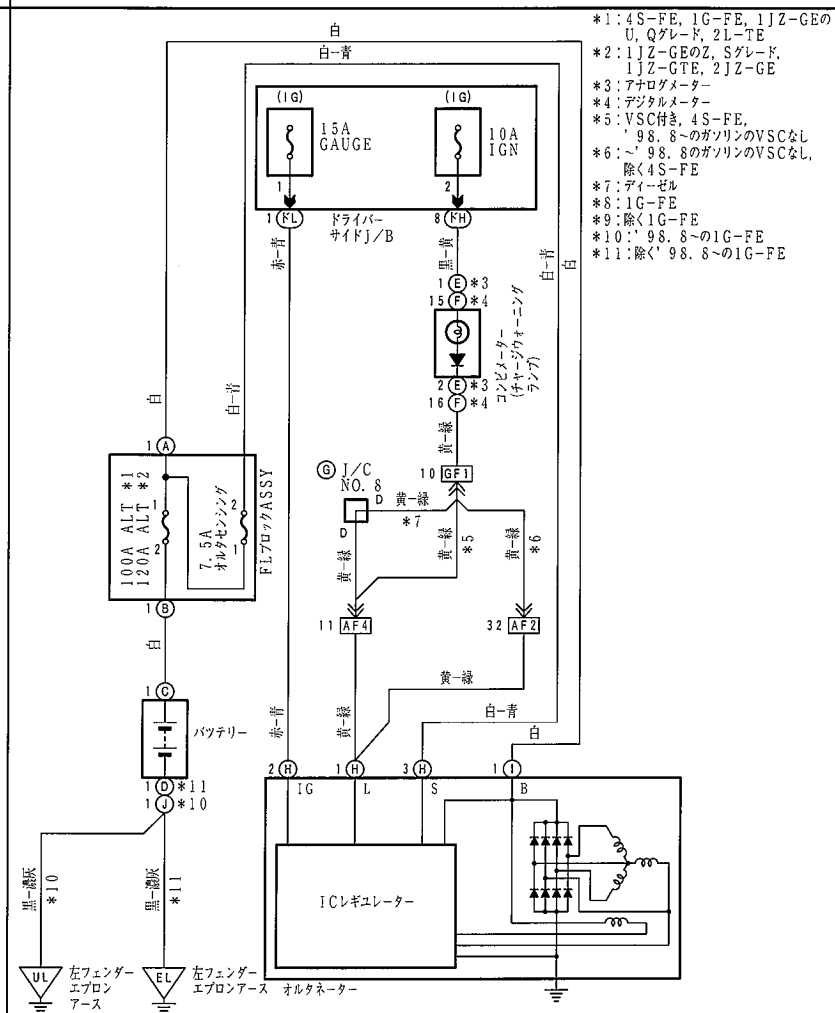



エンジンコントロール (1JZ-GTE)


*1:M/T *3: 97.8
*2:A/T *4: 98.8 *5: 98.8~

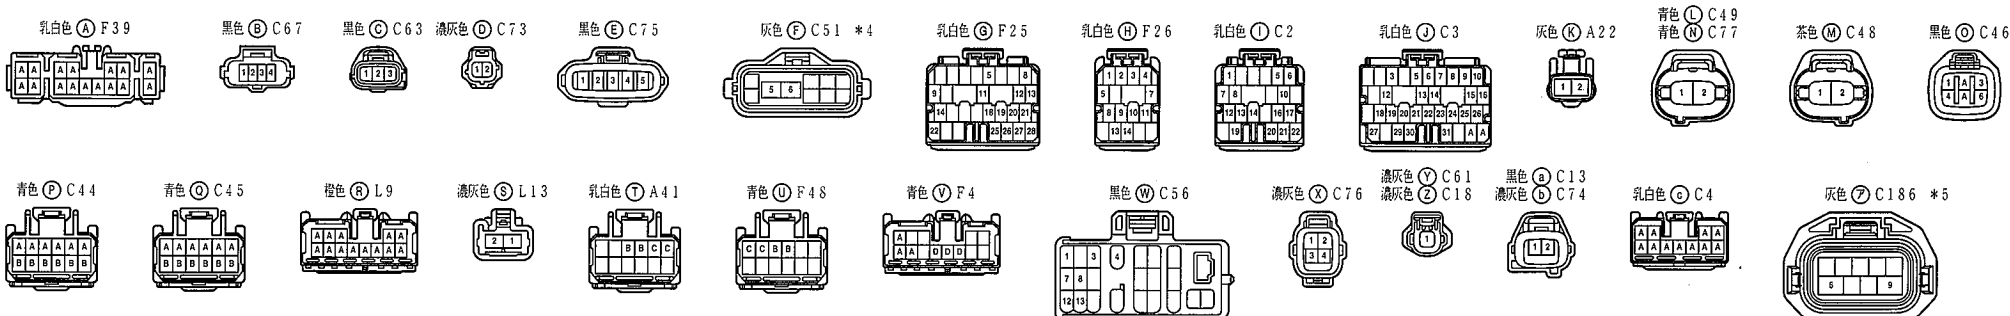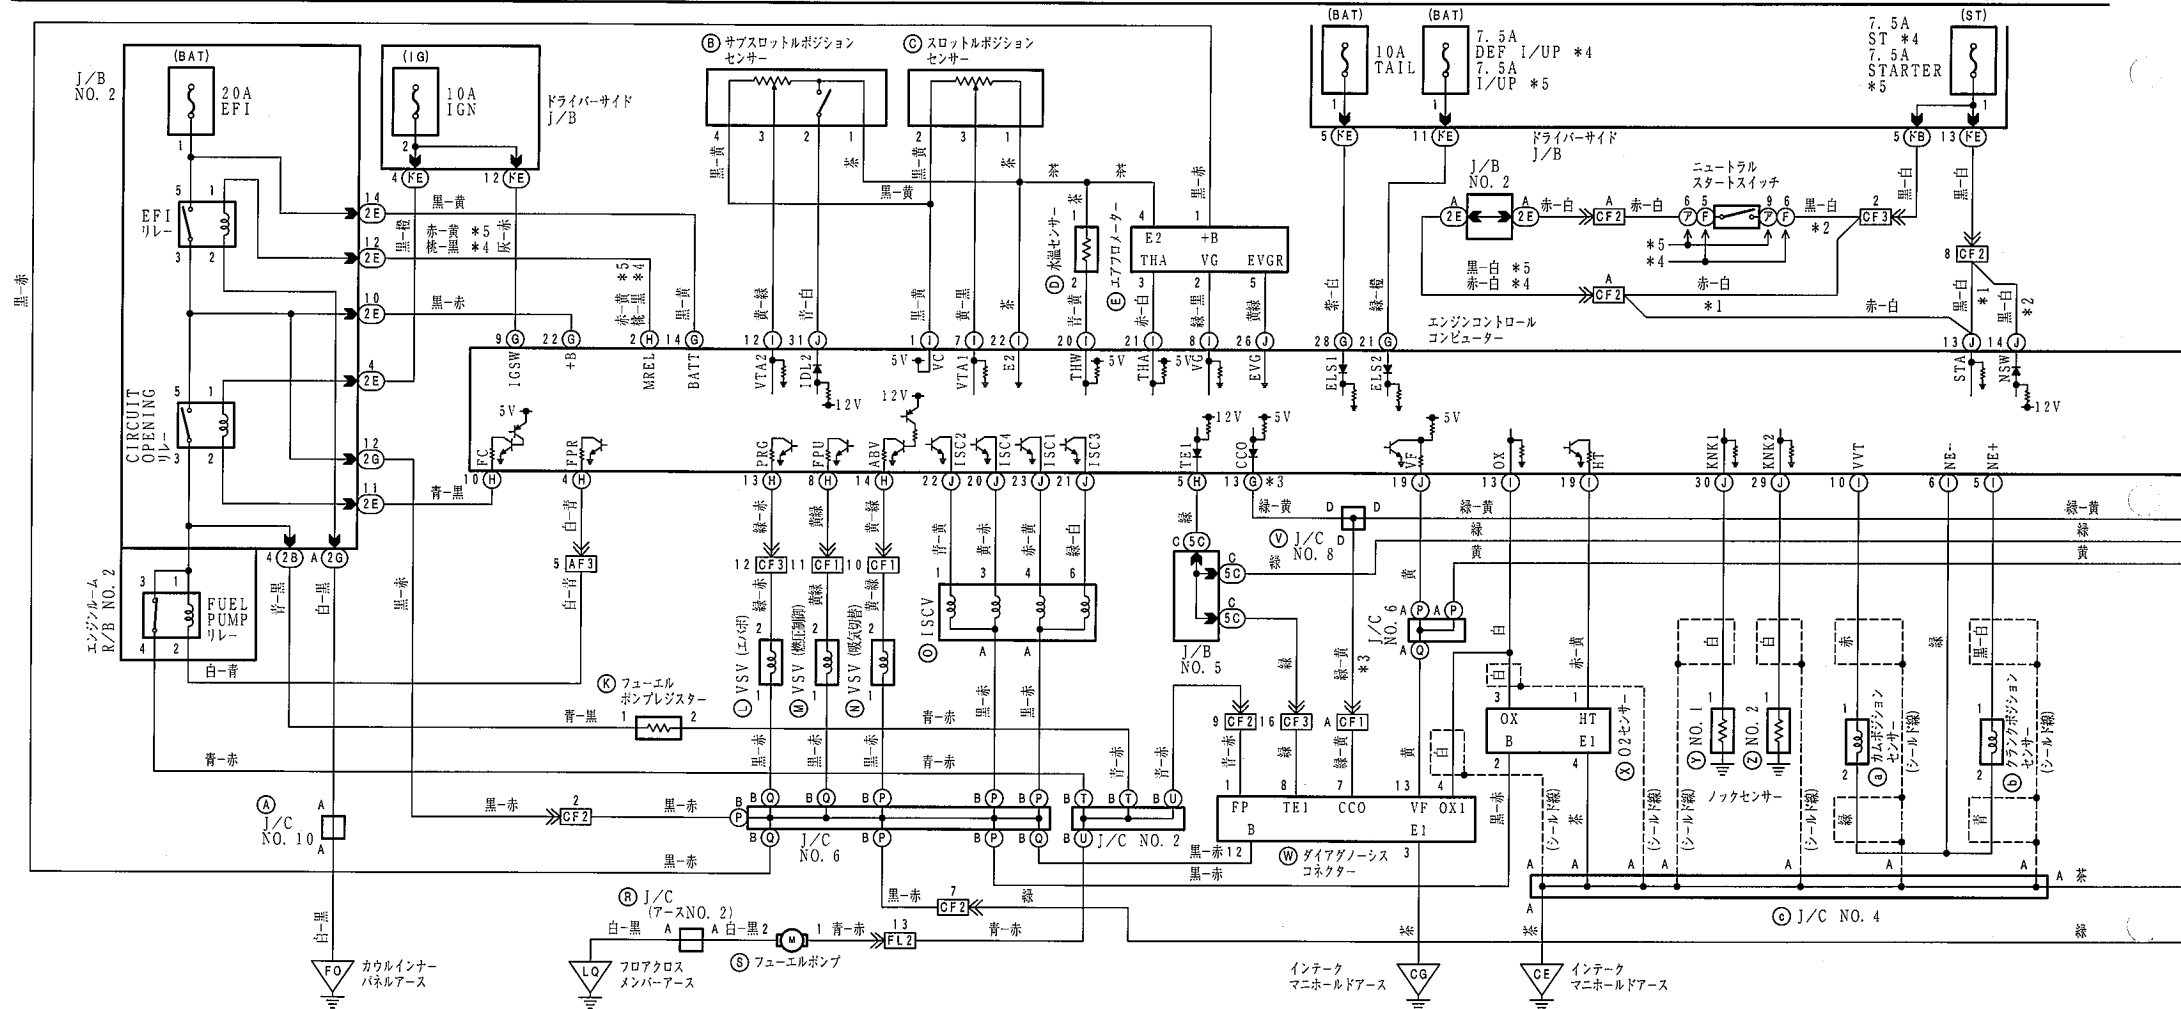

エンジンコントロール (1JZ-GTE)



*1:M/T *2:A/T *3:97.8 *4:98.8 *5:98.8
3-9

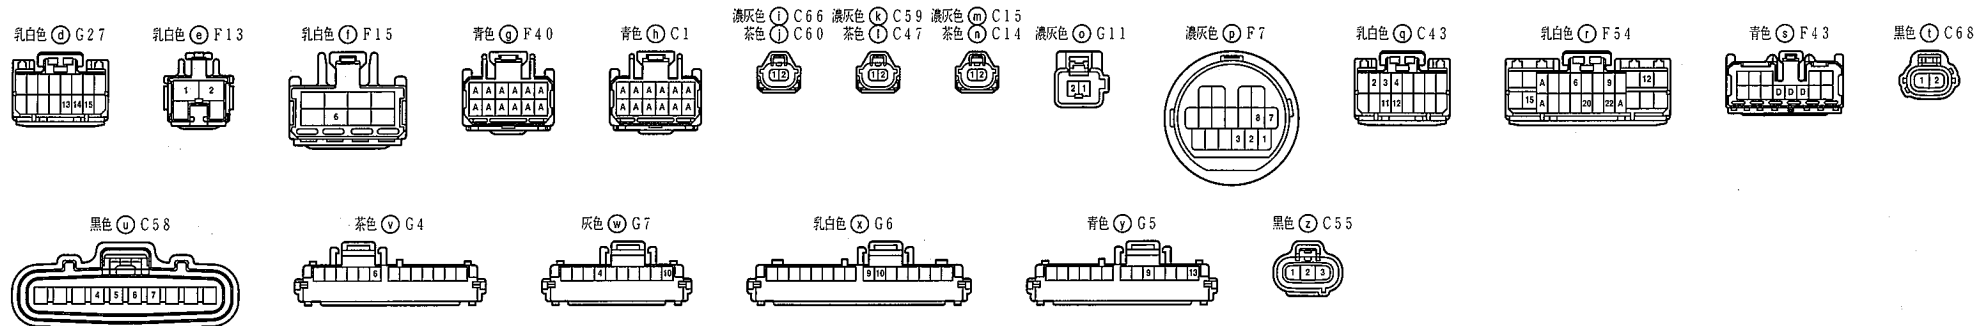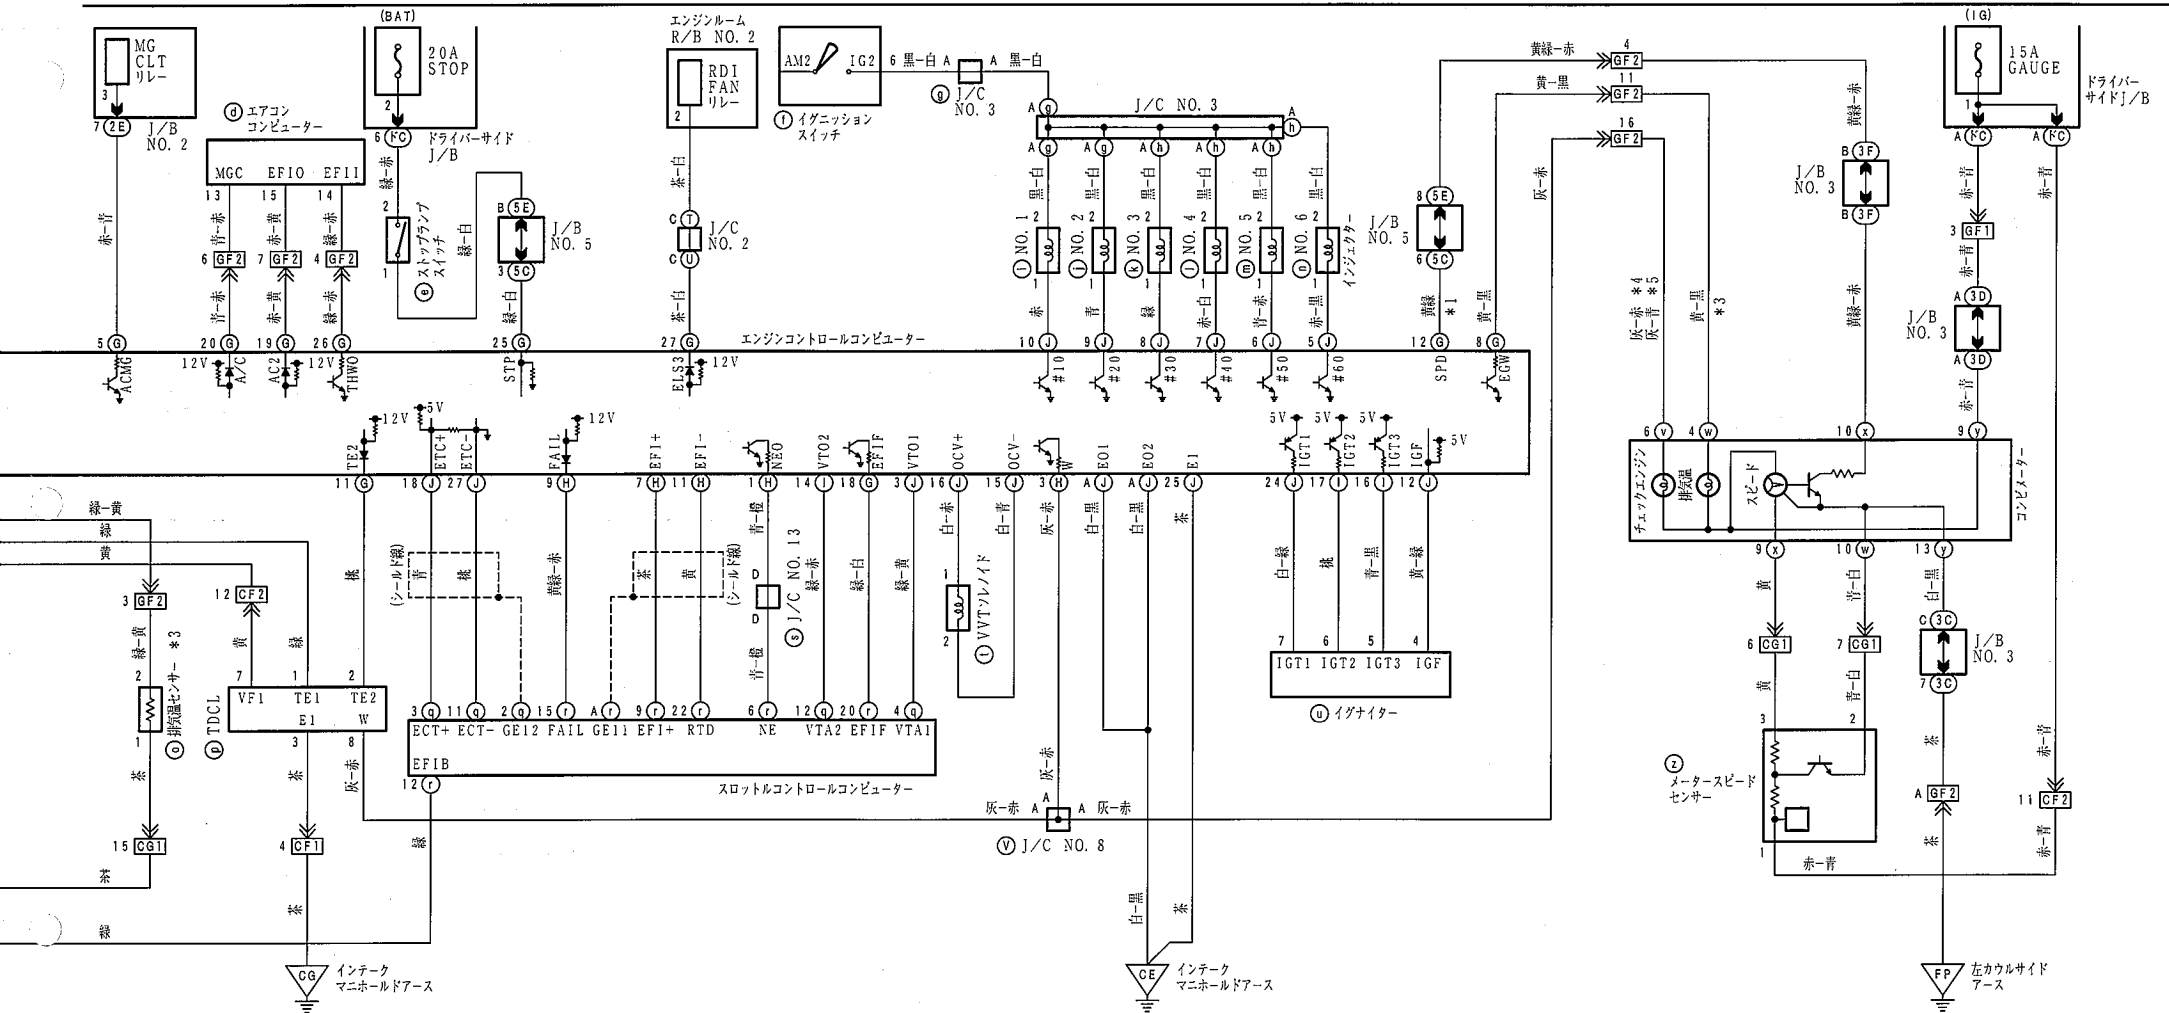


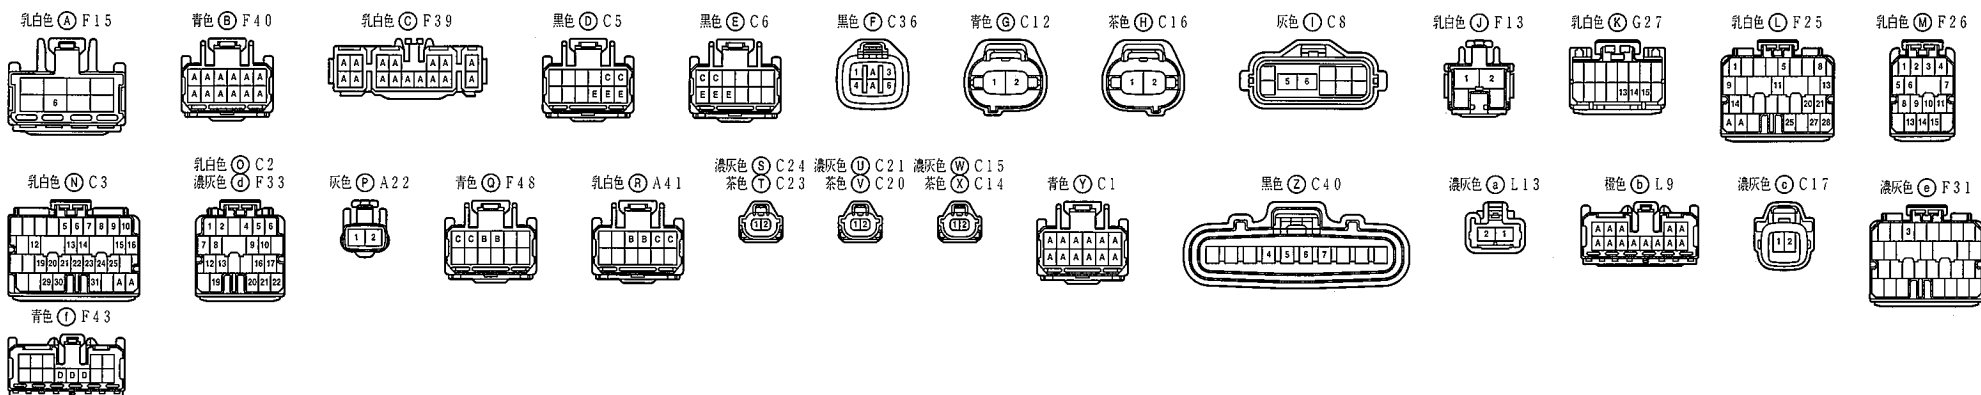

黒-赤



黒-赤

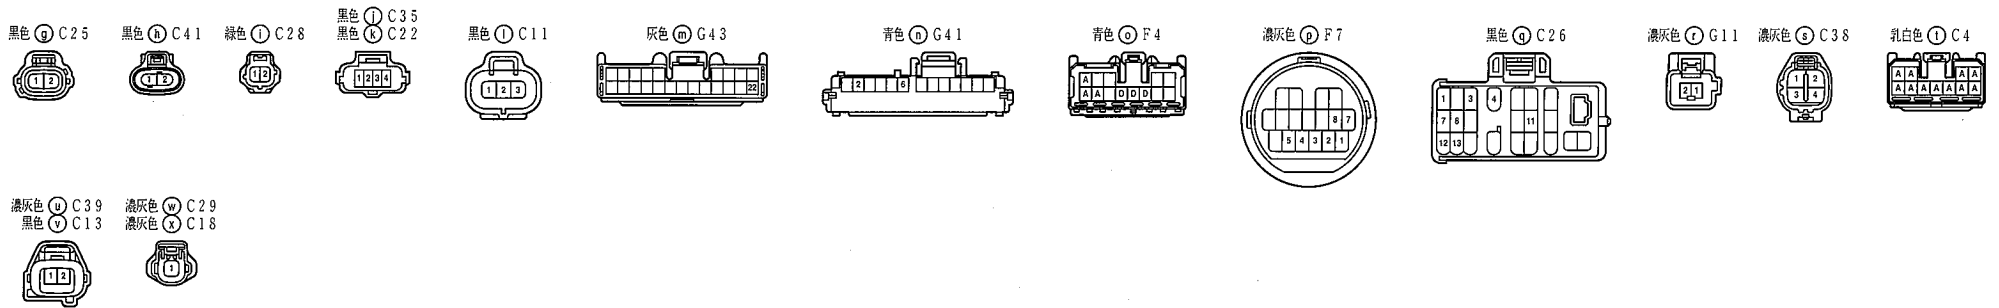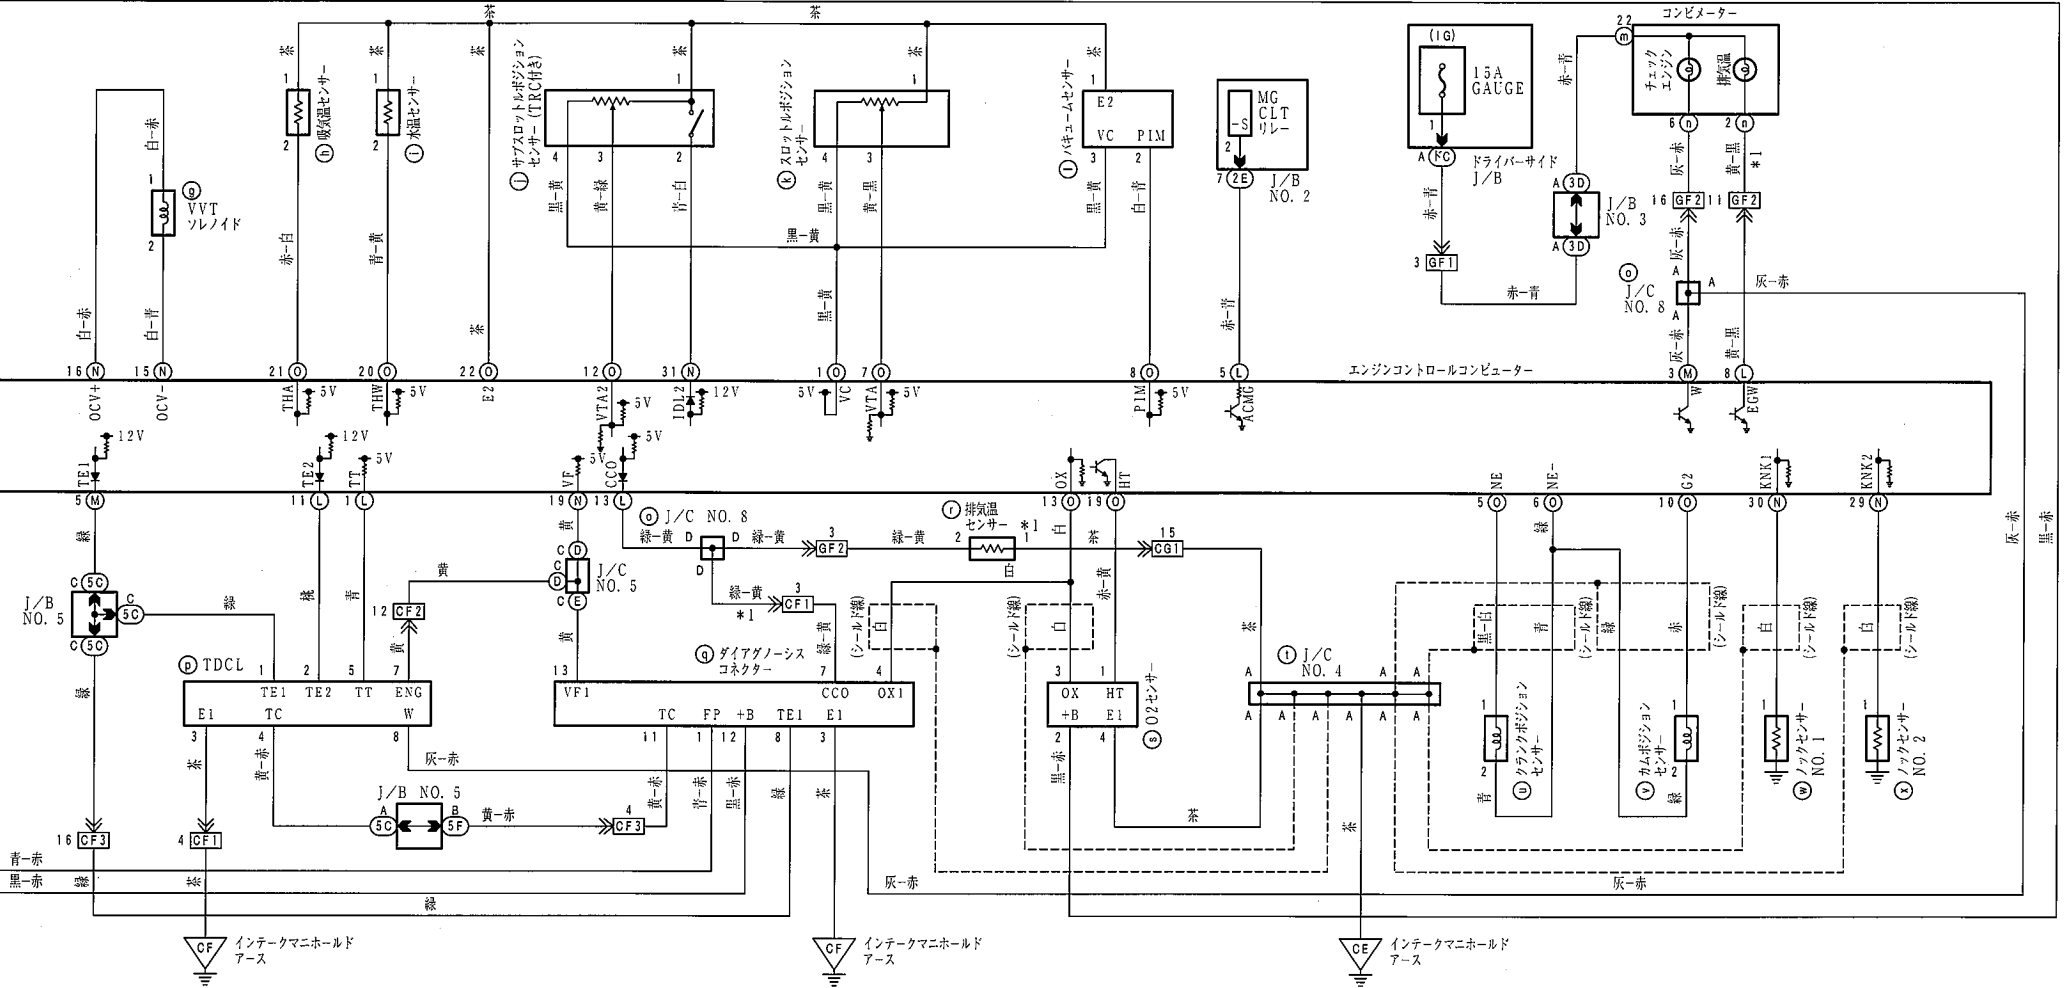

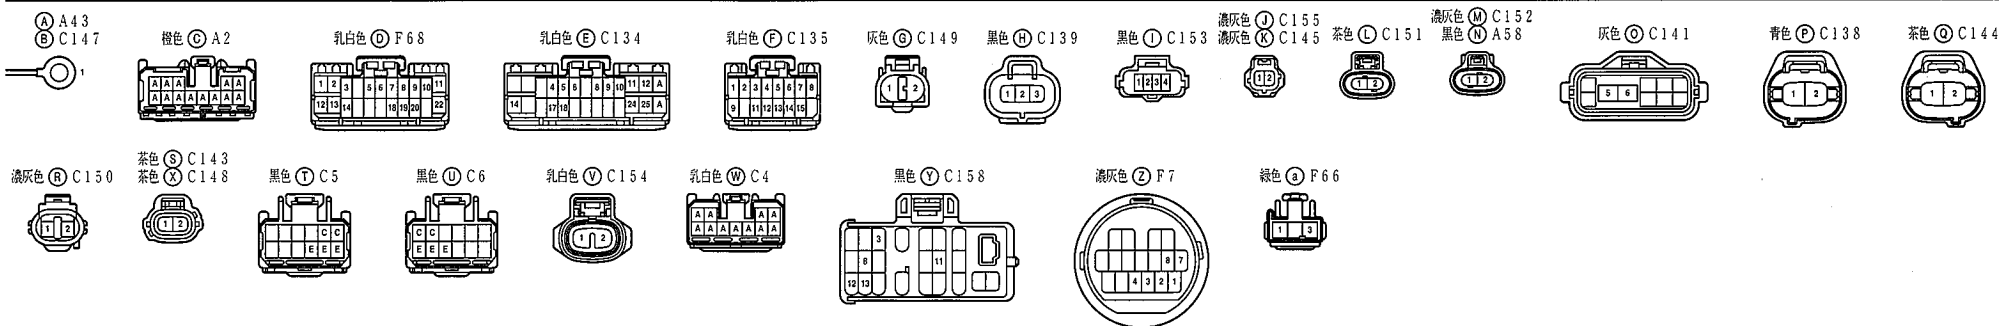



エンジンコントロール（ディーゼル）

*1: ~' 98.8
*2: ' 98.8 ~

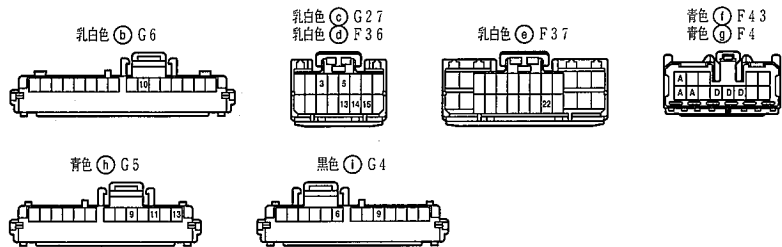
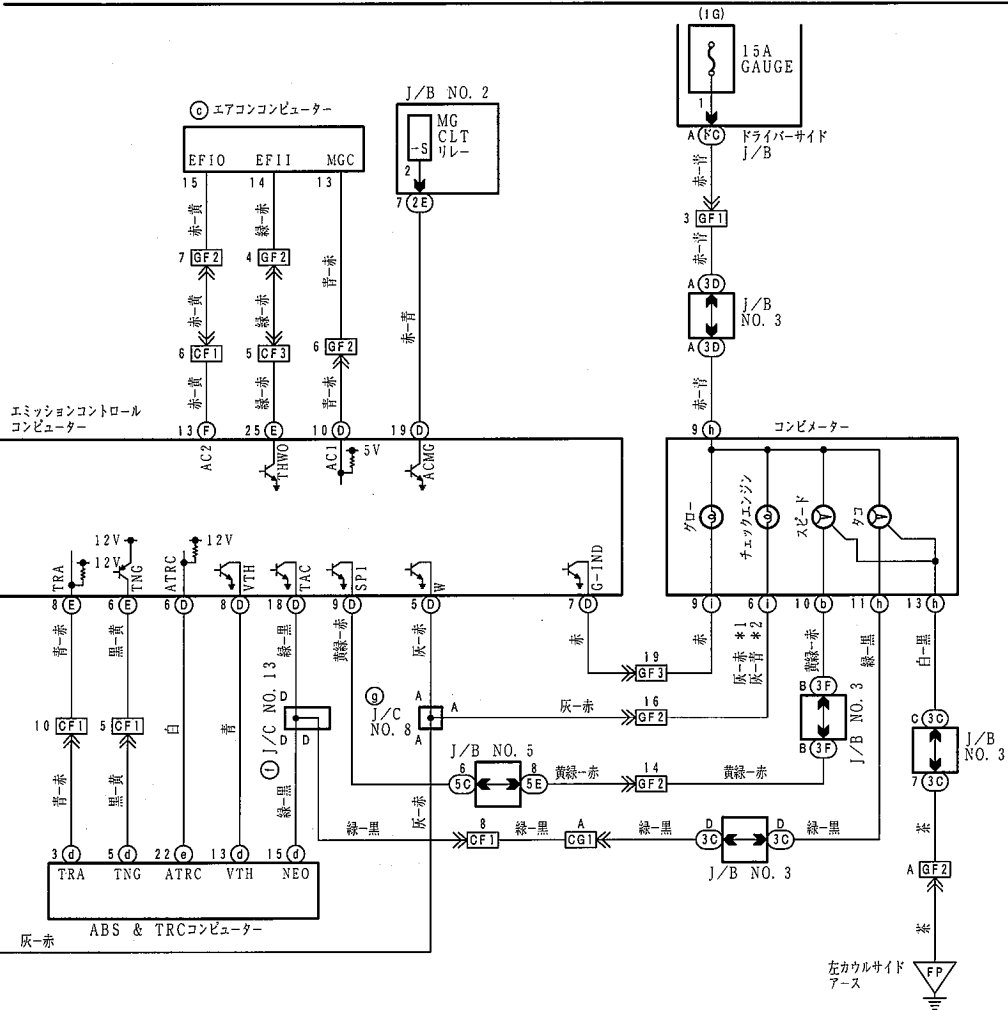




クーリングファン (1 JZ-GTE, 2 JZ-GE)



*1:1JZ-GTE
*2:2JZ-GE
*3:-'98.8のVSCなし
*4:-'98.8のVSC付き
*5:-'98.8~

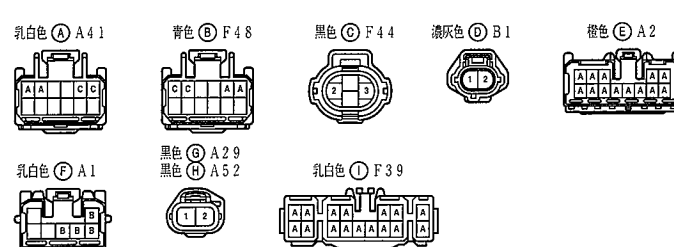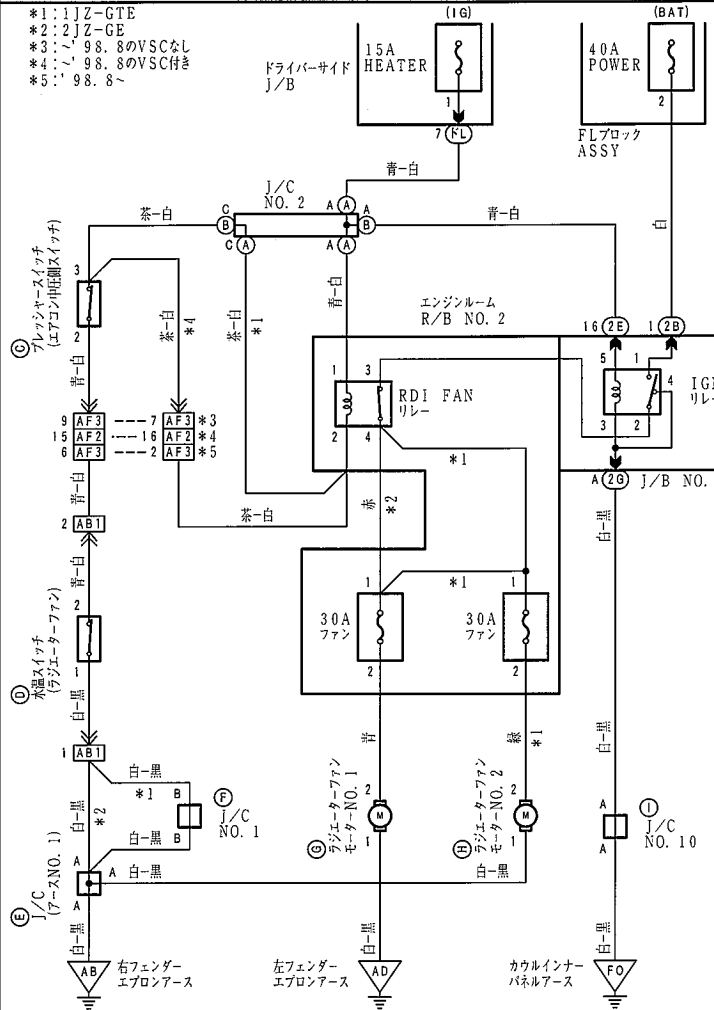


フューエルヒーター
(ディーゼル) 3-13

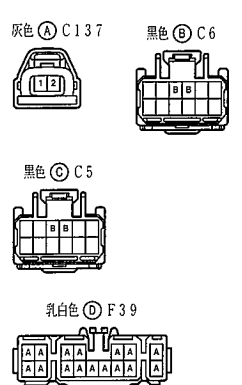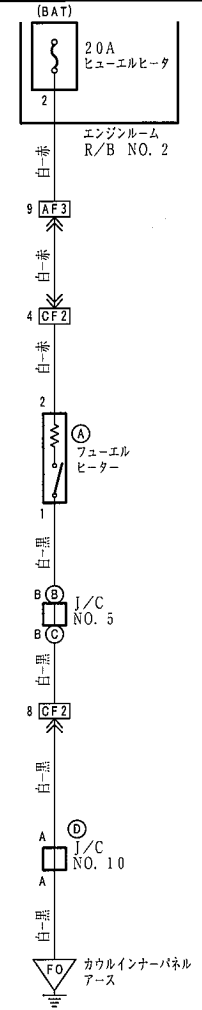


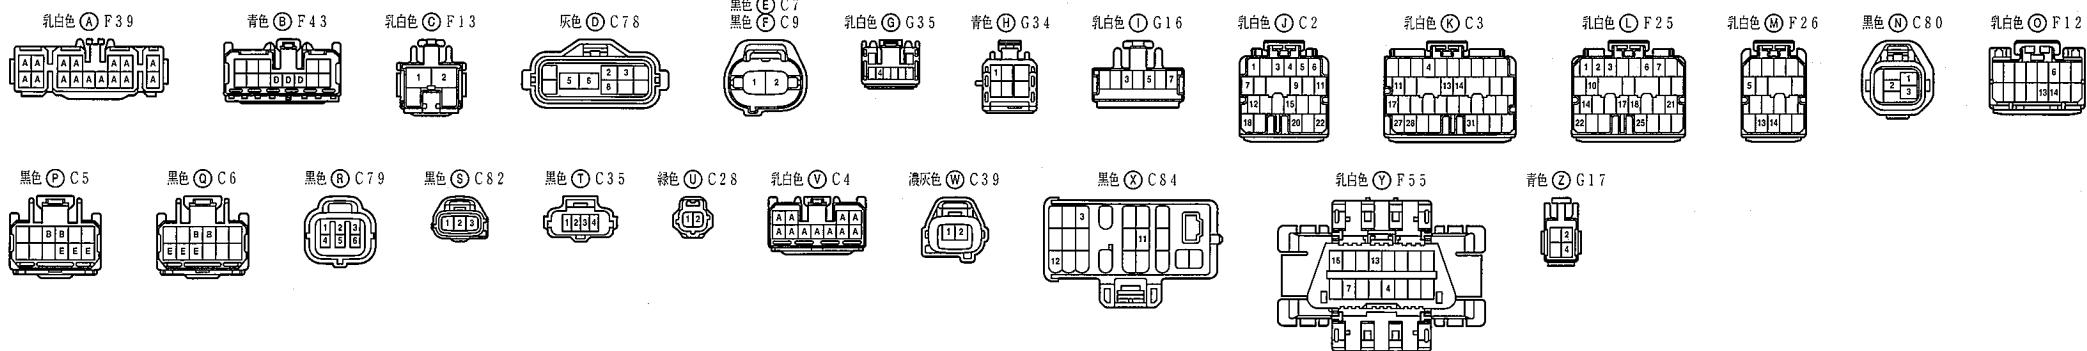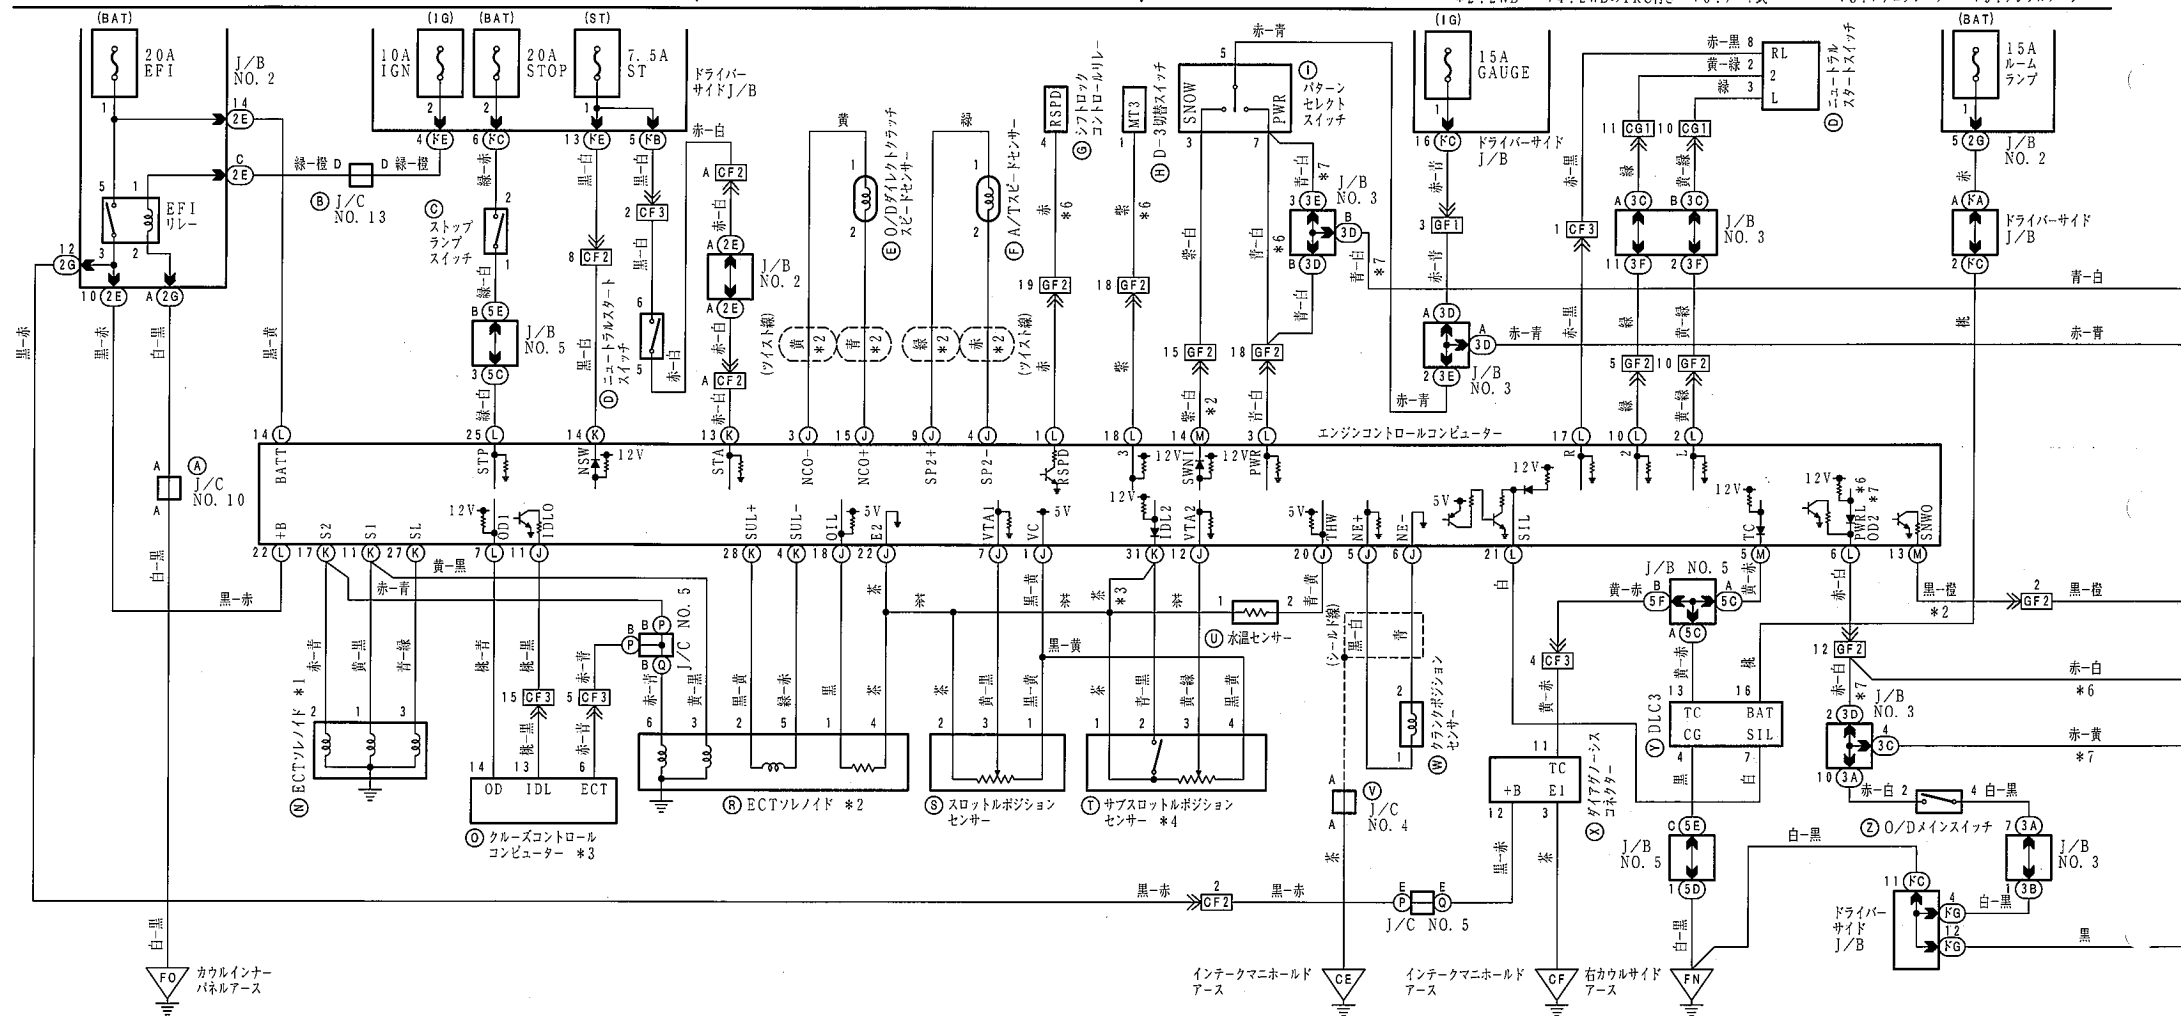

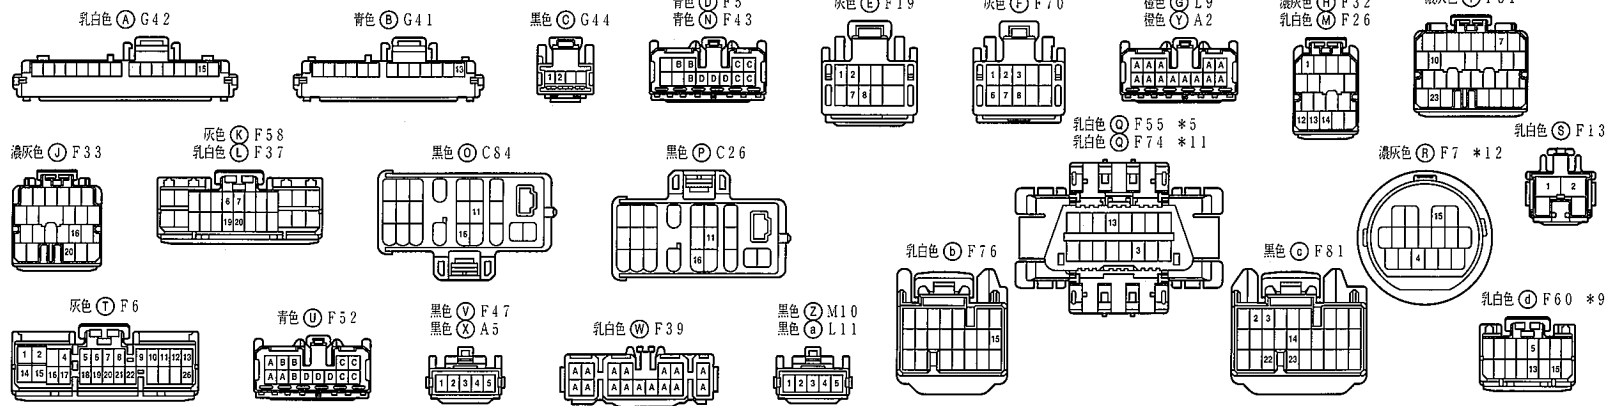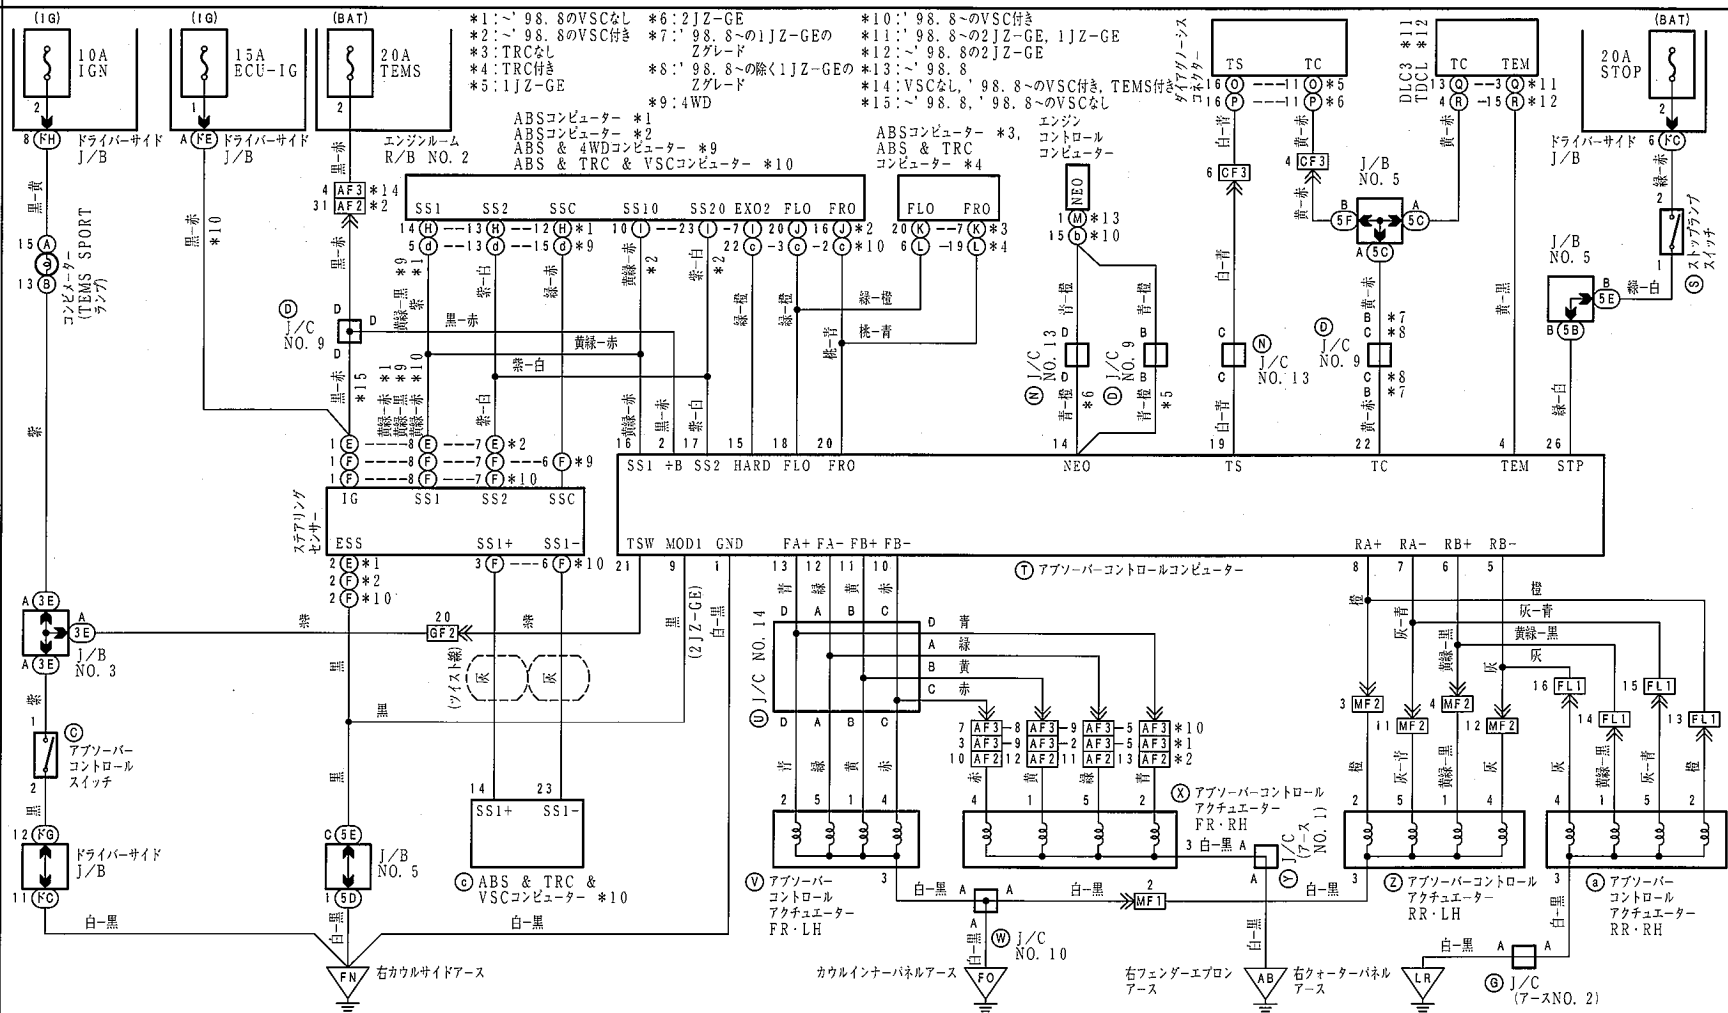

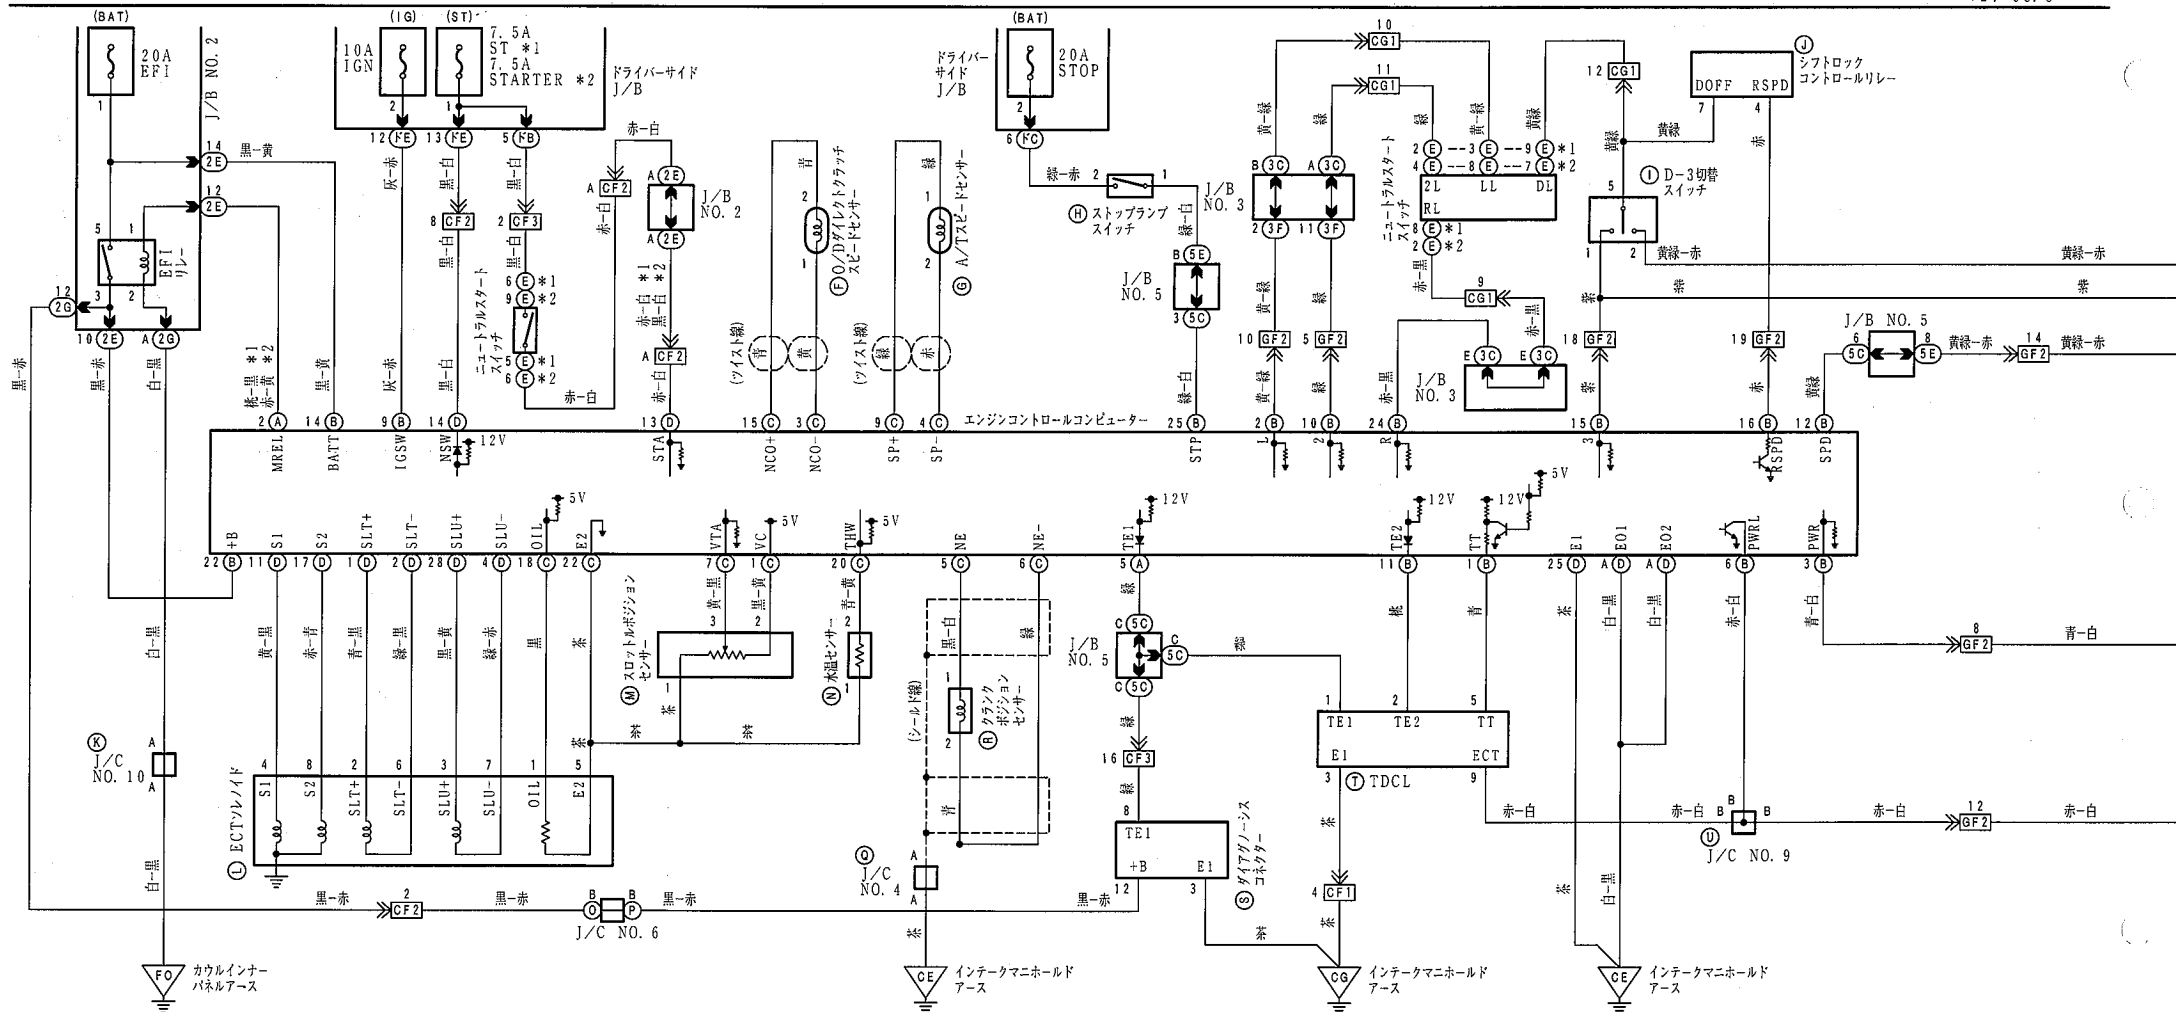

乳白色 (A) F26




乳白色 (B) F25



乳白色 (C) C2



乳白色 (D) C3



灰色 (E) C51 *1



灰色 (E) C186 *2



黒色 (F) C50



黒色 (G) C52

乳白色 (H) F13



青色 (I) G34



乳白色 (J) G35



乳白色 (K) F39



灰色 (L) C53



黒色 (M) C63



濃灰色 (N) C73



青色 (O) C44



青色 (P) C45



乳白色 (Q) C4



濃灰色 (R) C74




黒色 (S) C56








濃灰色 (T) F7
















青色 (U) F5






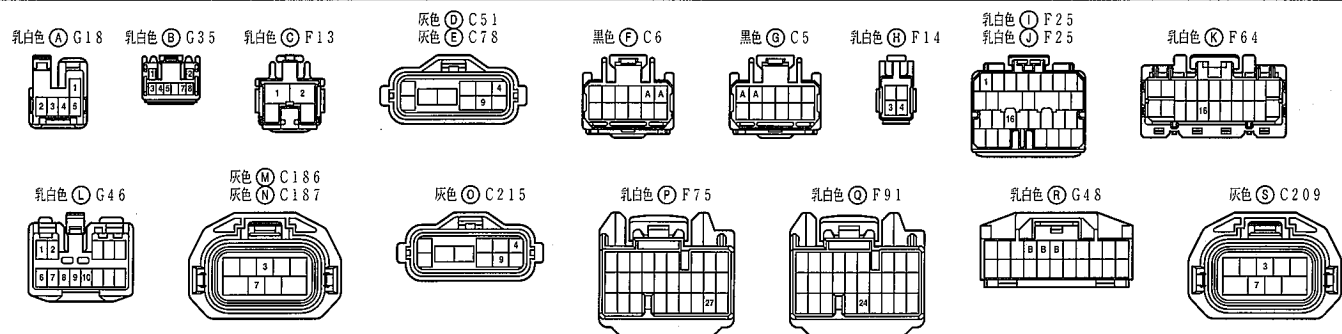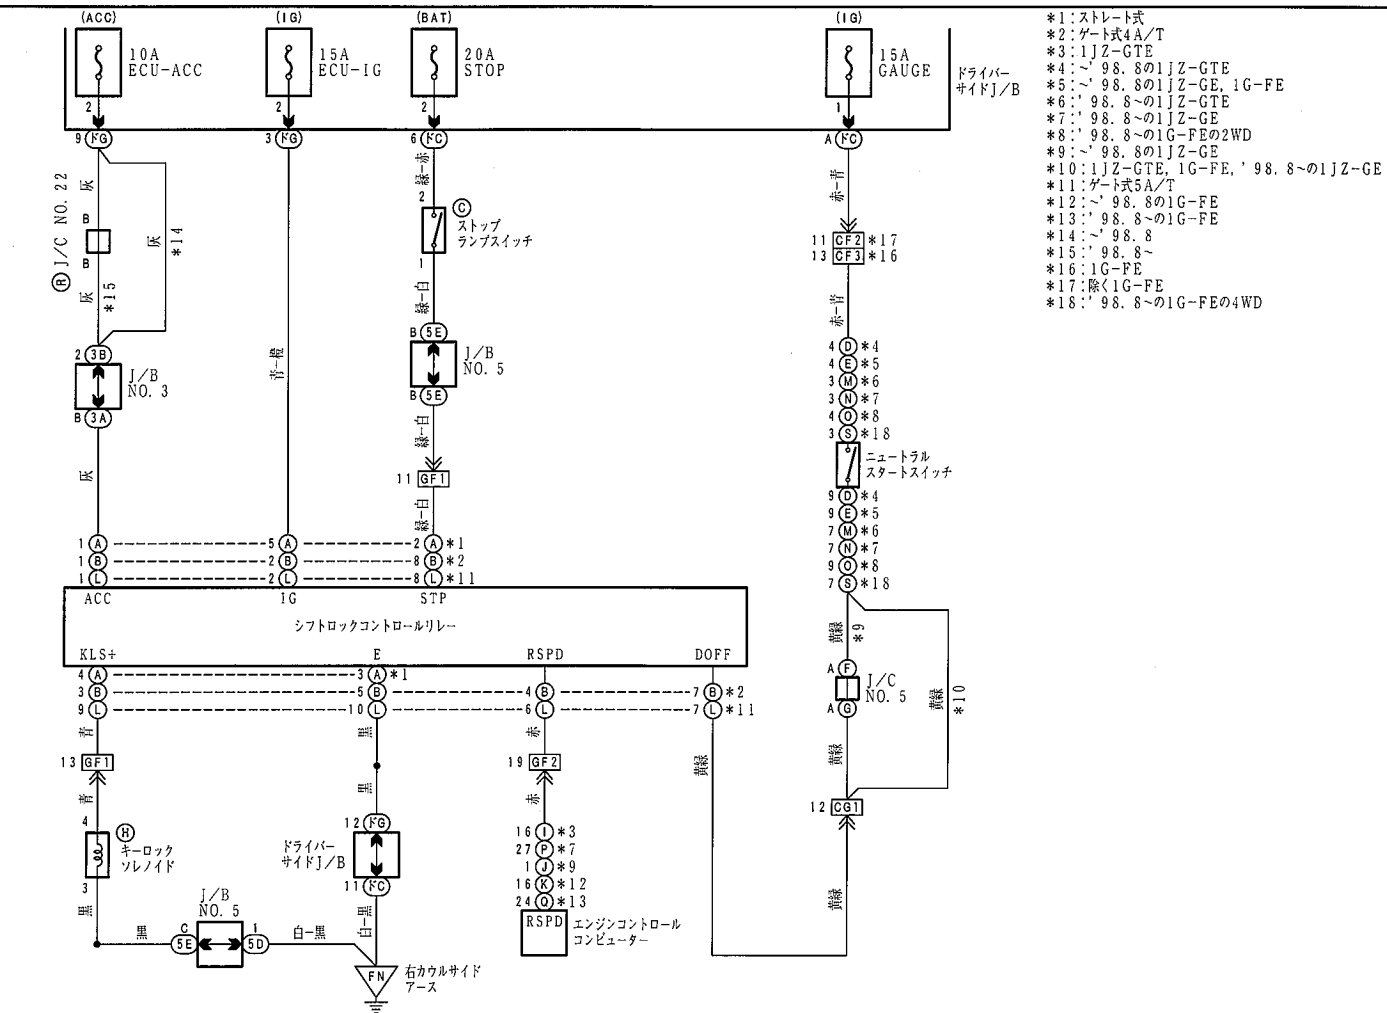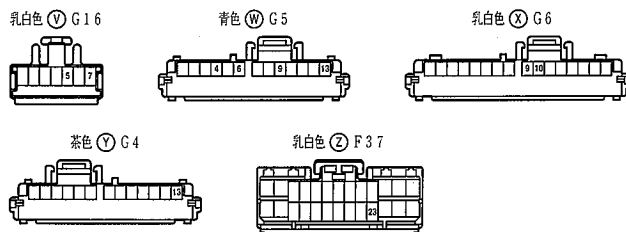
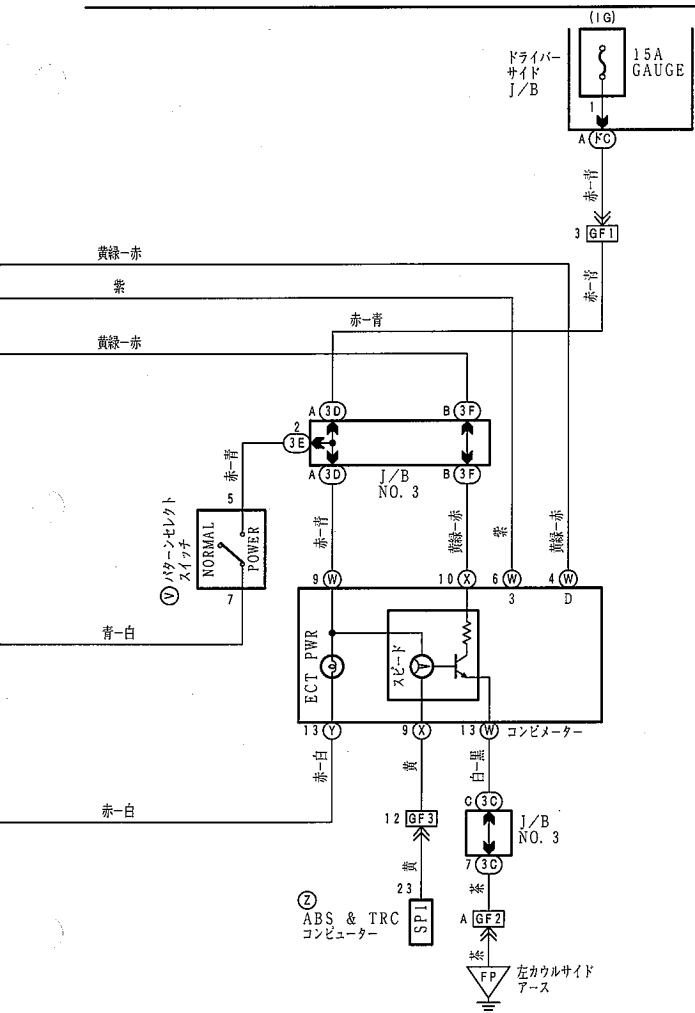


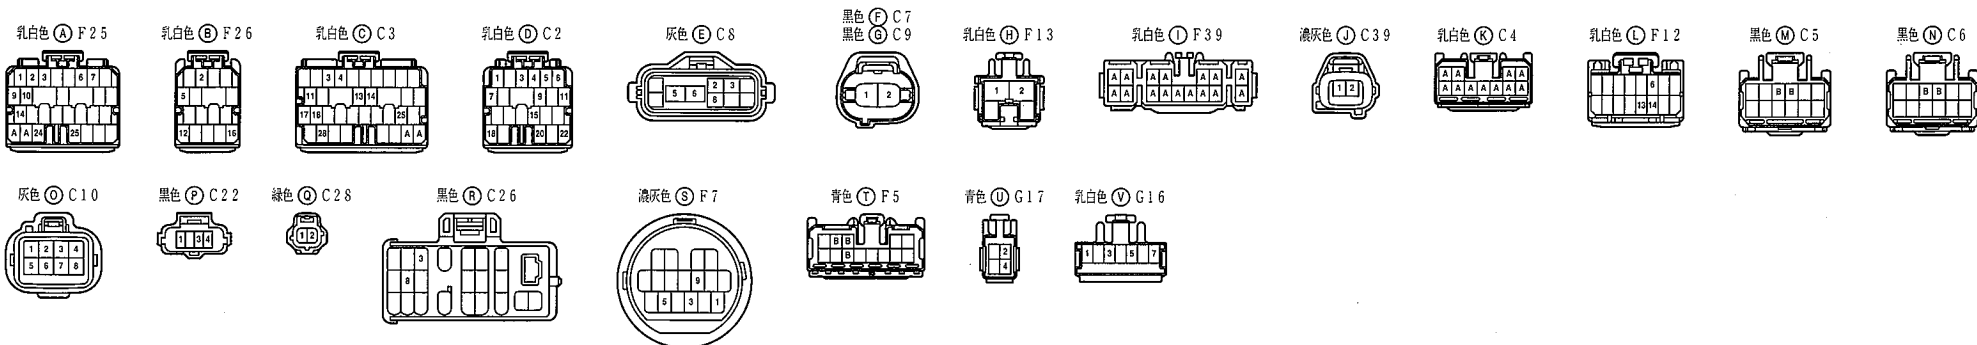

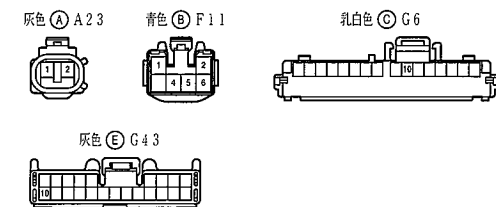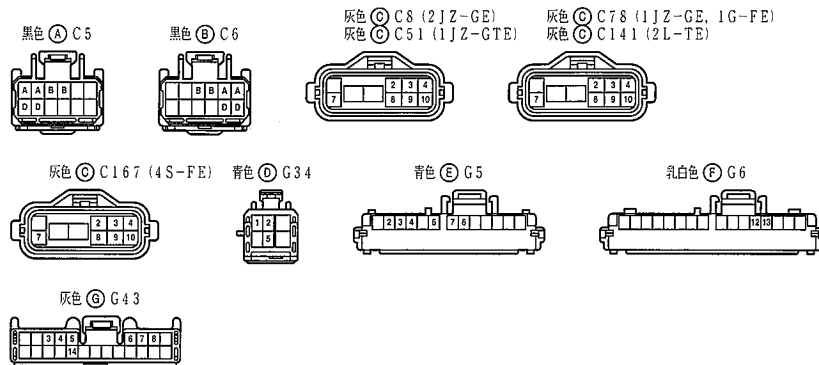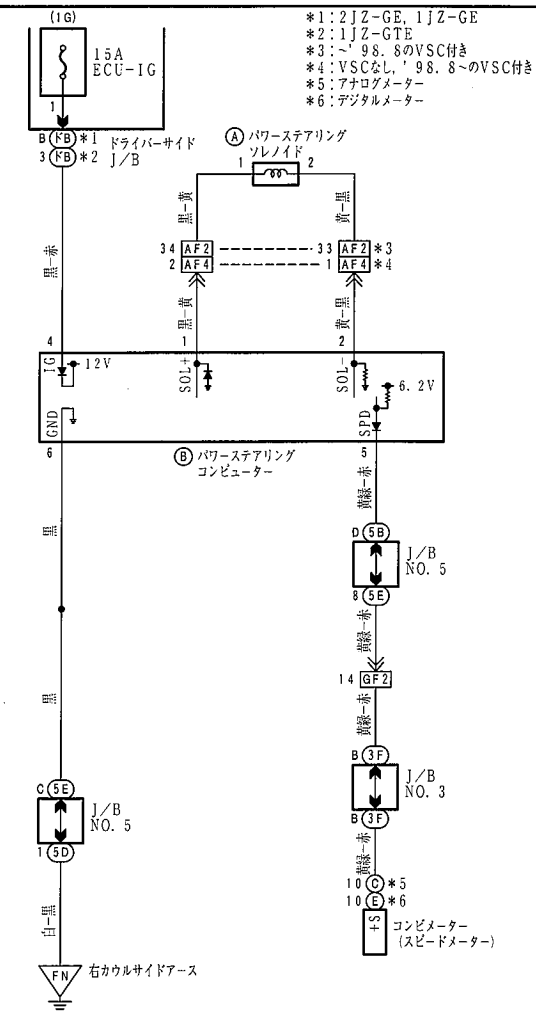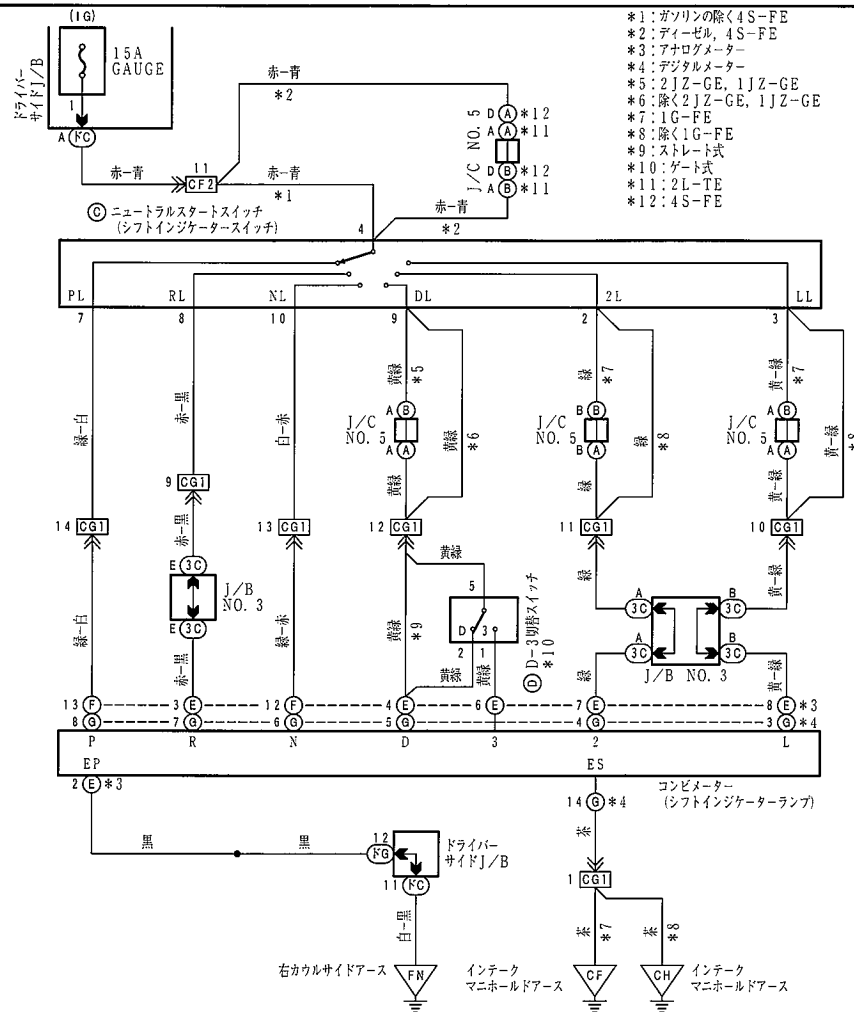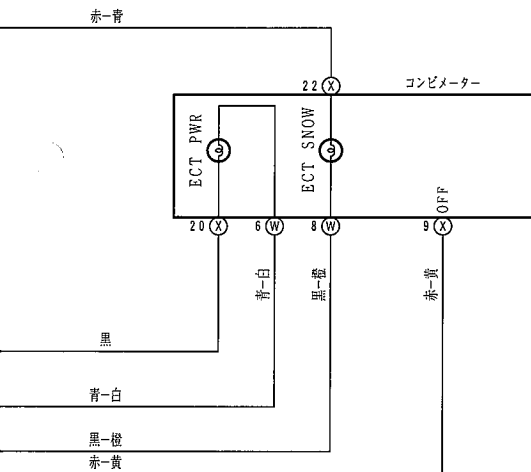

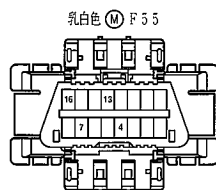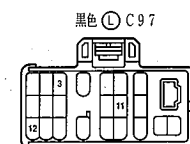
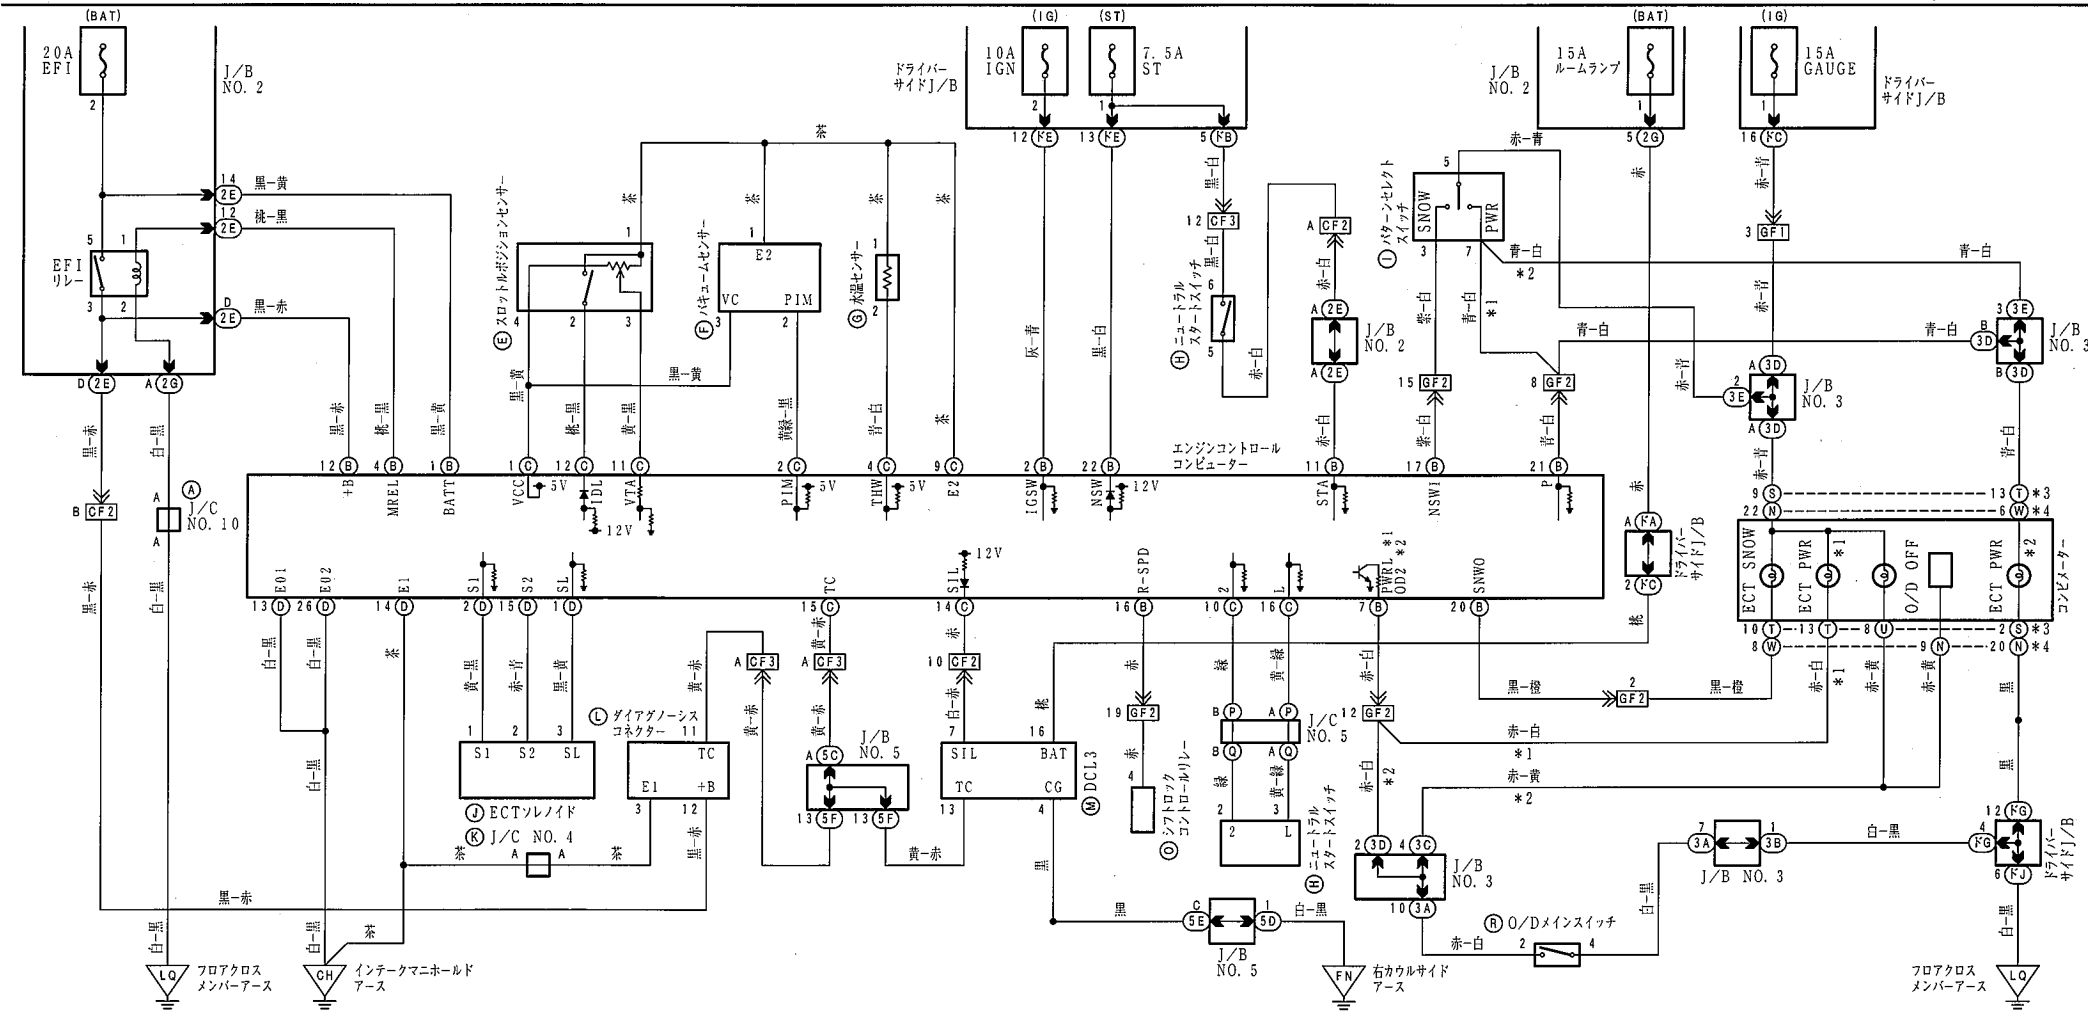


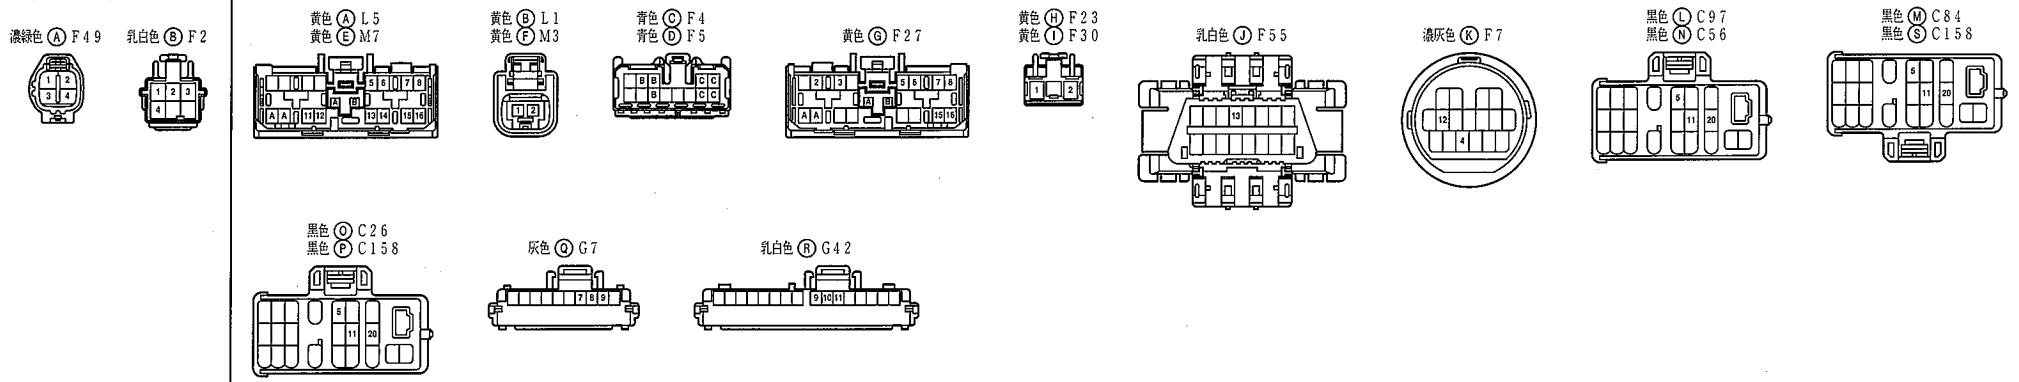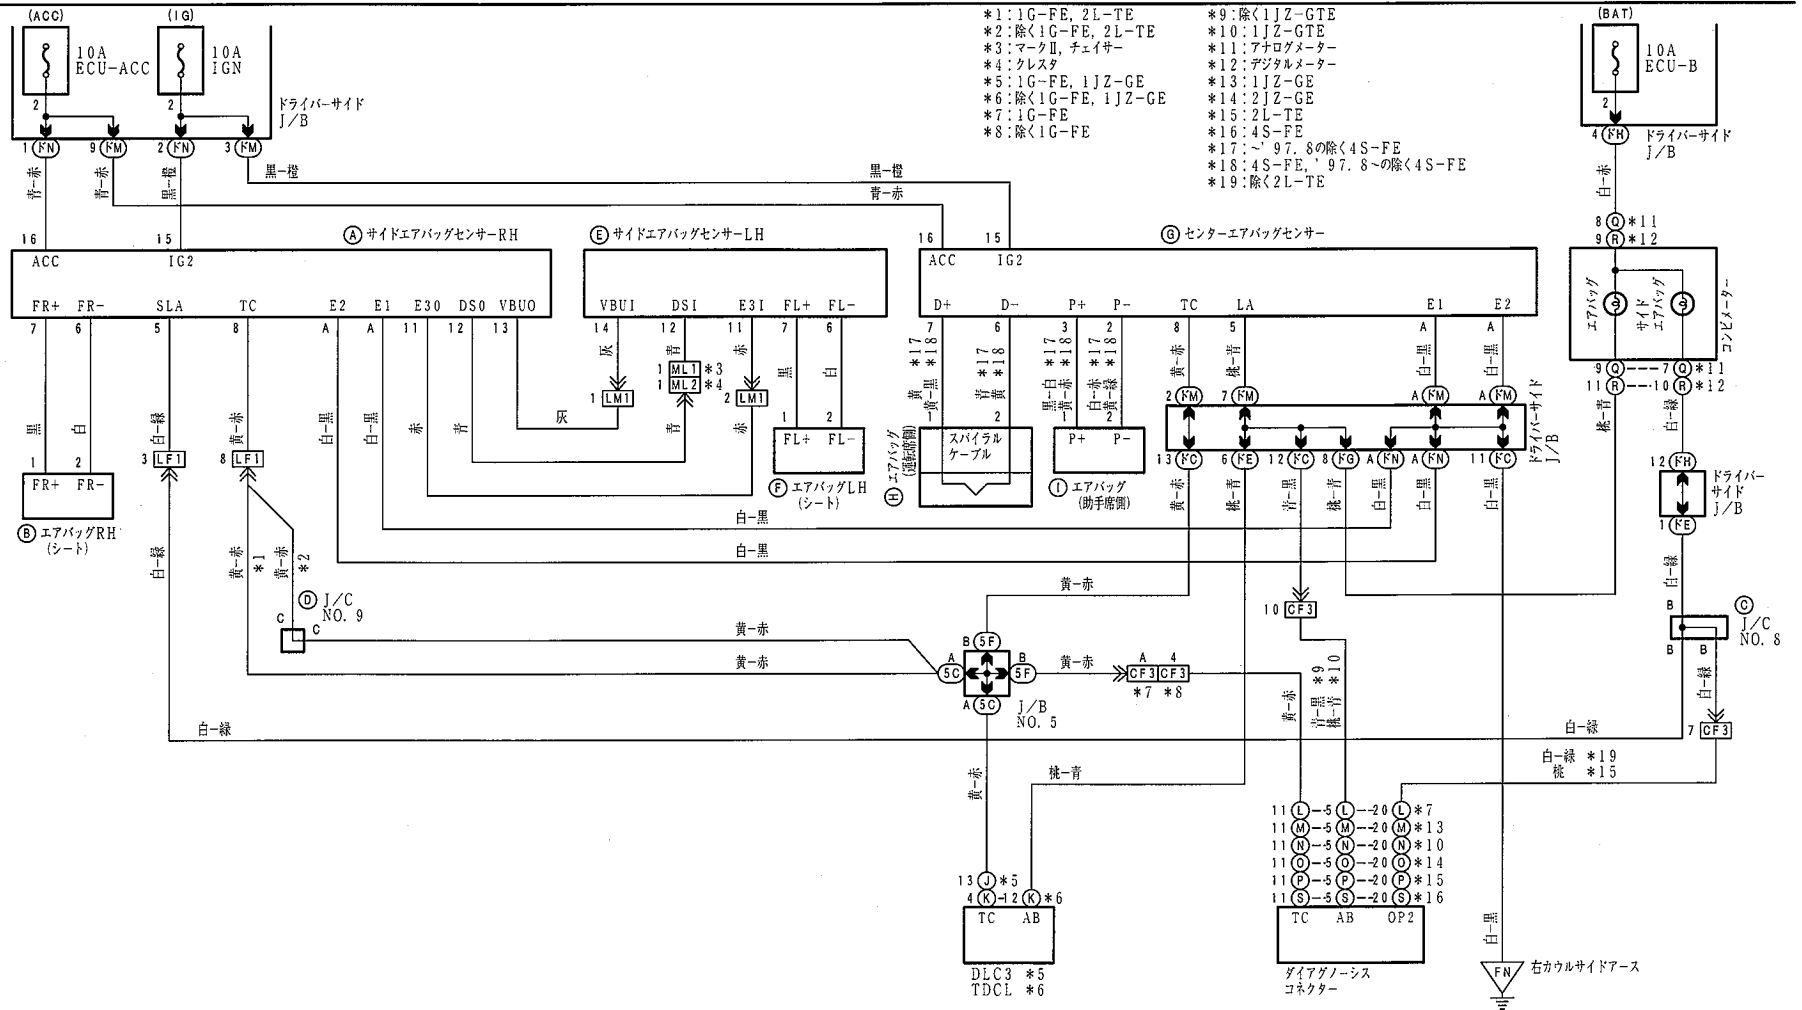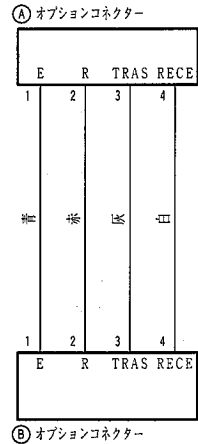


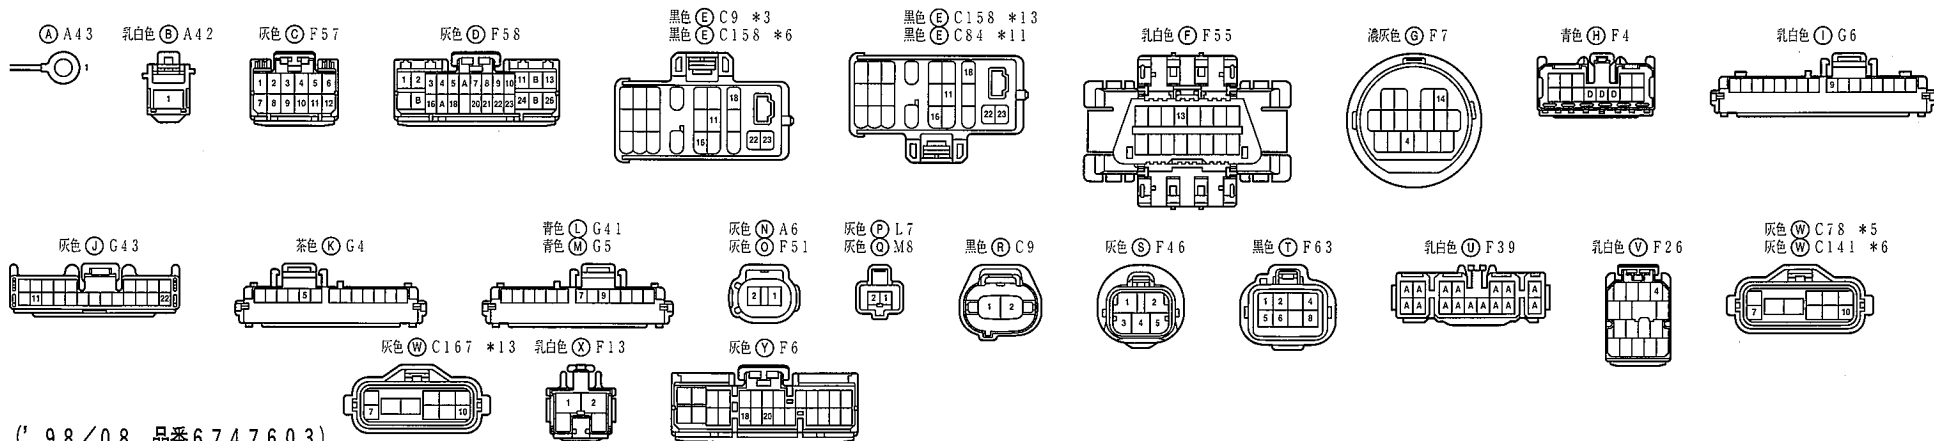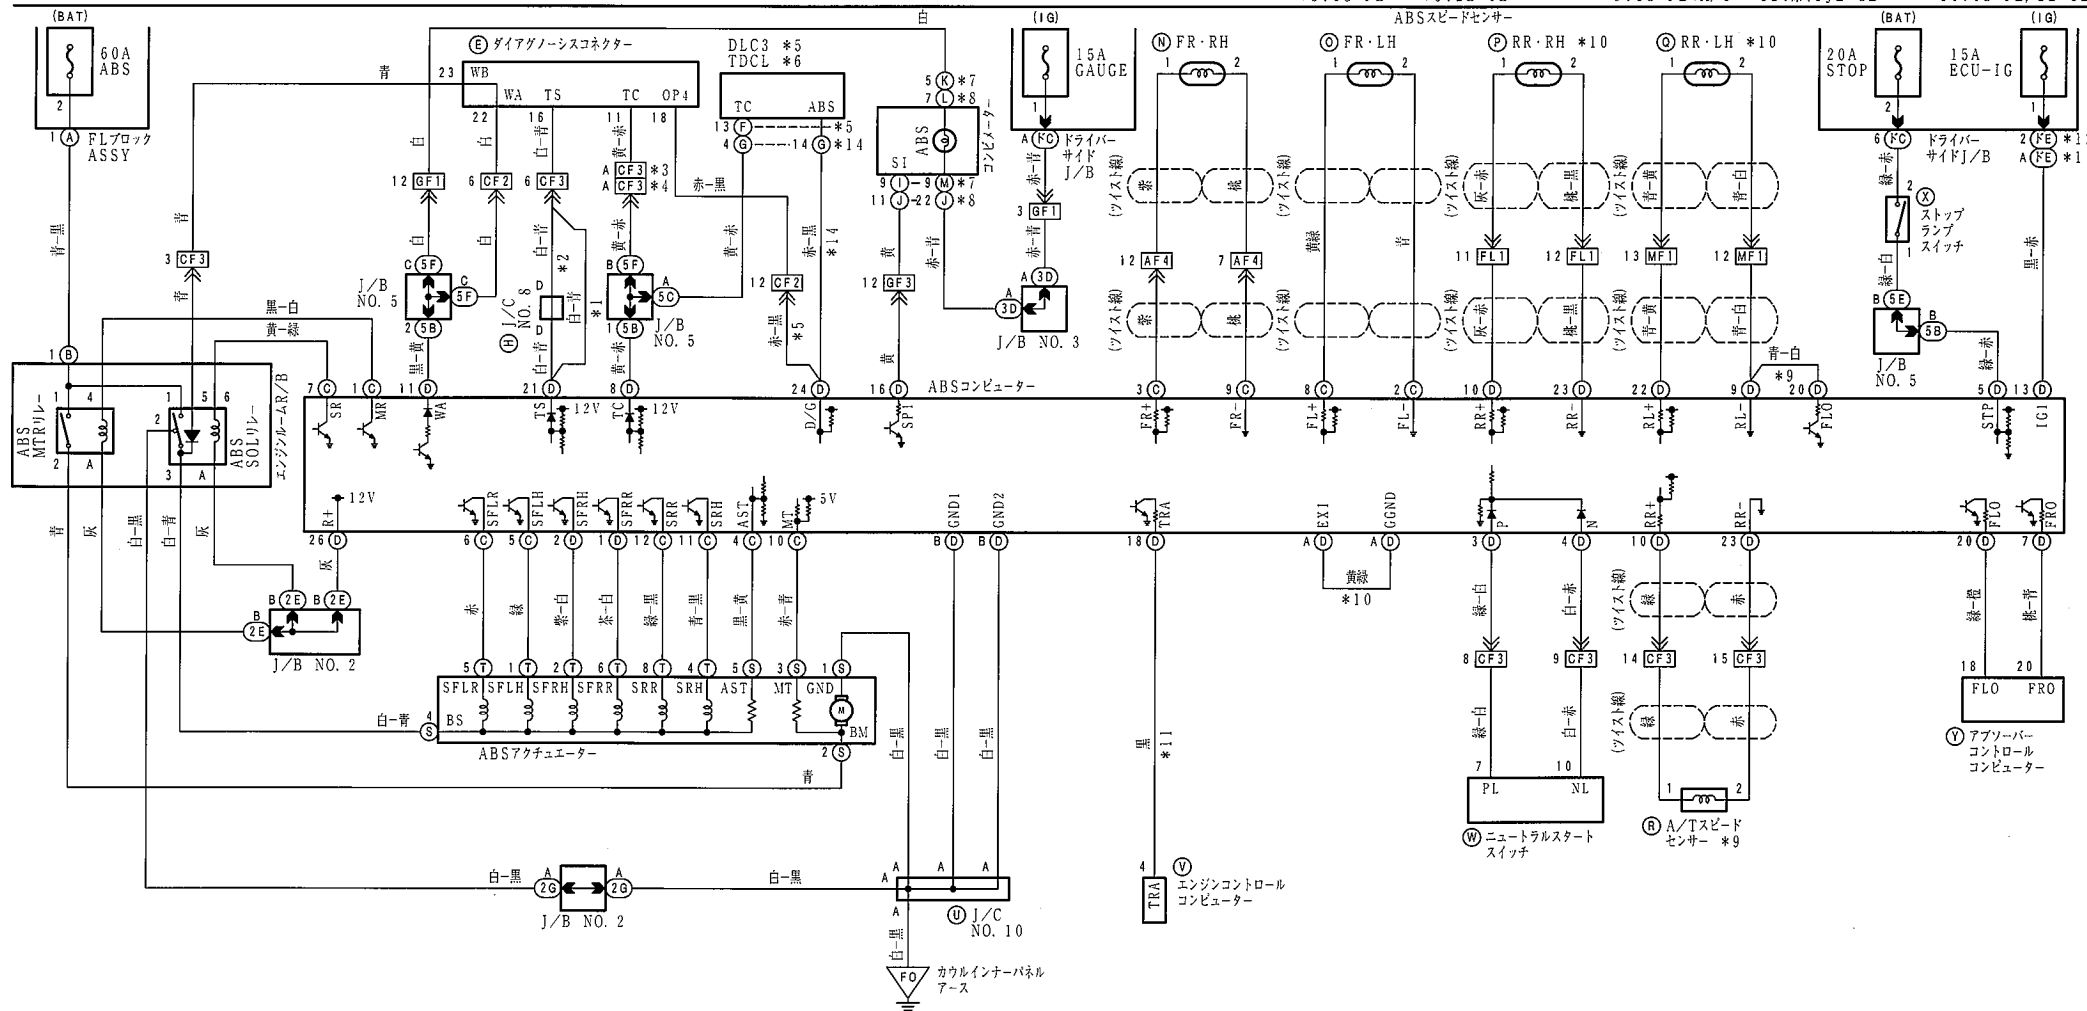


ABS & 4WD




*1: '98. 8. 1 JZ-GE *3: アナログメーター *5: 1 JZ-GE 3-23
*2: '98. 8. 1 IG-FE *4: デジタルメーター

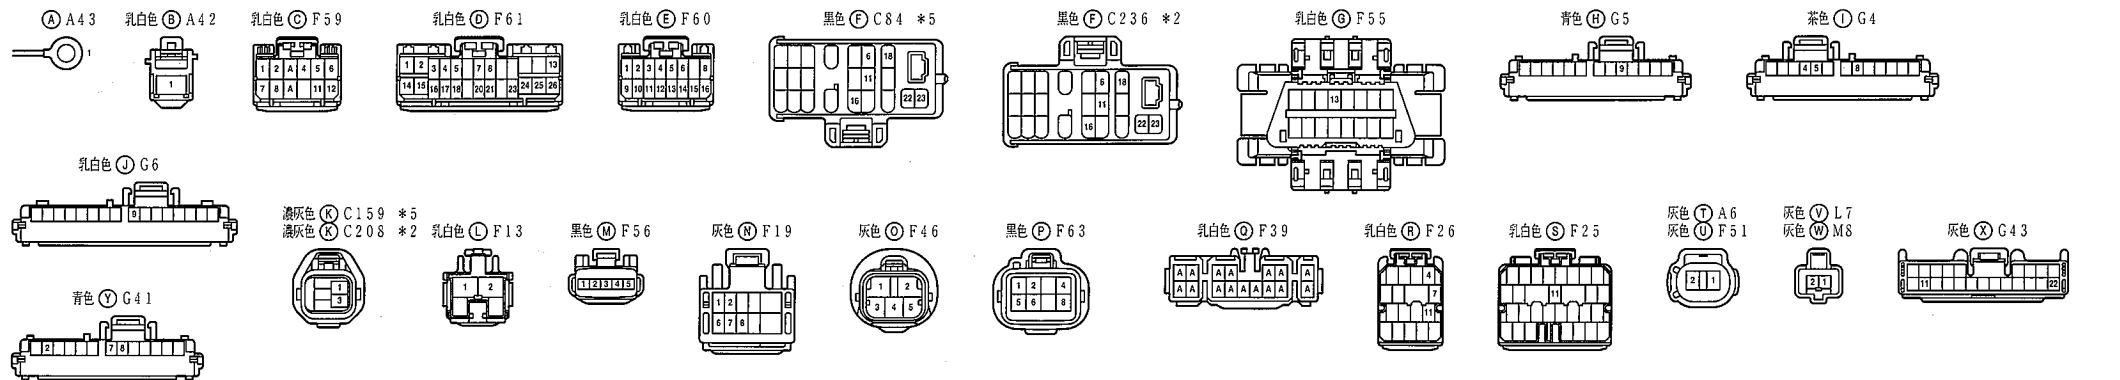
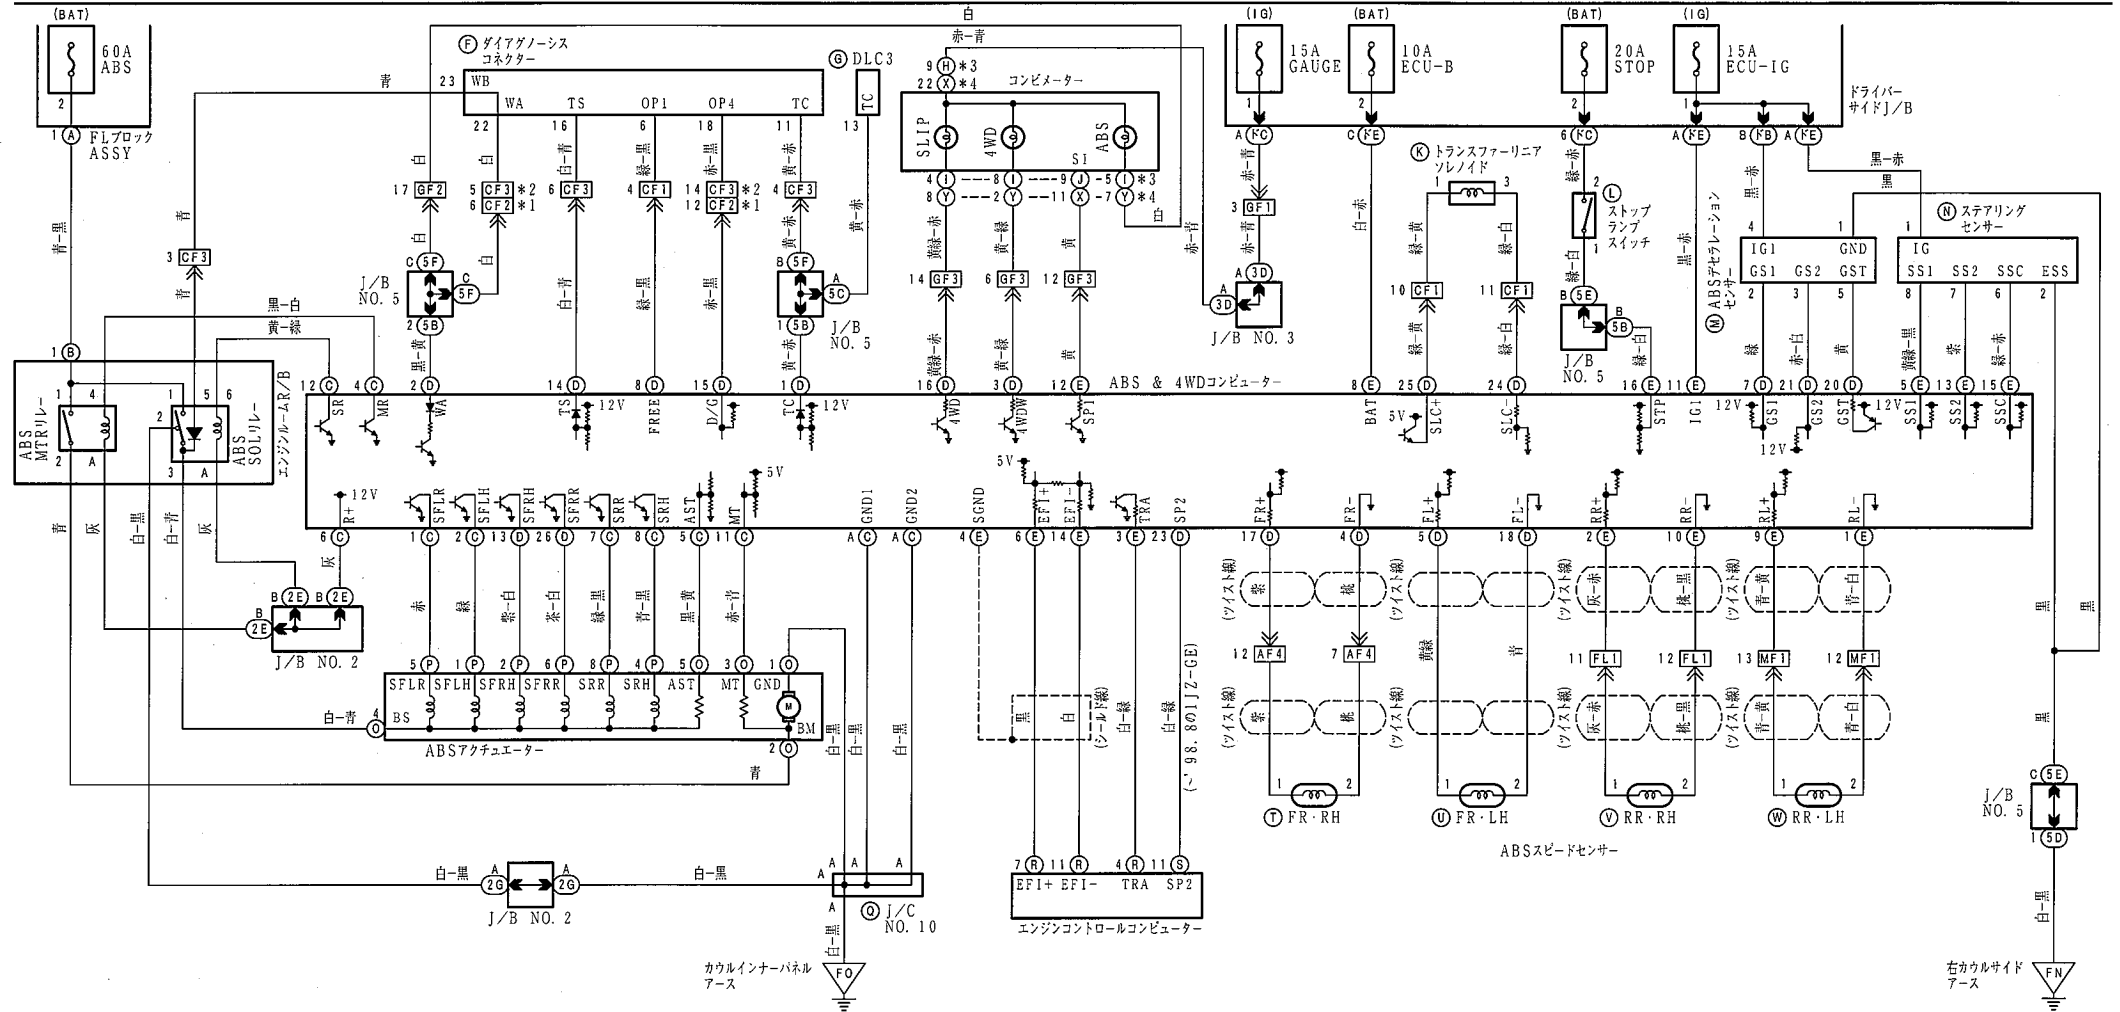



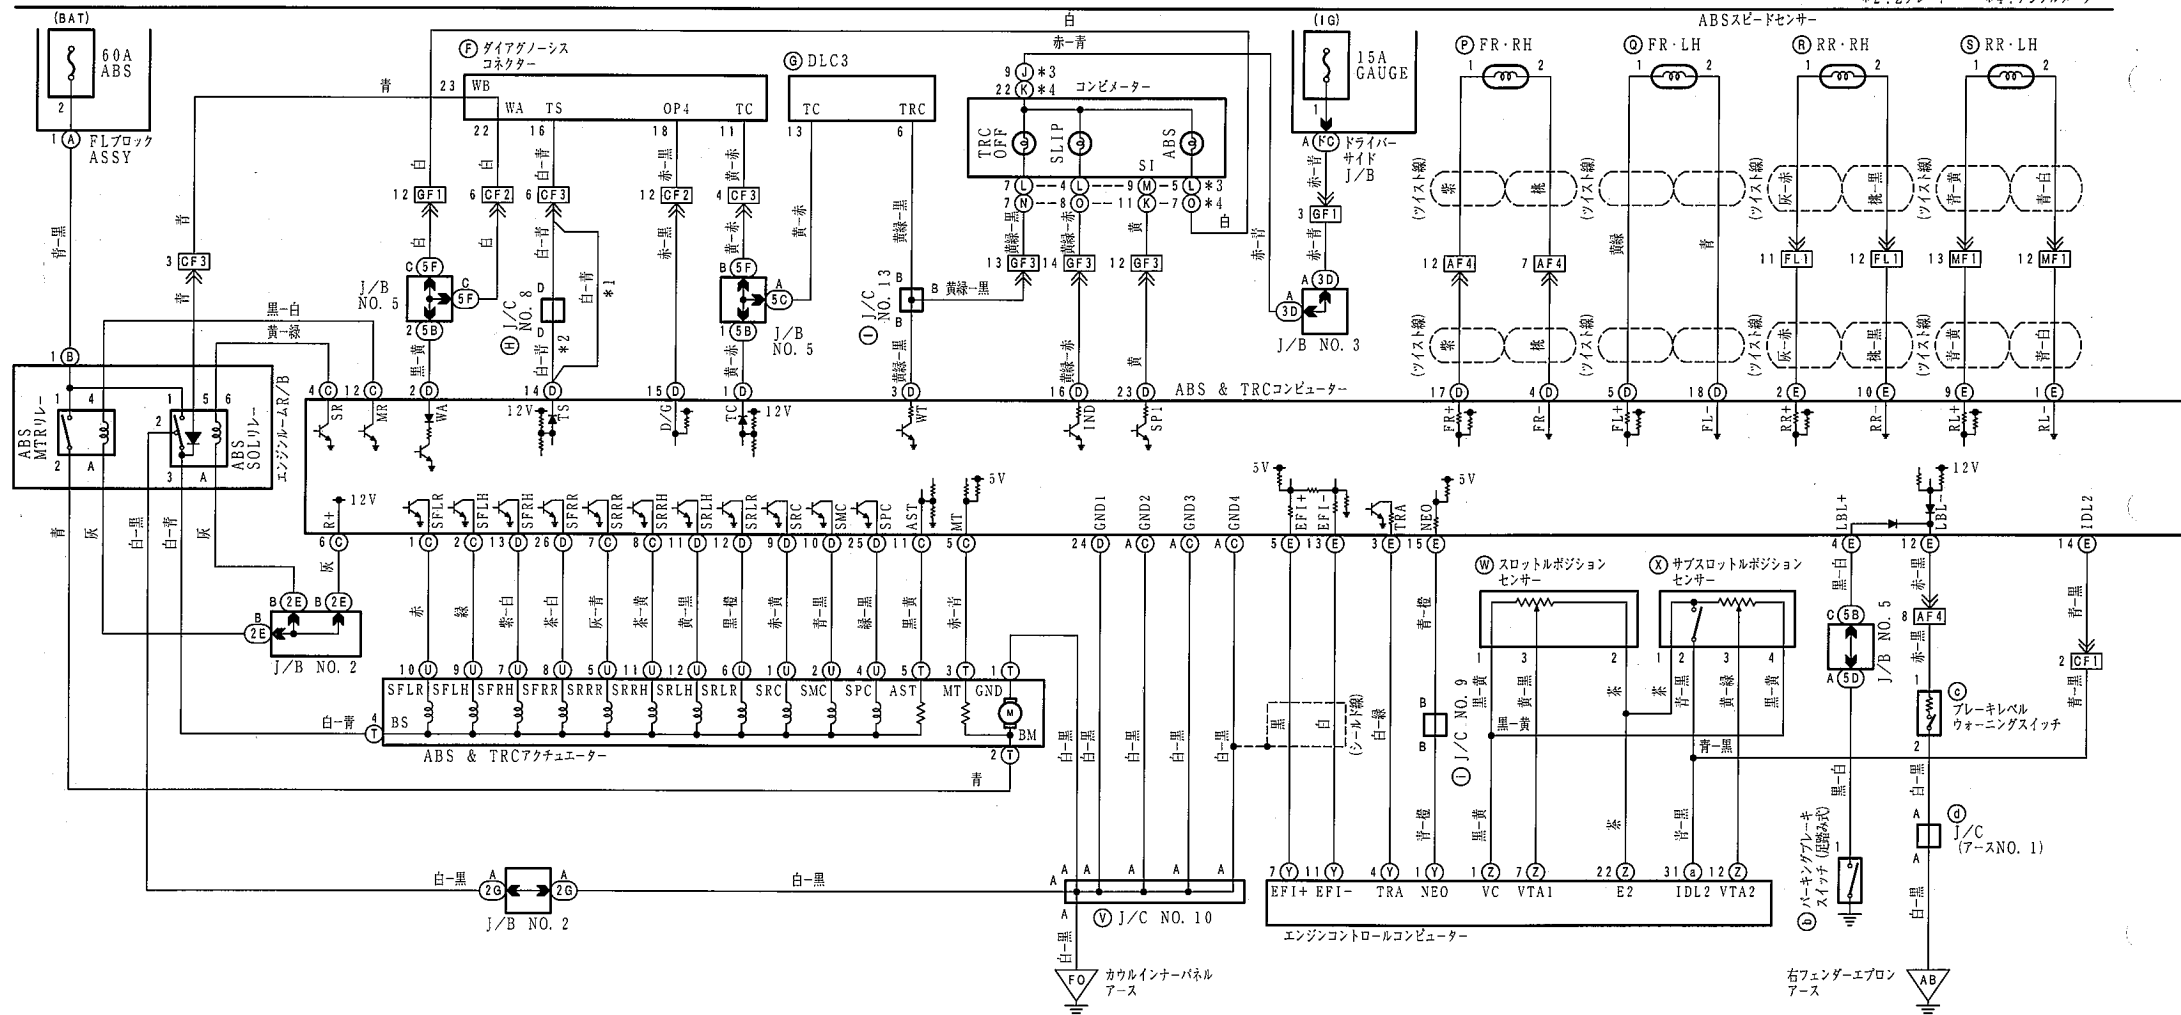


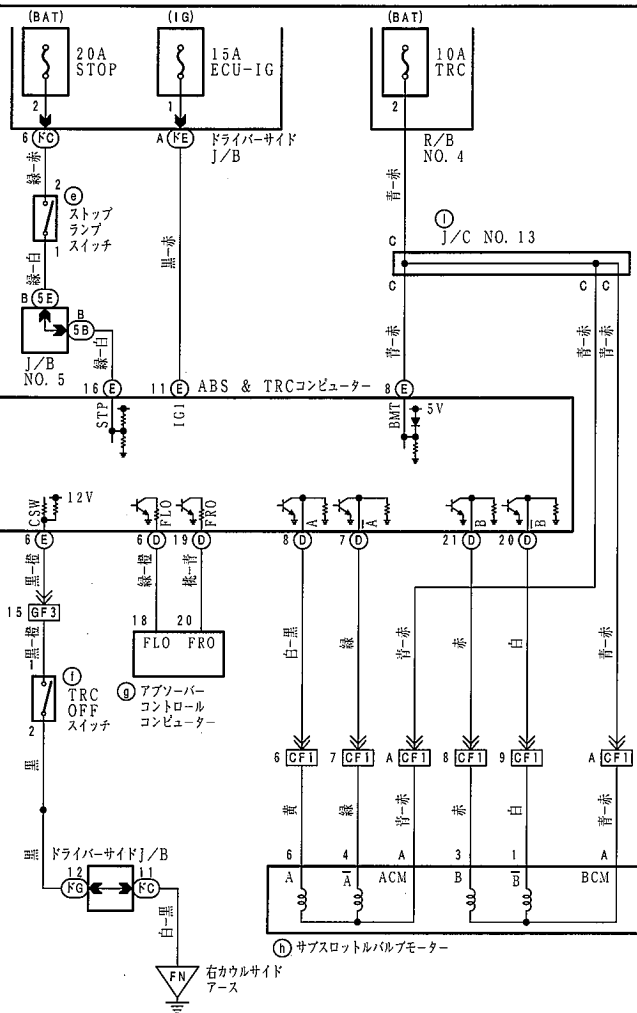

- *1: 除くZグレード
- *2: Zグレード
- *3: アナログメーター
- *4: デジタルメーター

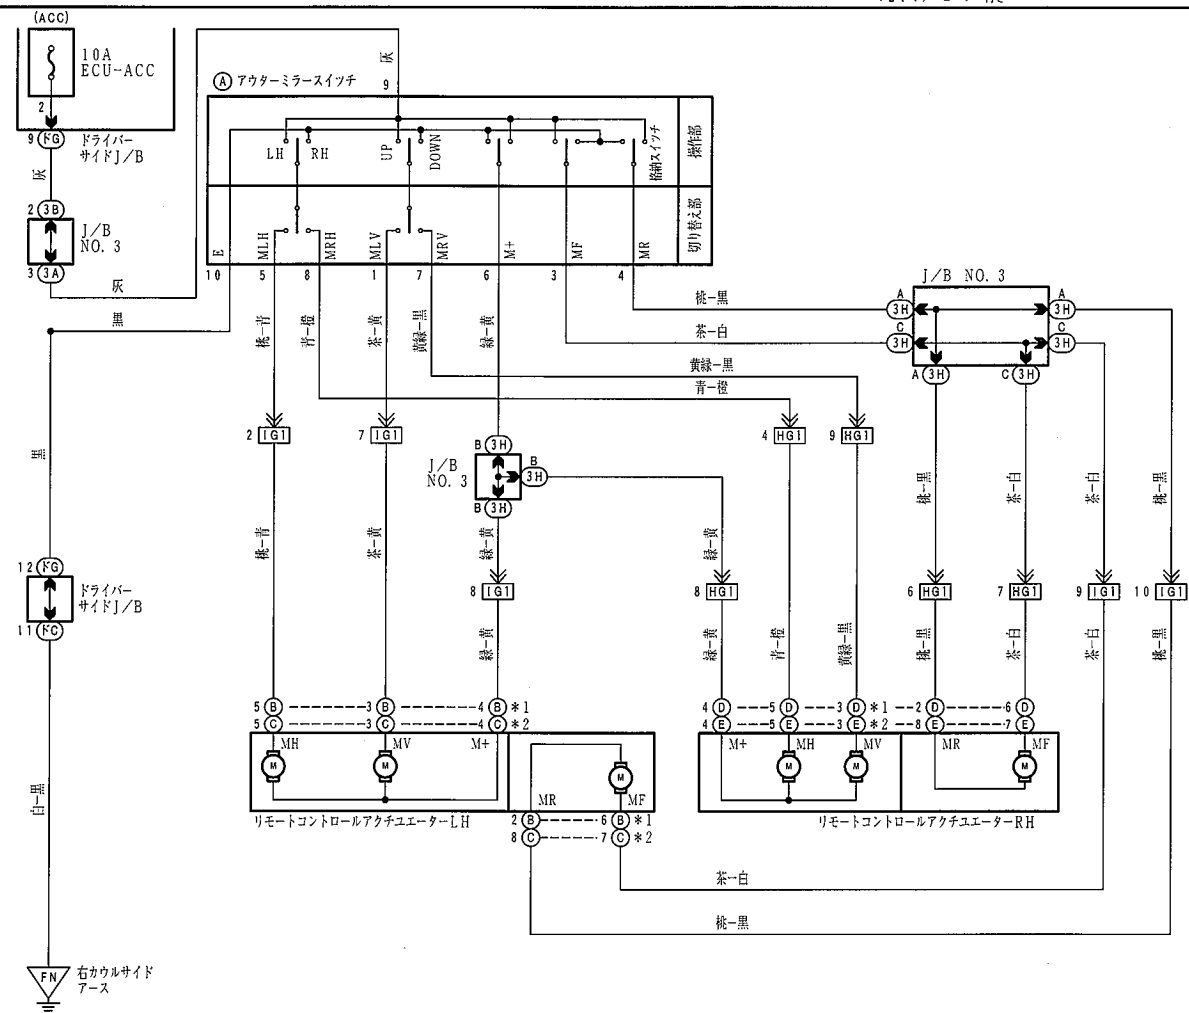

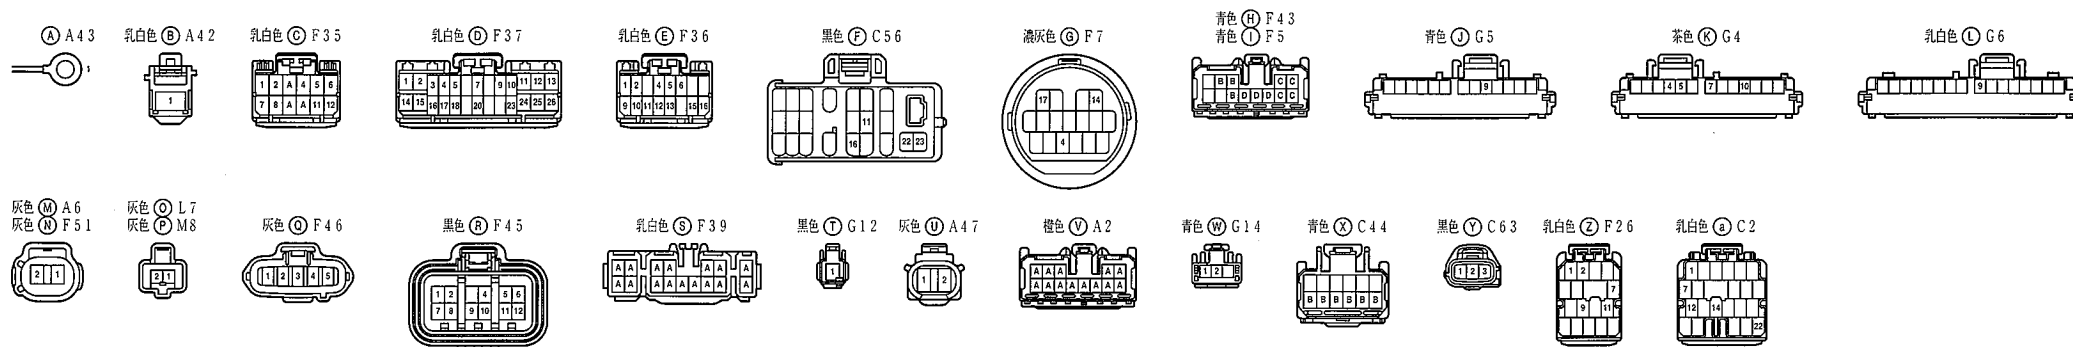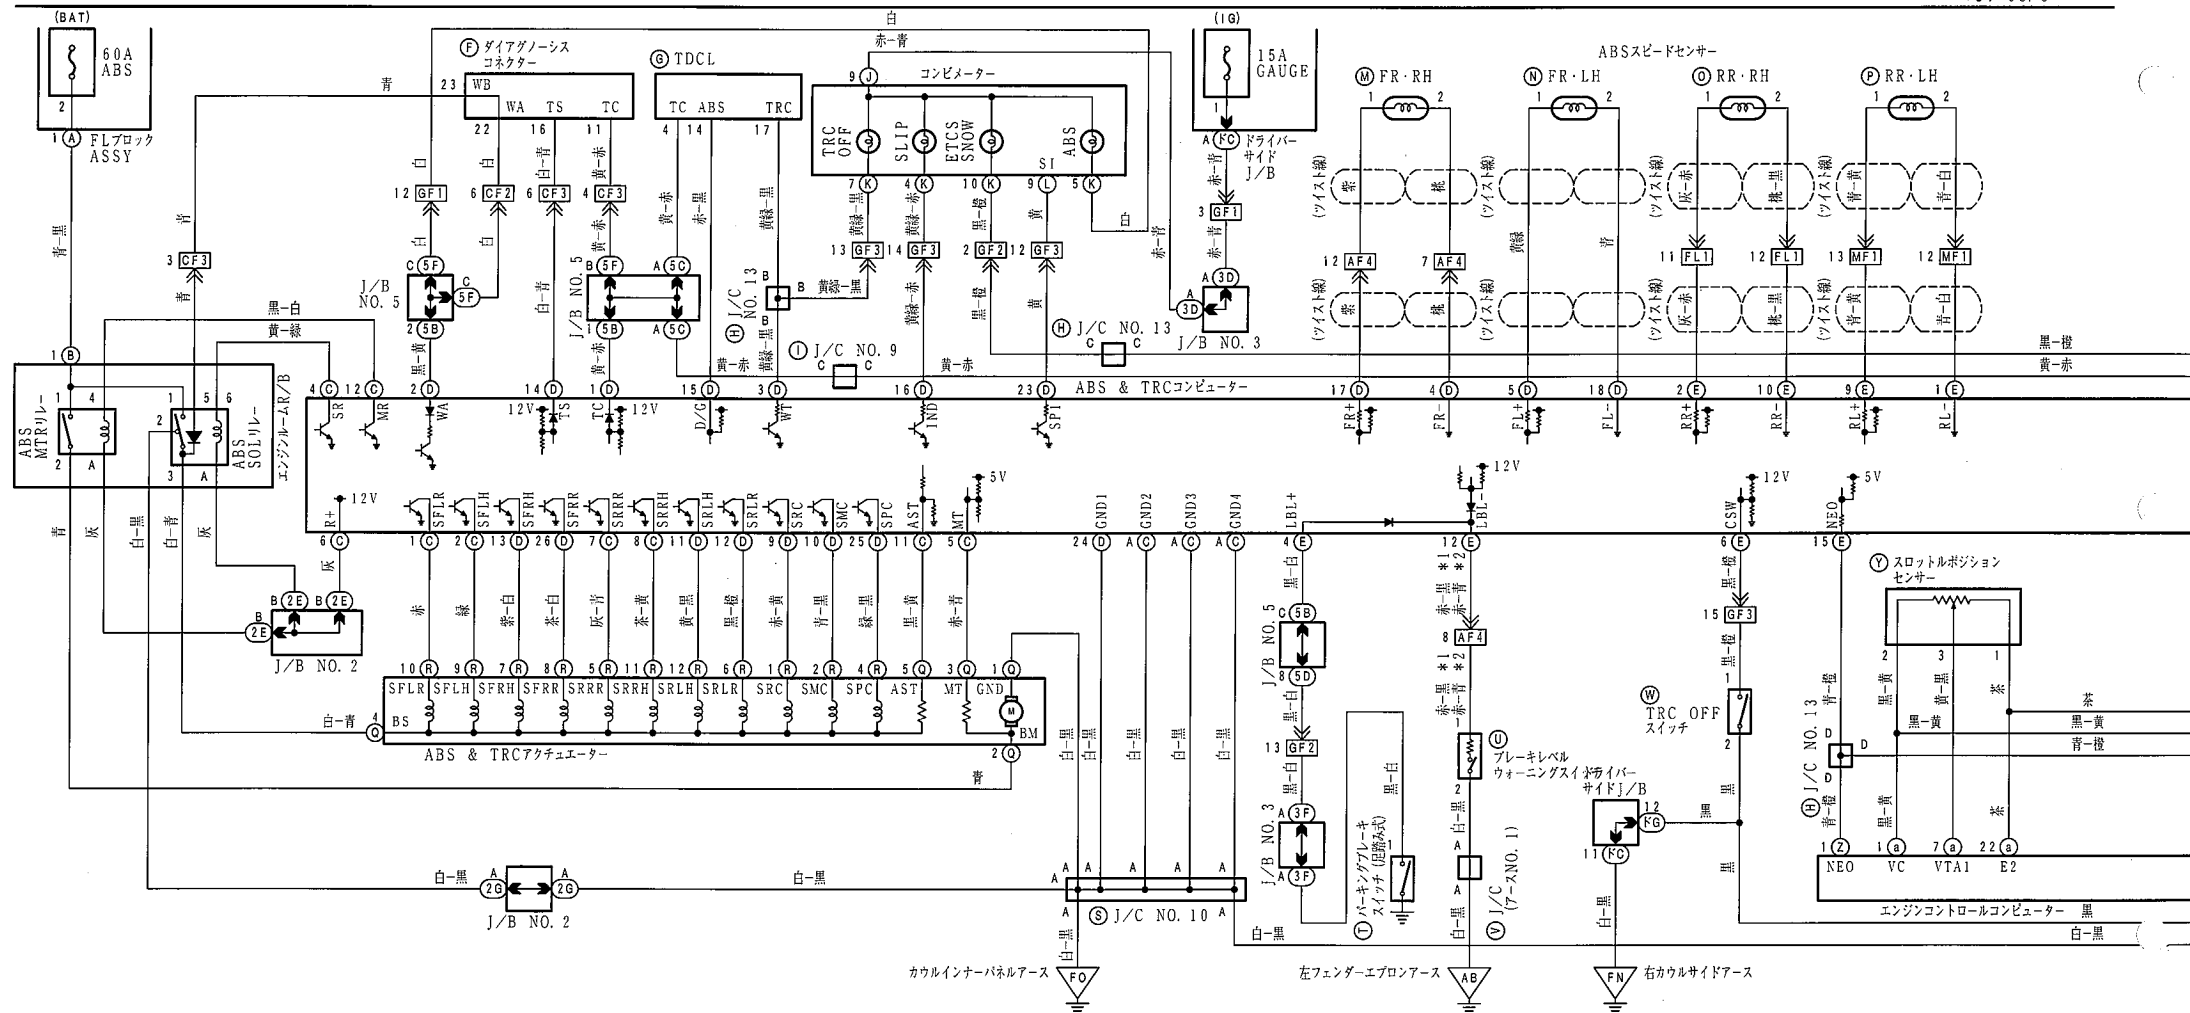

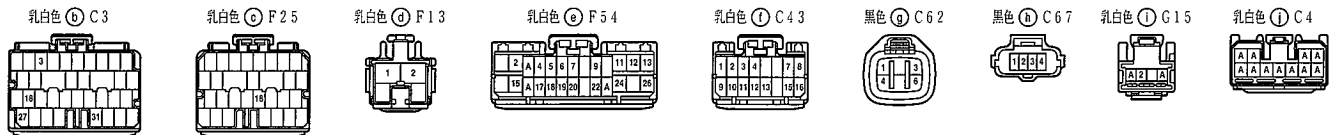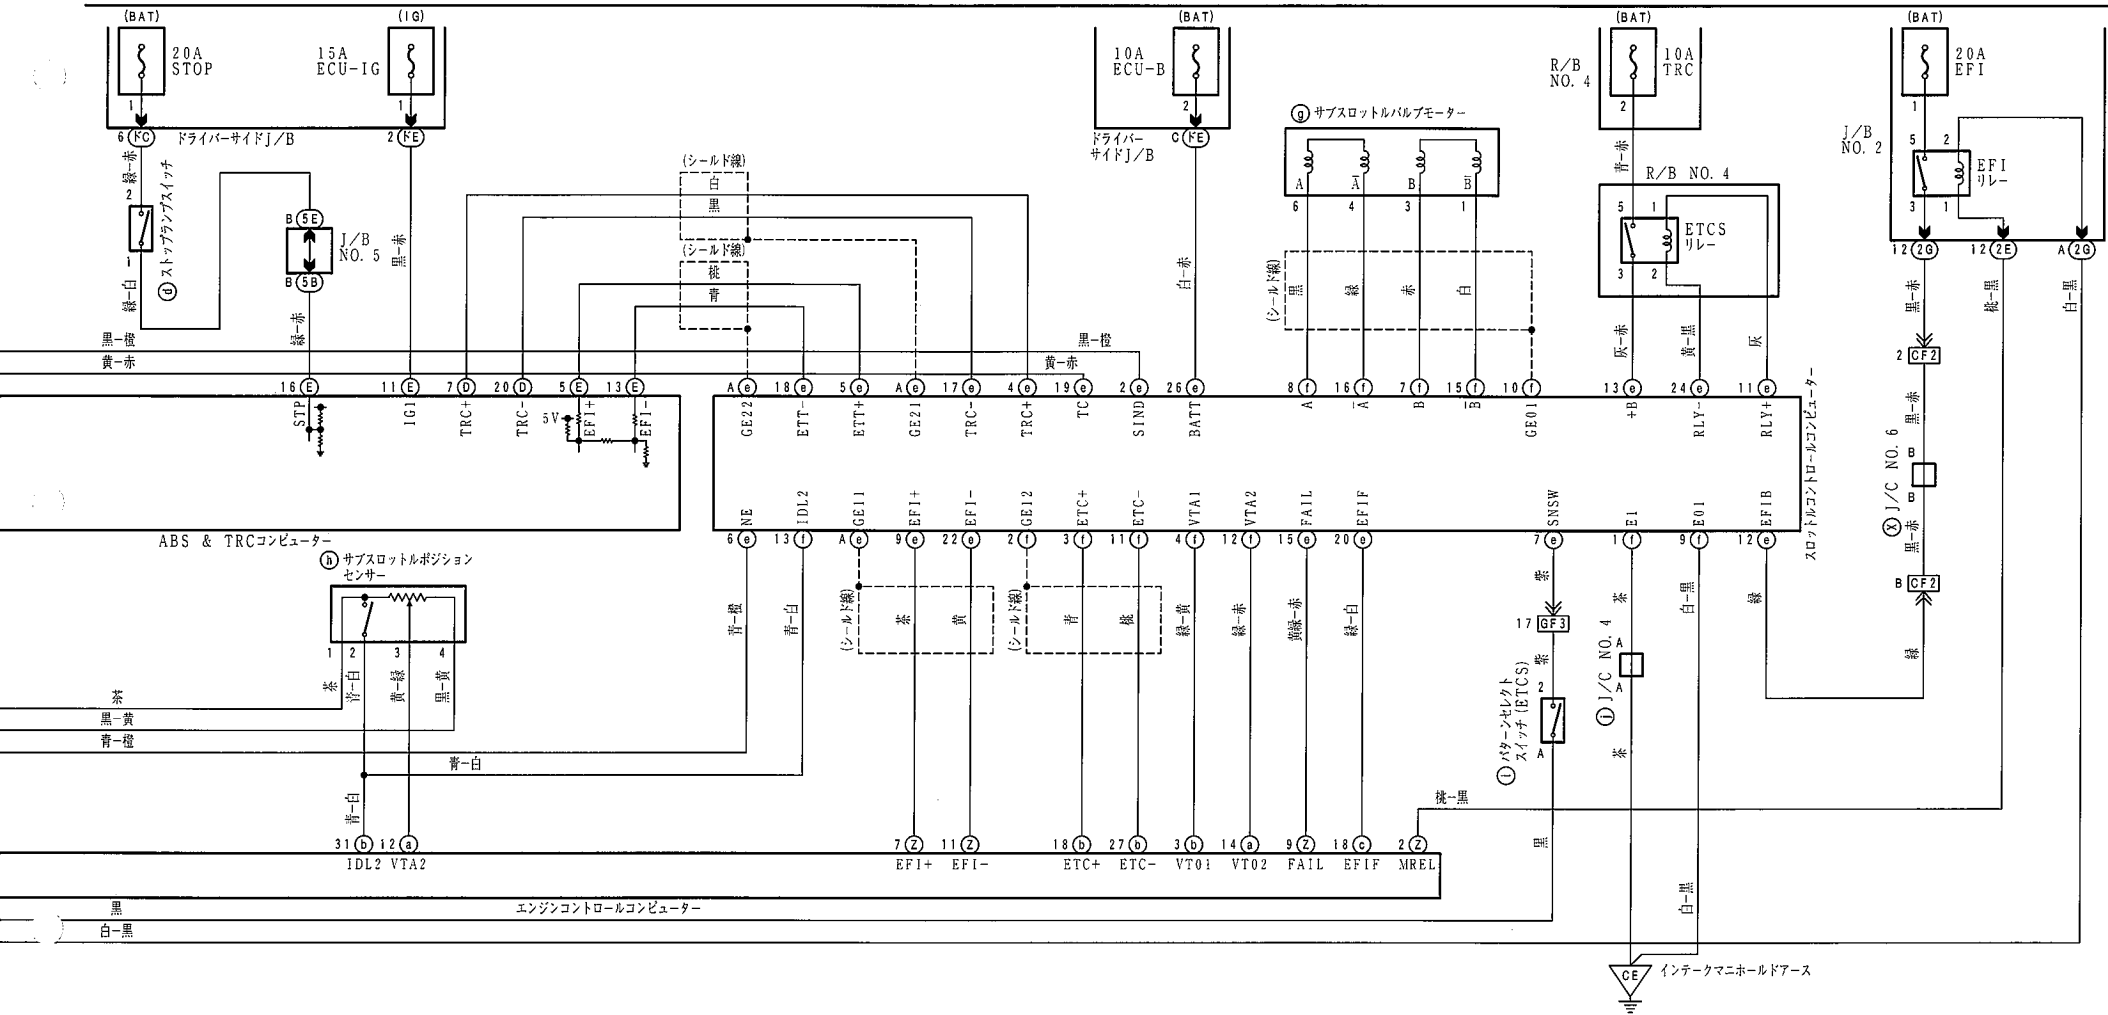



オートエアコンディショナー

*1: 1G-FE, 2L-TE, '98. 8の1JZ-GE, '98. 8~の1JZ-GEのVSCなし
 *2: 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 4S-FE
 *3: 1G-FE

*4: ガソリンの除く1G-FE
 *5: 2L-TE
 *8: VSCなし, '98. 8~のVSC付き



*9: '98. 8のVSC付き
 *10: ガソリンの除く4S-FE
 *11: アナログメーター

*12: デジタルメーター
 *13: 1JZ-GTE
 *14: 1JZ-GE, 2JZ-GE
 *15: '98. 8の4S-FE

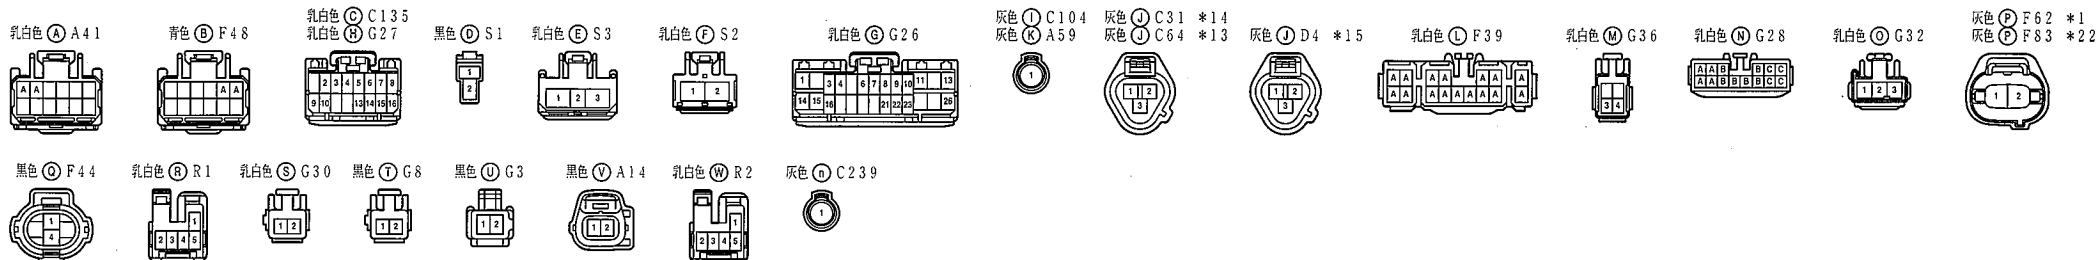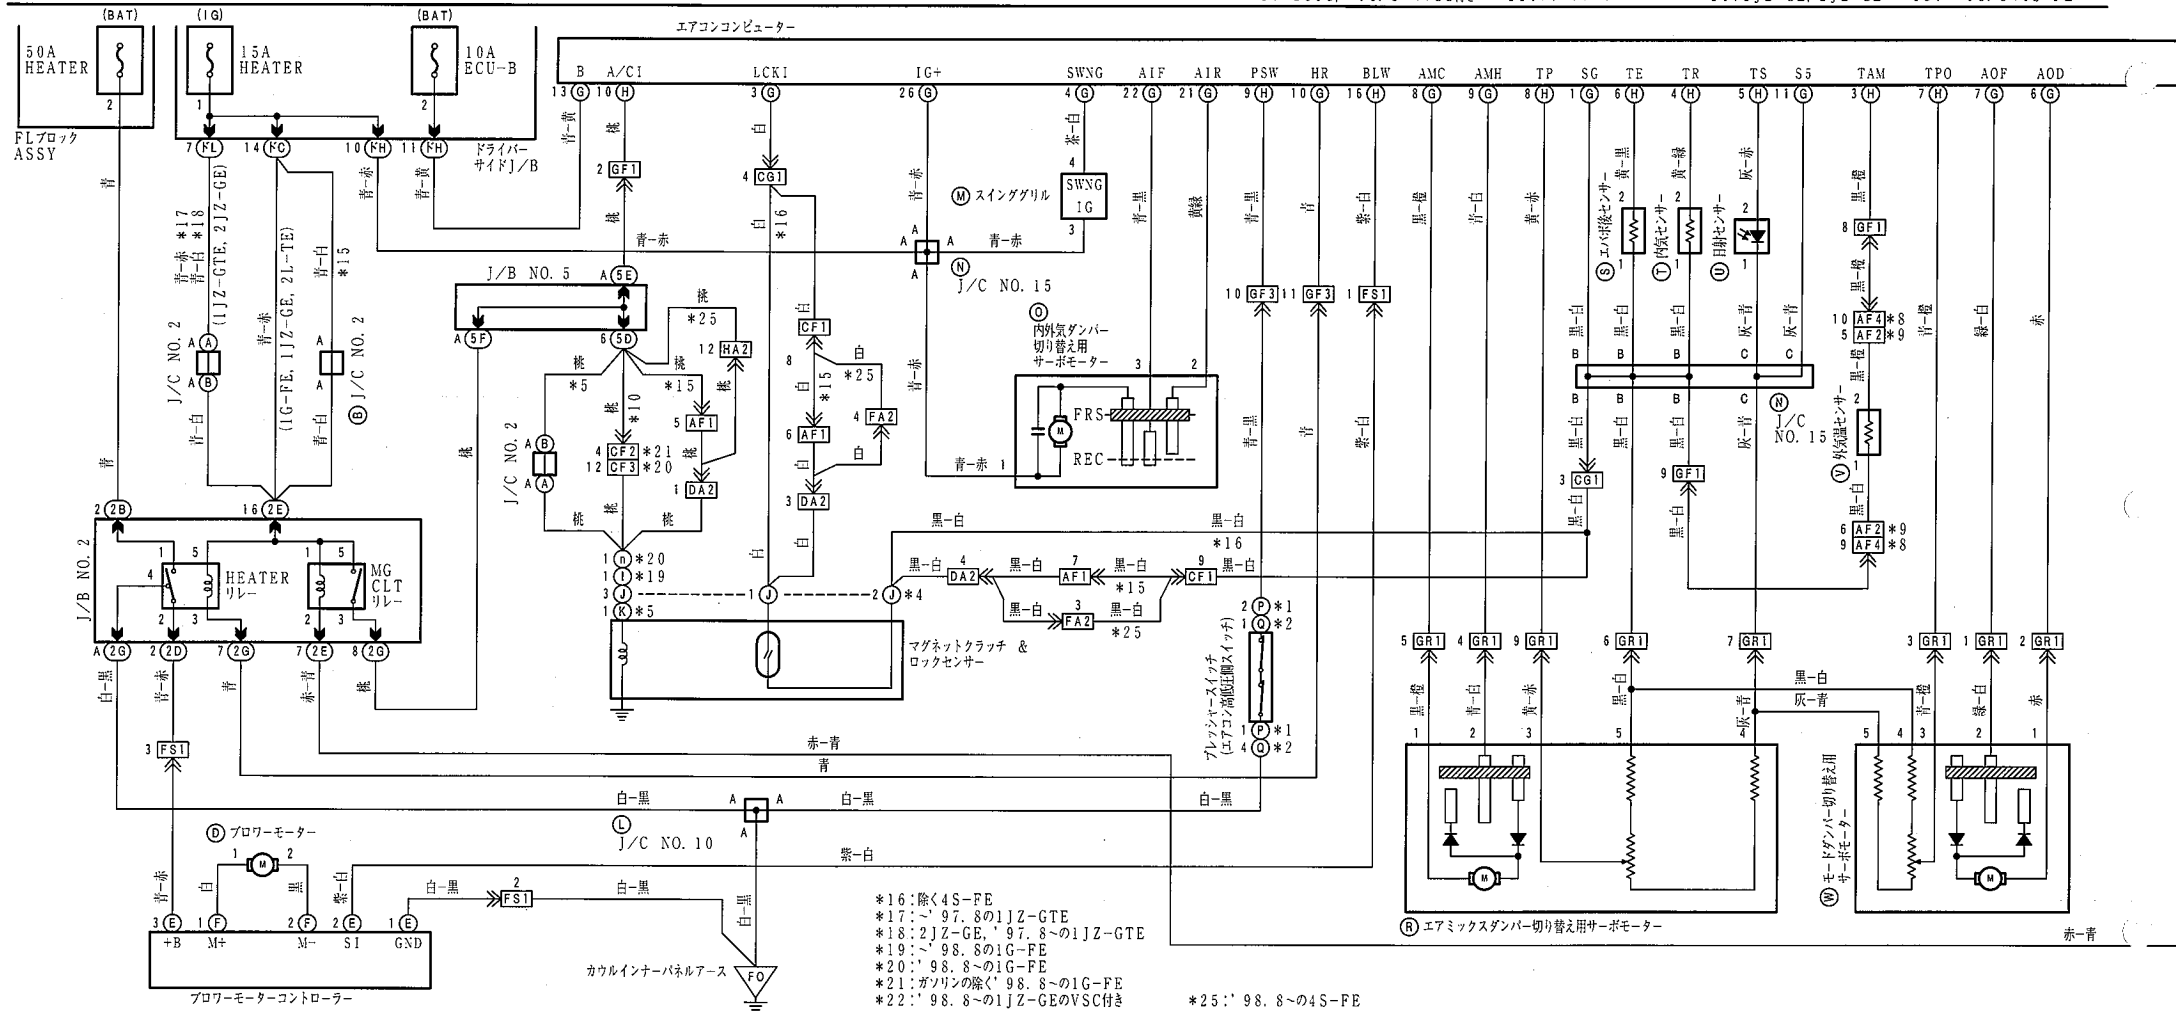



オートエアコンディショナー



エアコンコンピューター

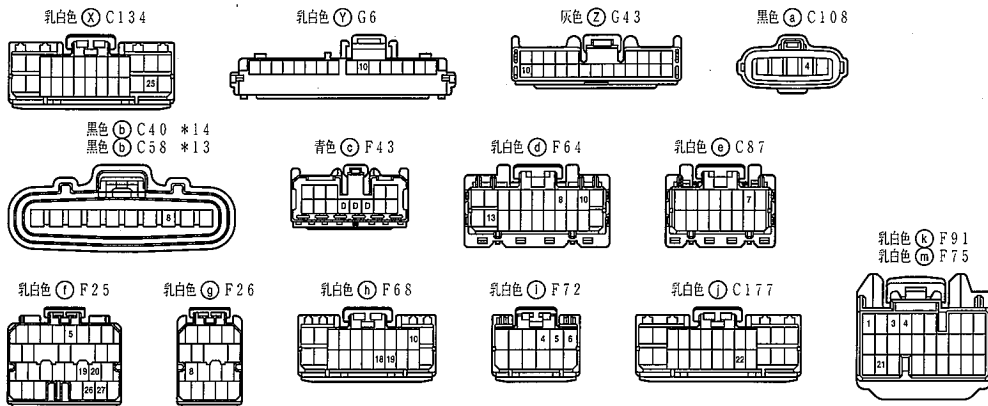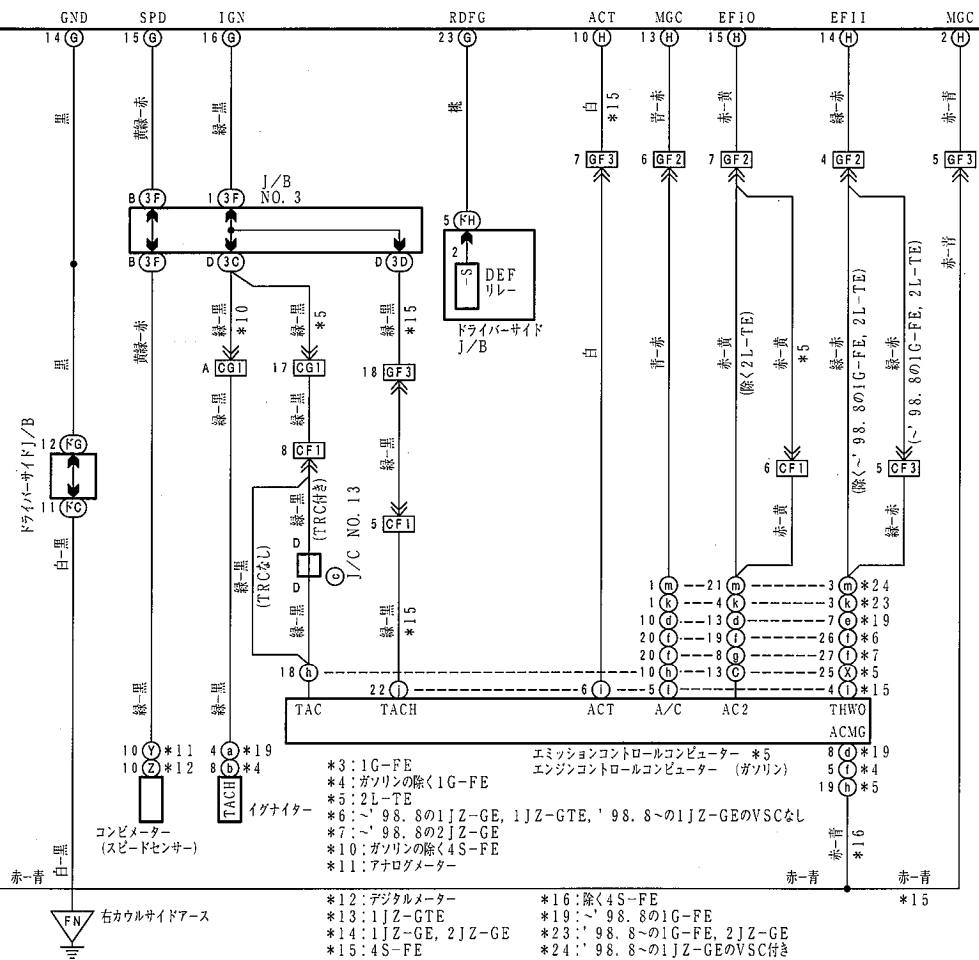


ヘッドランプ (ハロゲン)

3-29

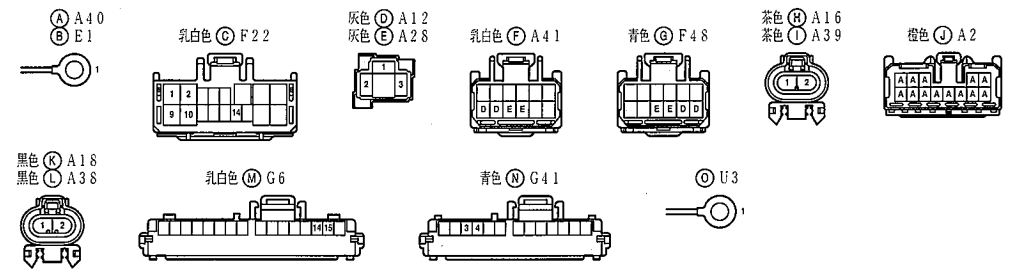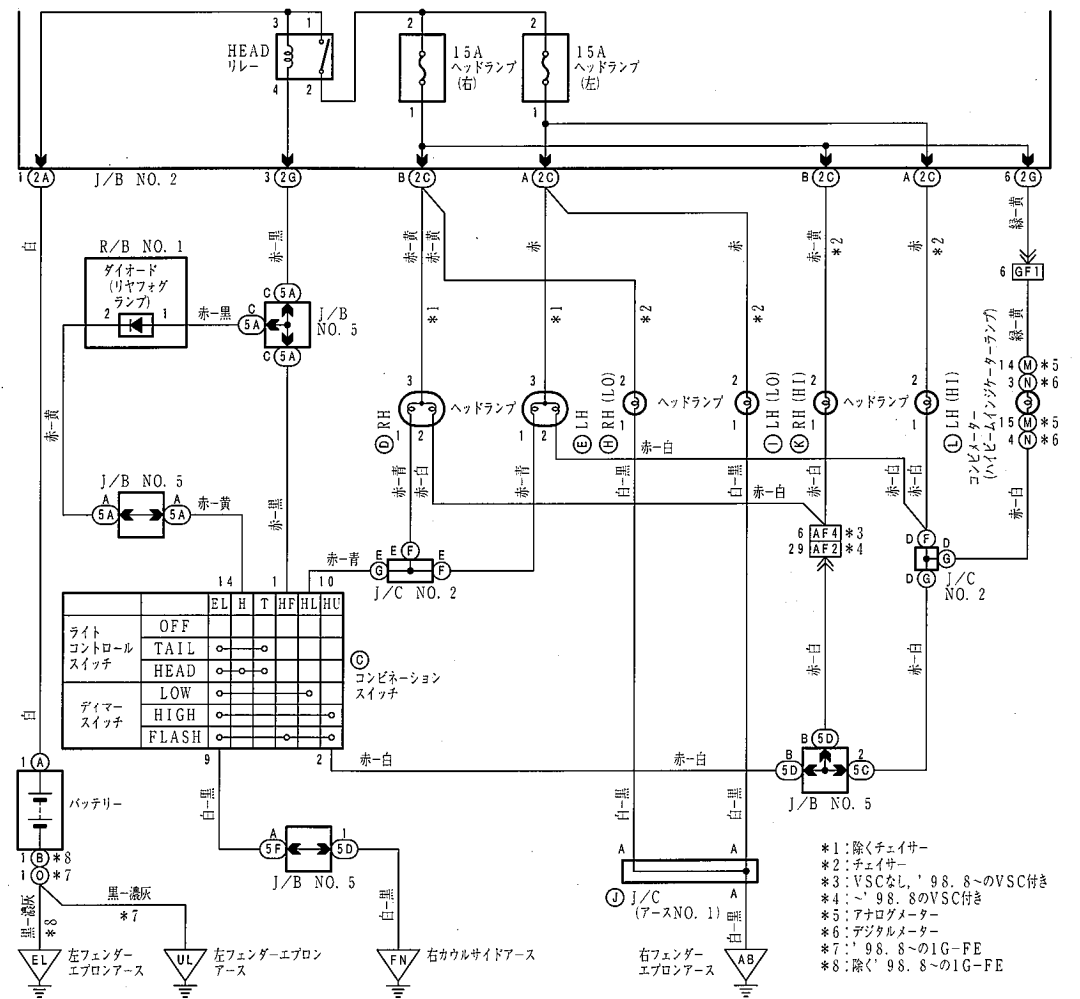


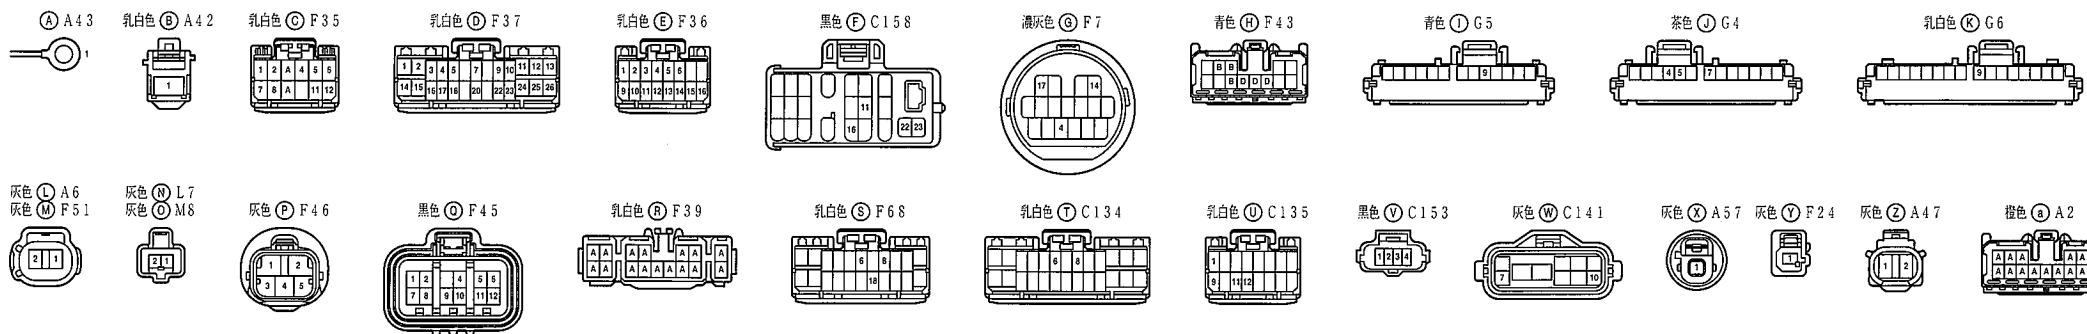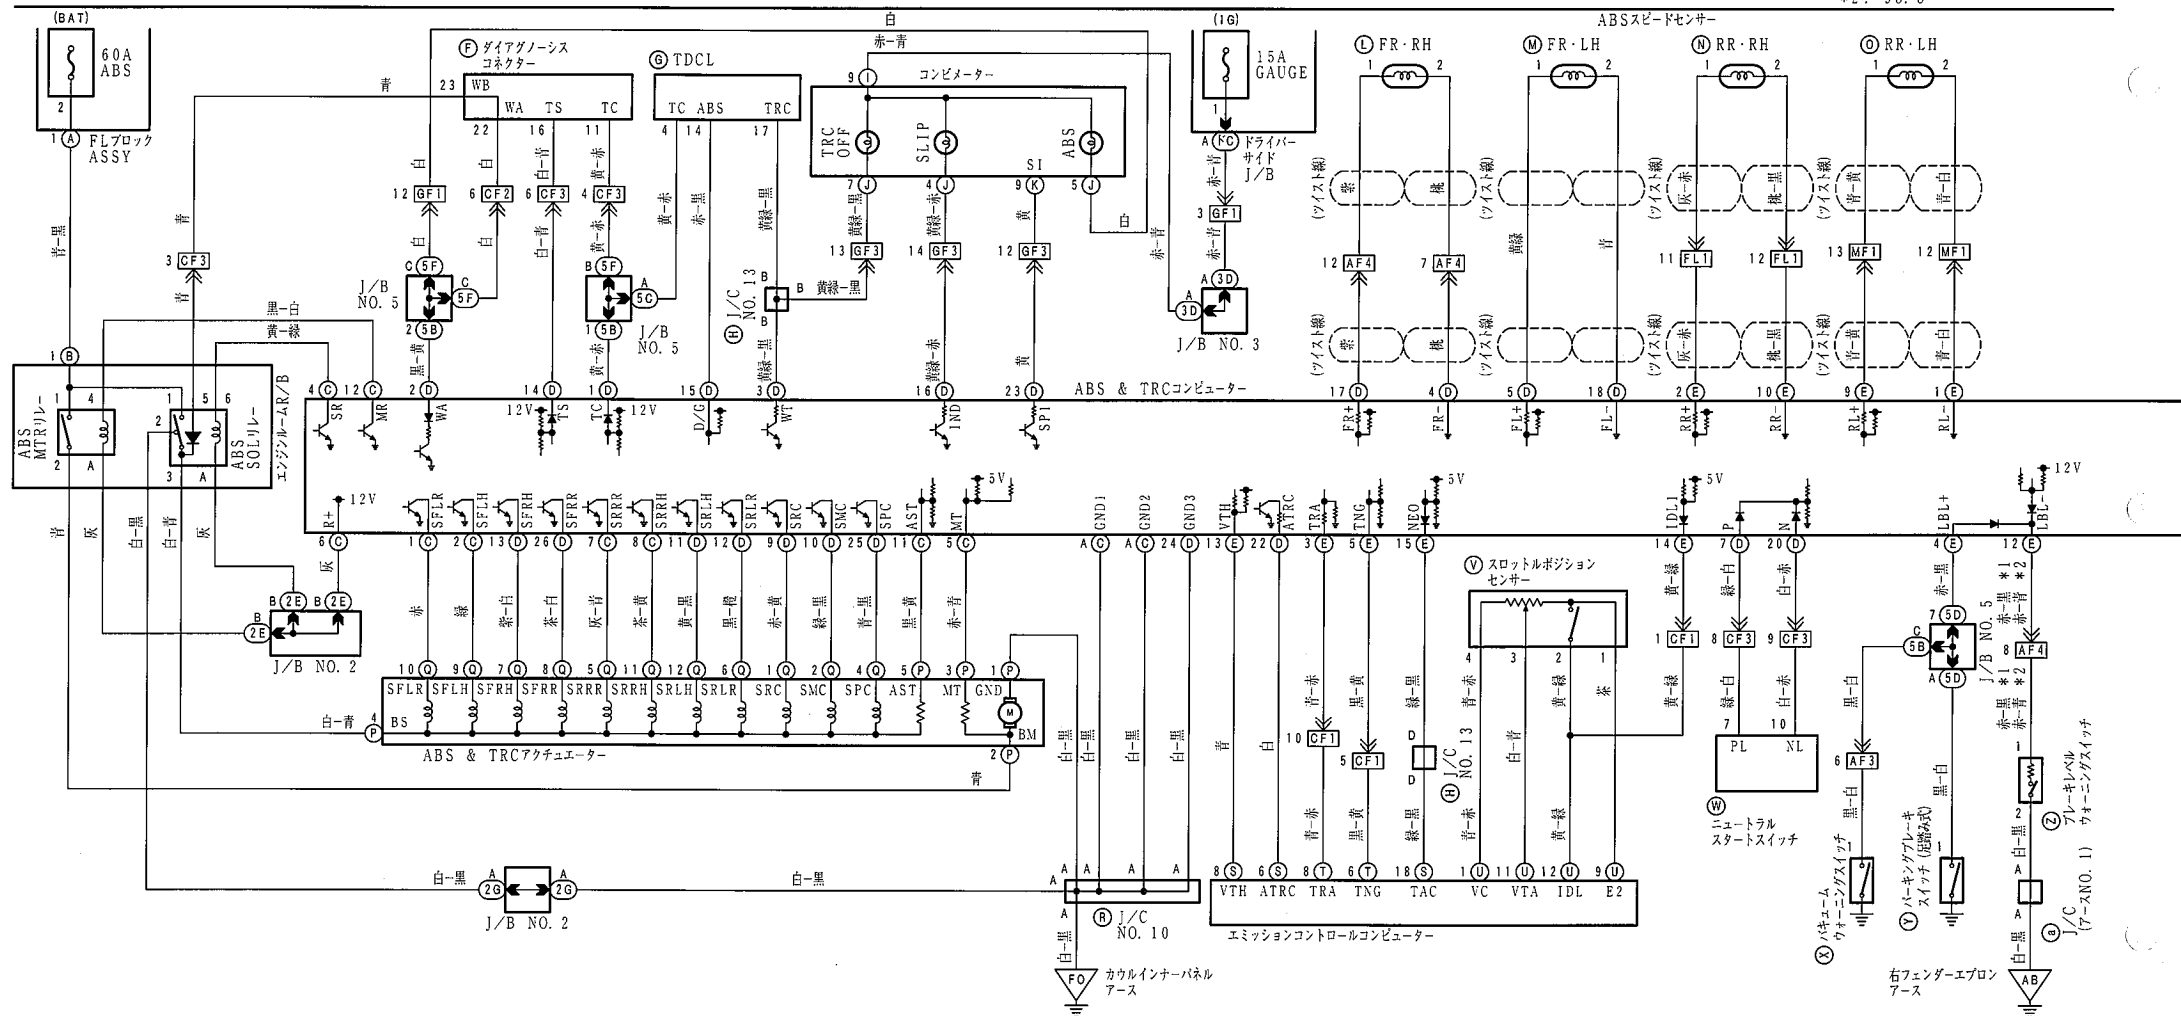


ABS & TRC (ディーゼル)

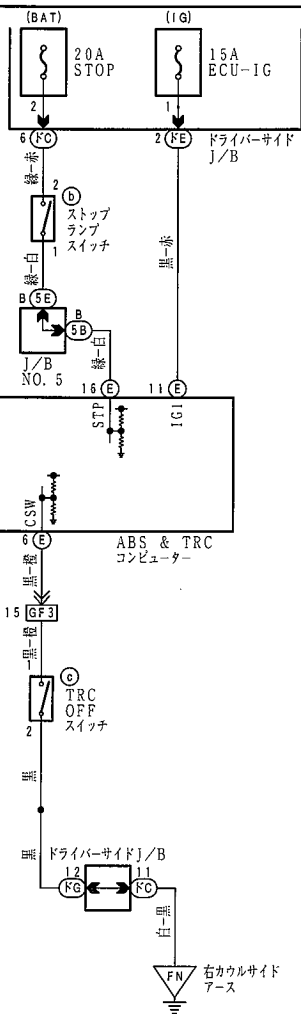

乳白色 (b) F13 青色 (c) G14



シートベルトウォーニング & テンションリデューサー (〜'98.8)

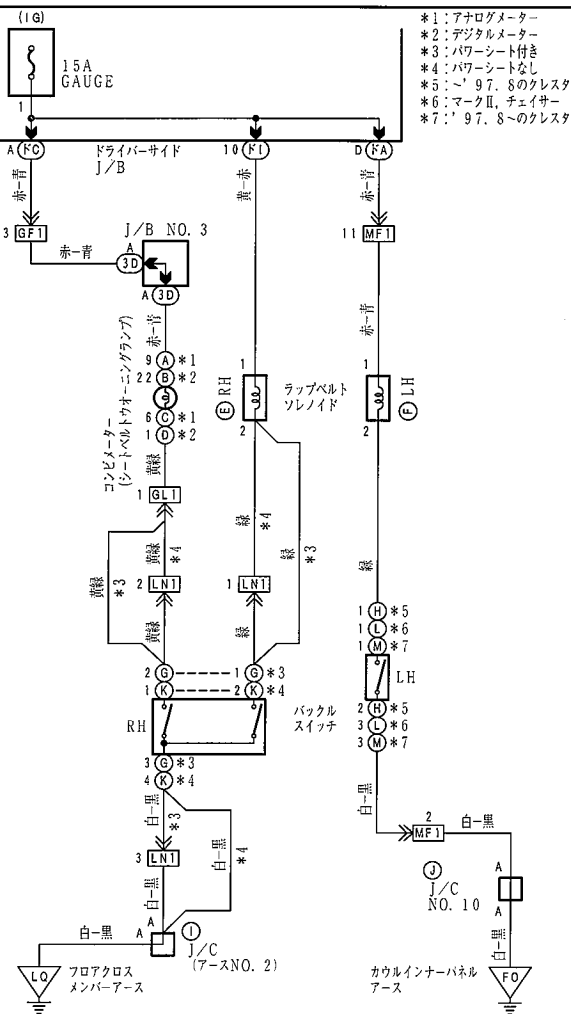

青色 (a) G5 青色 (b) G41



灰色 (b) G43



乳白色 (c) G6



乳白色 (b) L6 乳白色 (b) L2 乳白色 (b) M6 青色 (c) M15



乳白色 (b) M4



青色 (c) L9



乳白色 (c) F39




青色 (c) N5




青色 (c) M18



スライディングルーフ

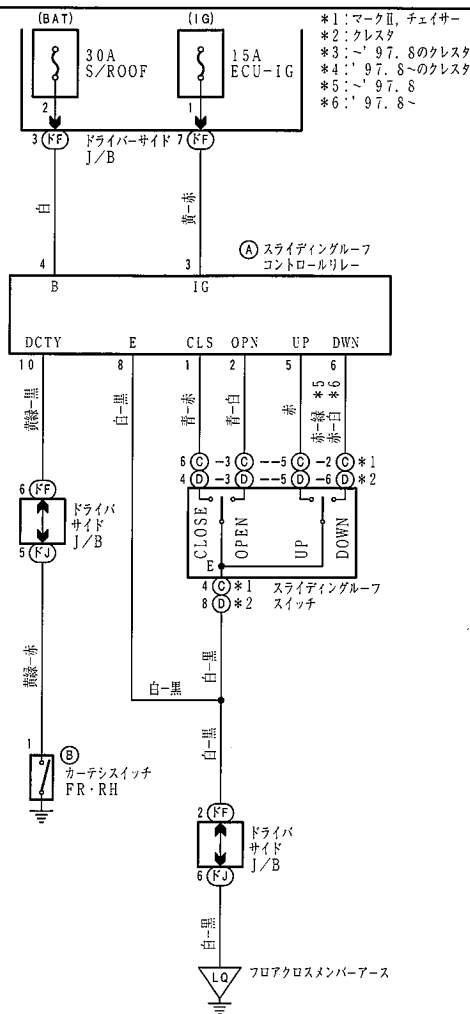

乳白色 (a) O3



乳白色 (b) L31 *1 乳白色 (b) L32 *4 乳白色 (b) L4 *3



乳白色 (c) O2




乳白色 (c) O8



キー抜き忘れウォーニング & ライト 消し忘れ防止 (除く'97.8〜のS, Vグレード)


3-31

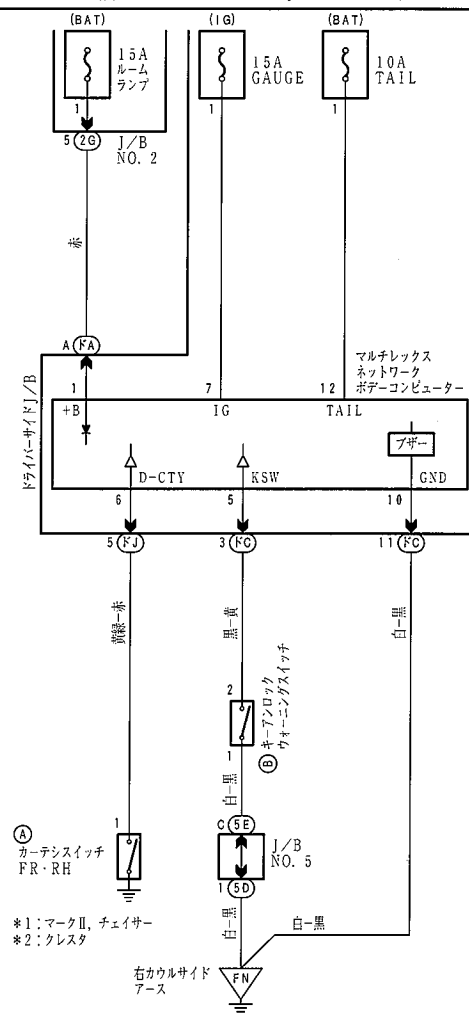

乳白色 (a) L31 *1 乳白色 (a) L4 *2 乳白色 (b) F14



ABS (〜'98.8のVSC)

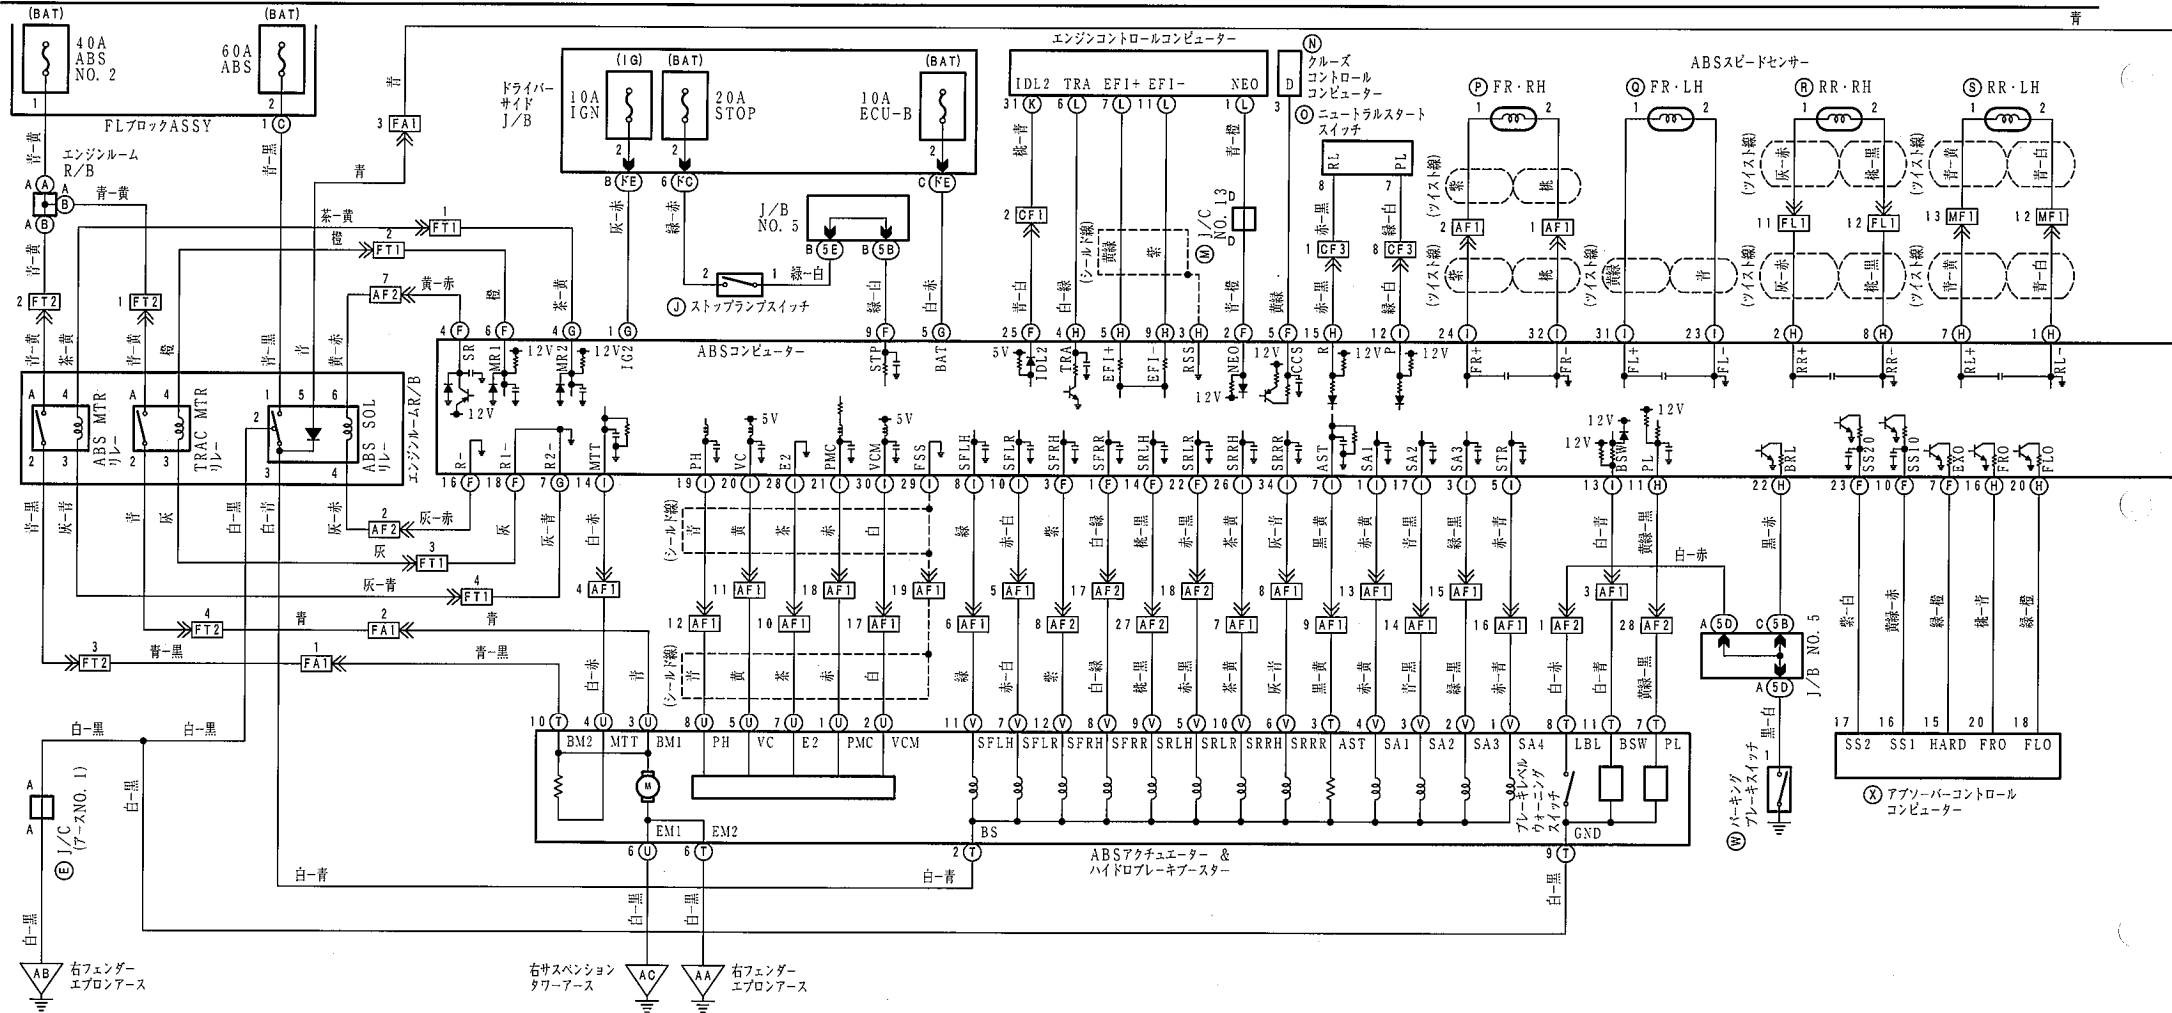

乳白色 (A) A42 濃灰色 (B) F53

① A43

乳白色 (D) G42

橙色 (E) A2

濃灰色 (F) F31

濃灰色 (G) F32
乳白色 (L) F26

濃灰色 (H) F33

濃灰色 (I) F34

乳白色 (J) F13

乳白色 (K) C3

青色 (M) F43

乳白色 (N) F12

灰色 (O) C8

灰色 (P) A6
灰色 (Q) F51灰色 (R) L7
灰色 (S) M8


黒色 (T) A26

灰色 (U) A24

黒色 (V) A25

灰色 (W) F24



灰色 (X) F6

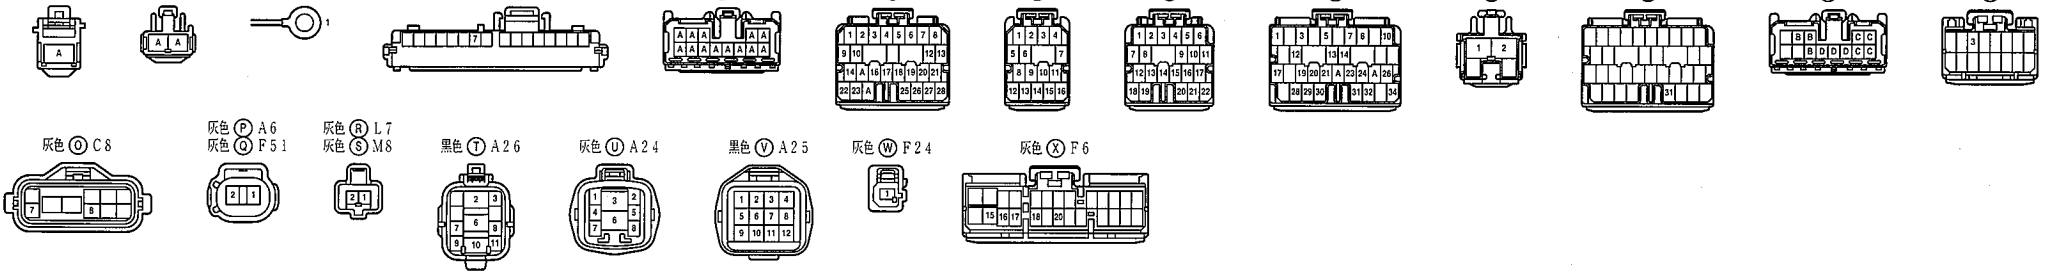

ABS (〜 98. 8のVSC)

*1: 97. 8
*2: 97. 8

3-33

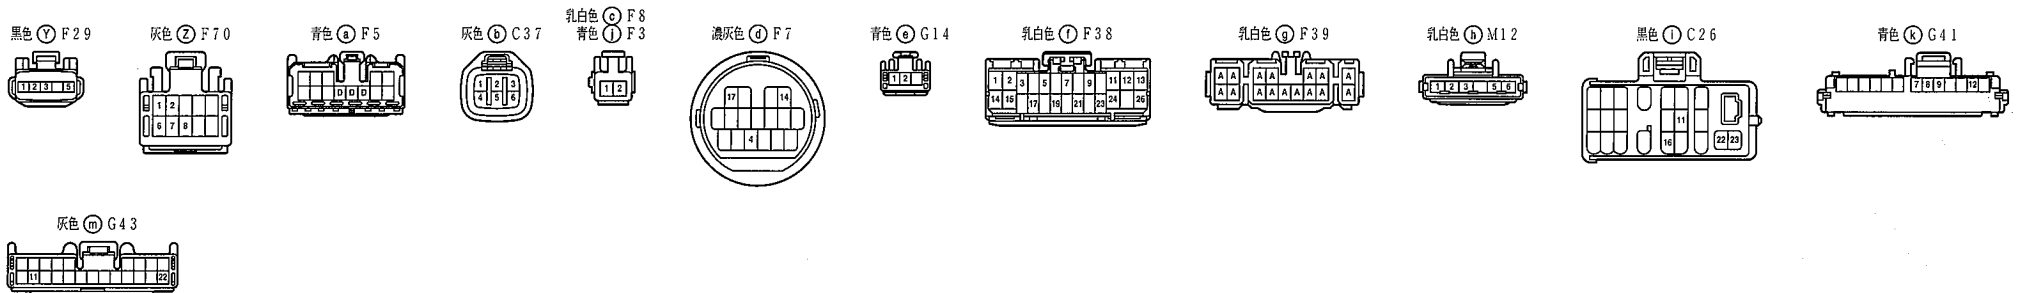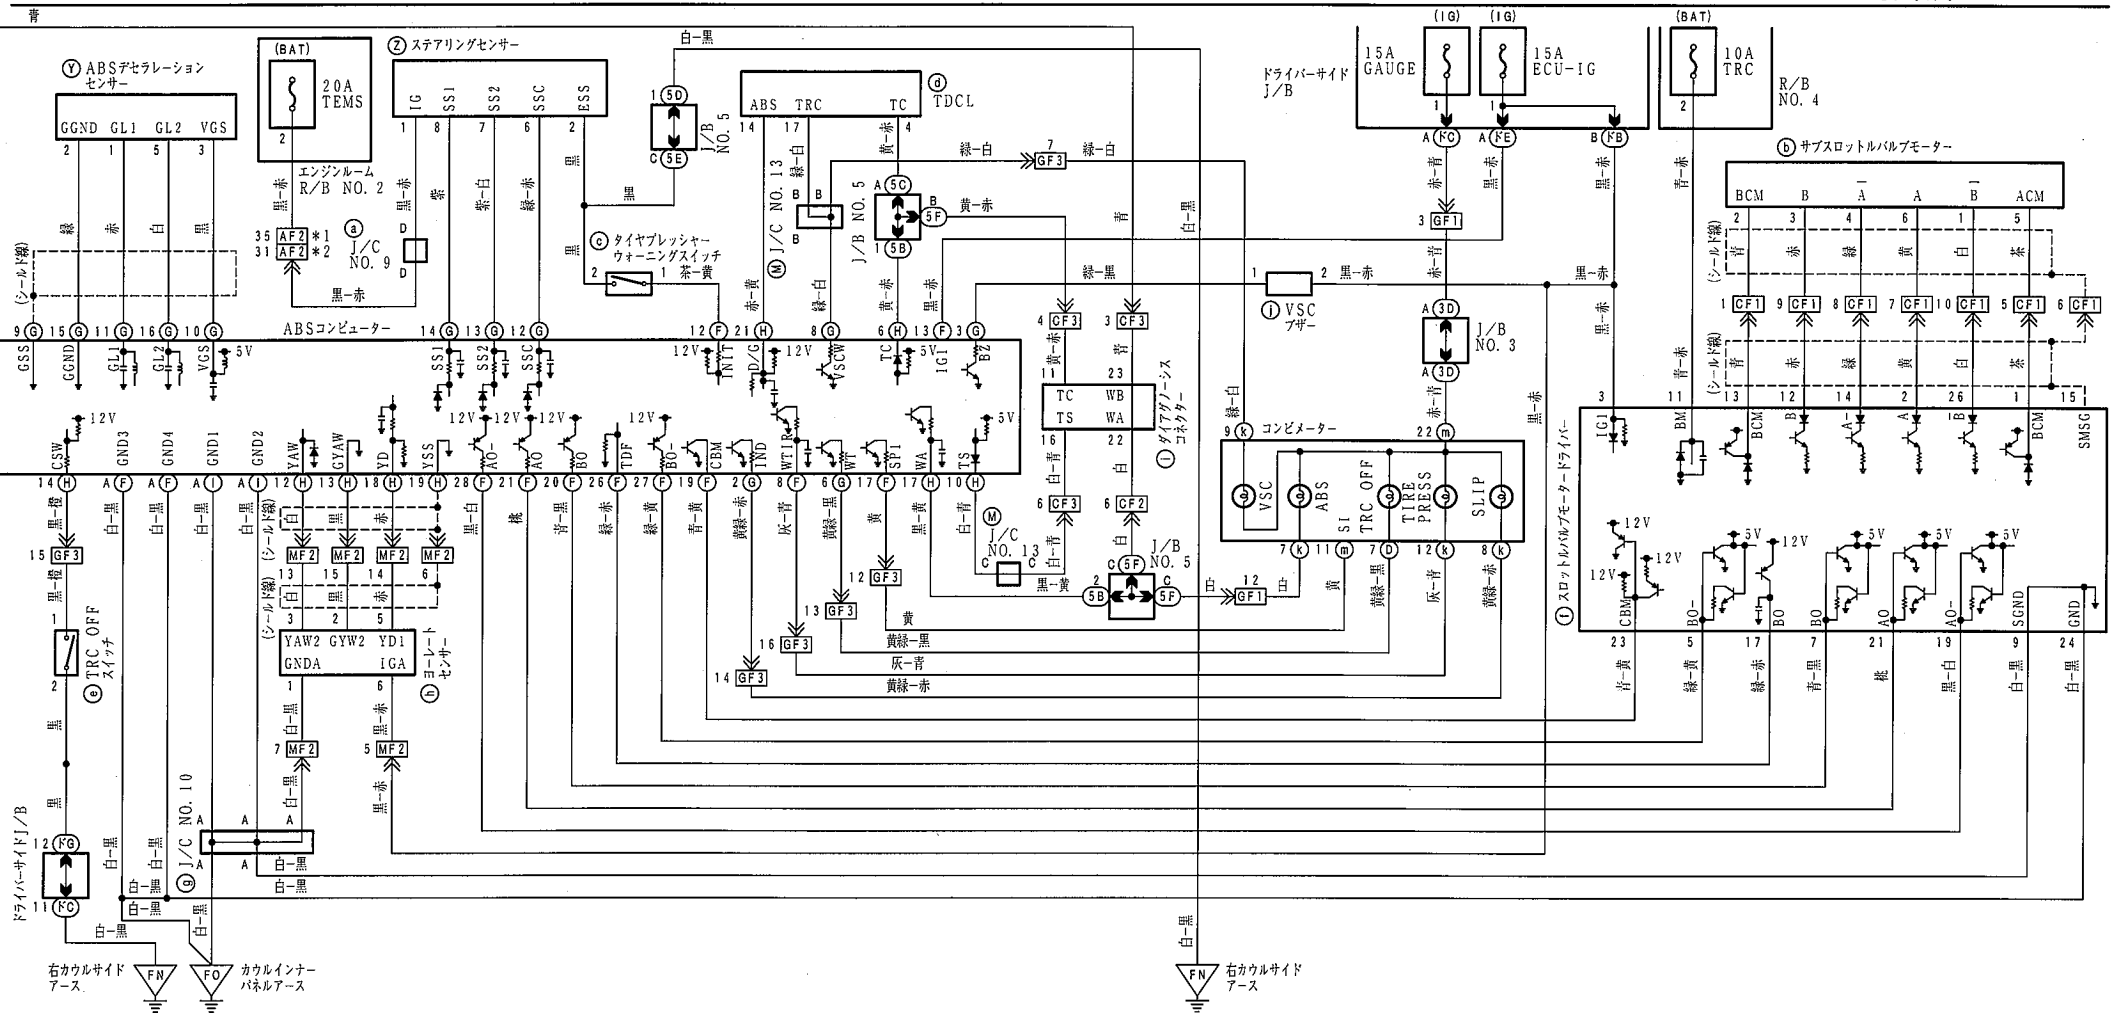

ドアロック

*1: マークII, チェイサー
*2: クレスタ
*3: ワイヤレスドアロックなし



*4: ワイヤレスドアロック付き
*5: マークII, チェイサーのミラーヒーター付き
*6: マークII, チェイサーのミラーヒーターなし


*7: ショートピン
*8: アナログメーター
*9: デジタルメーター

*10: ' 97. 8のクレスタ
*11: ' 97. 8のクレスタ
*12: ' 98. 8




*13: ' 98. 8
*14: サイドエアバッグ付き
*15: 1G-FEのM/T

*16: 除(1G-FE)のM/T
*17: ' 98. 8のクレスタ
*18: マークII, チェイサー, ' 98. 8のクレスタ

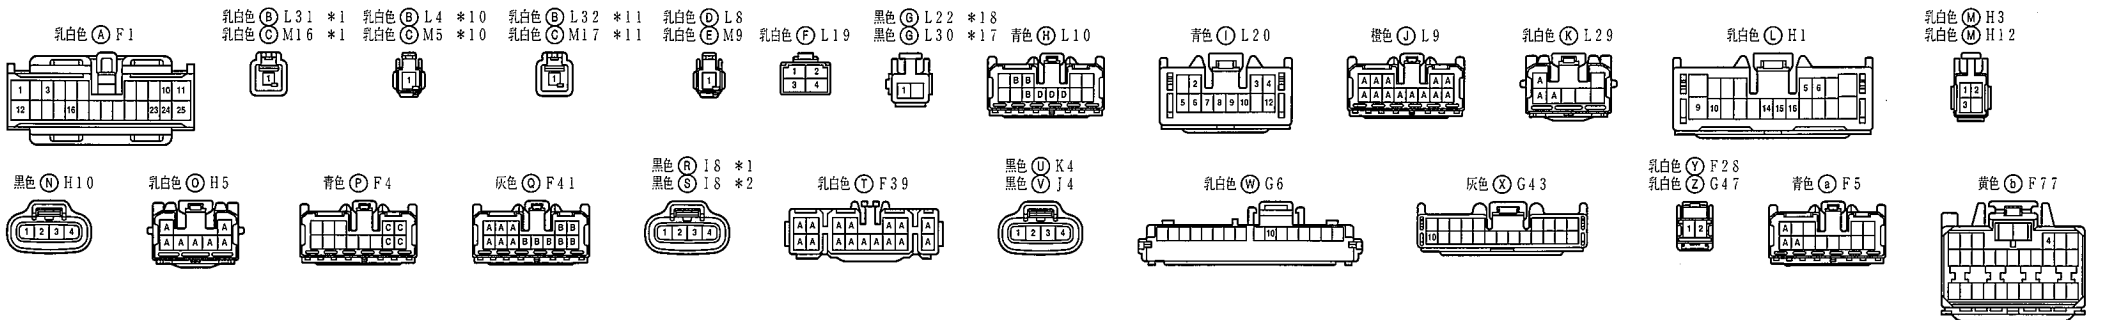
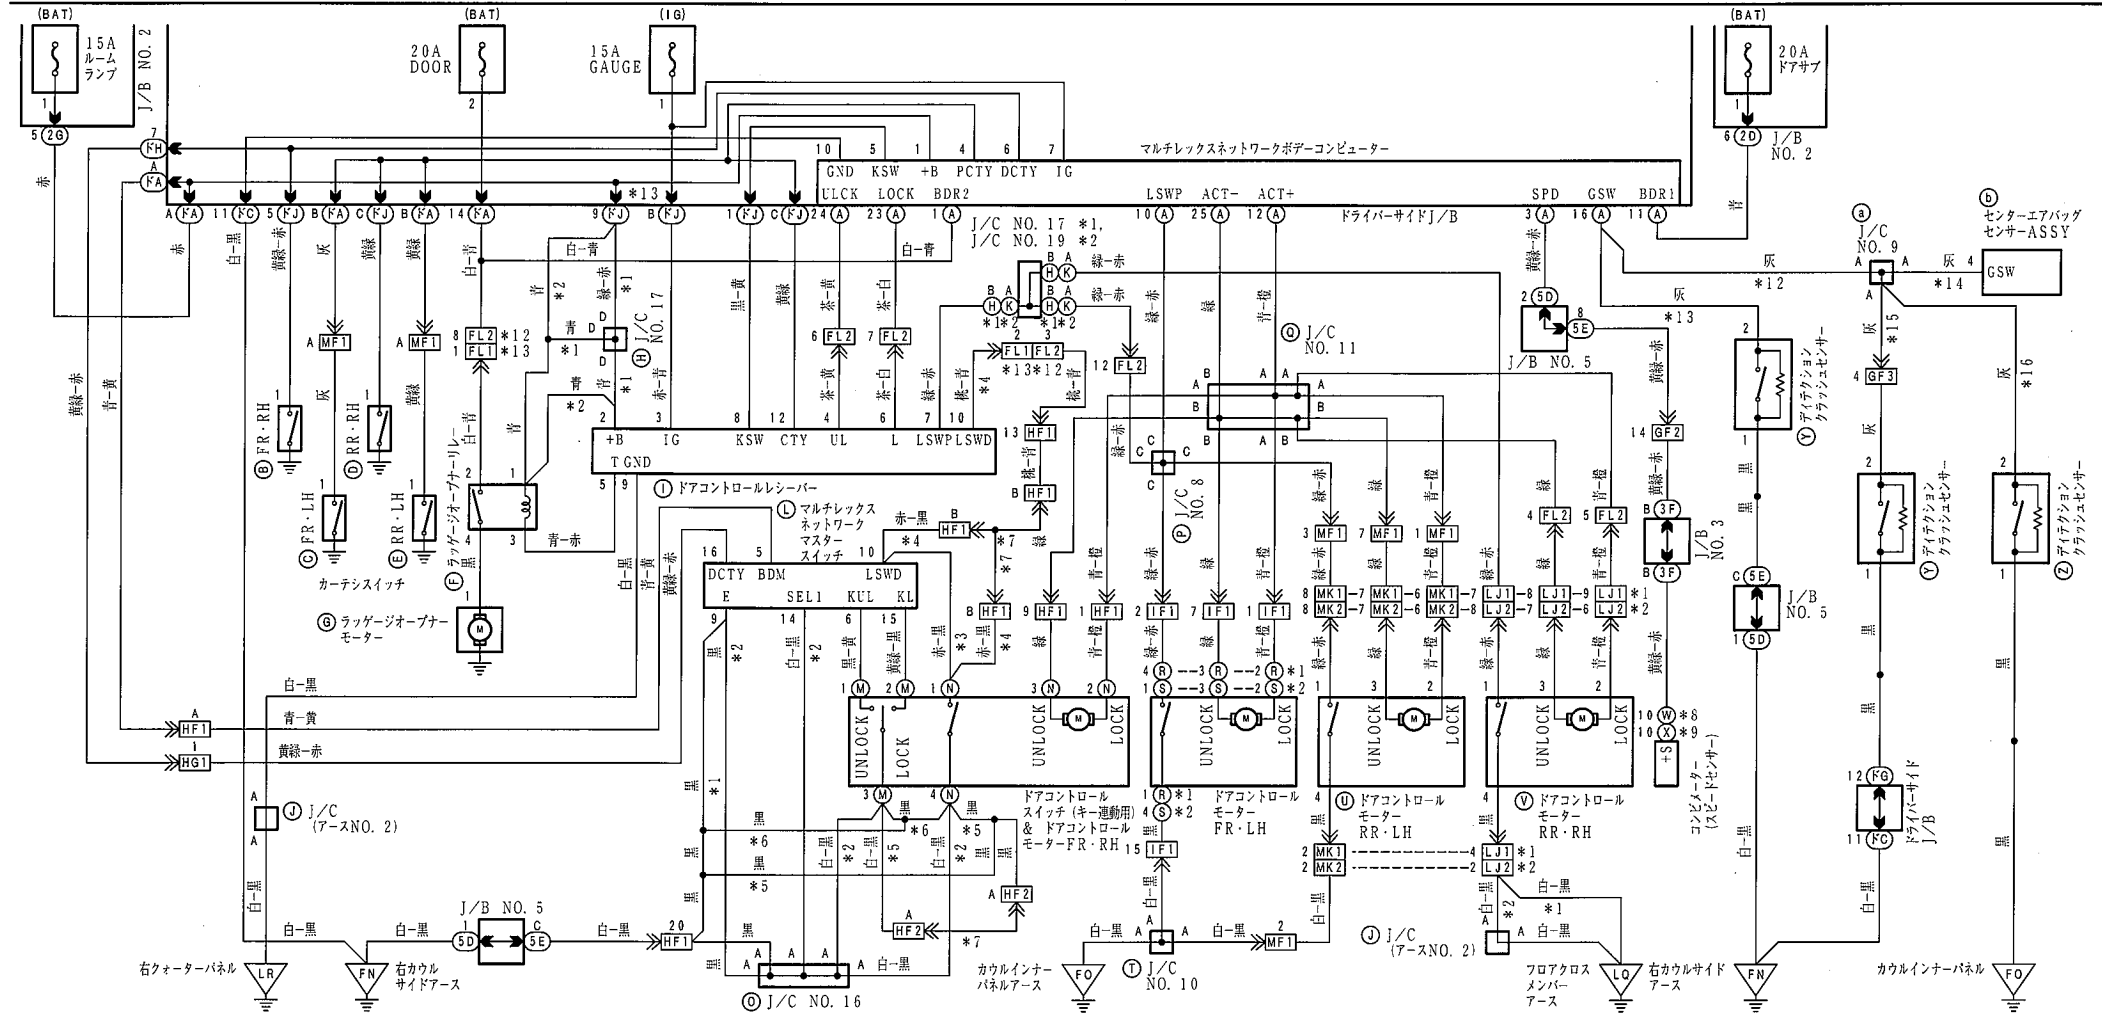


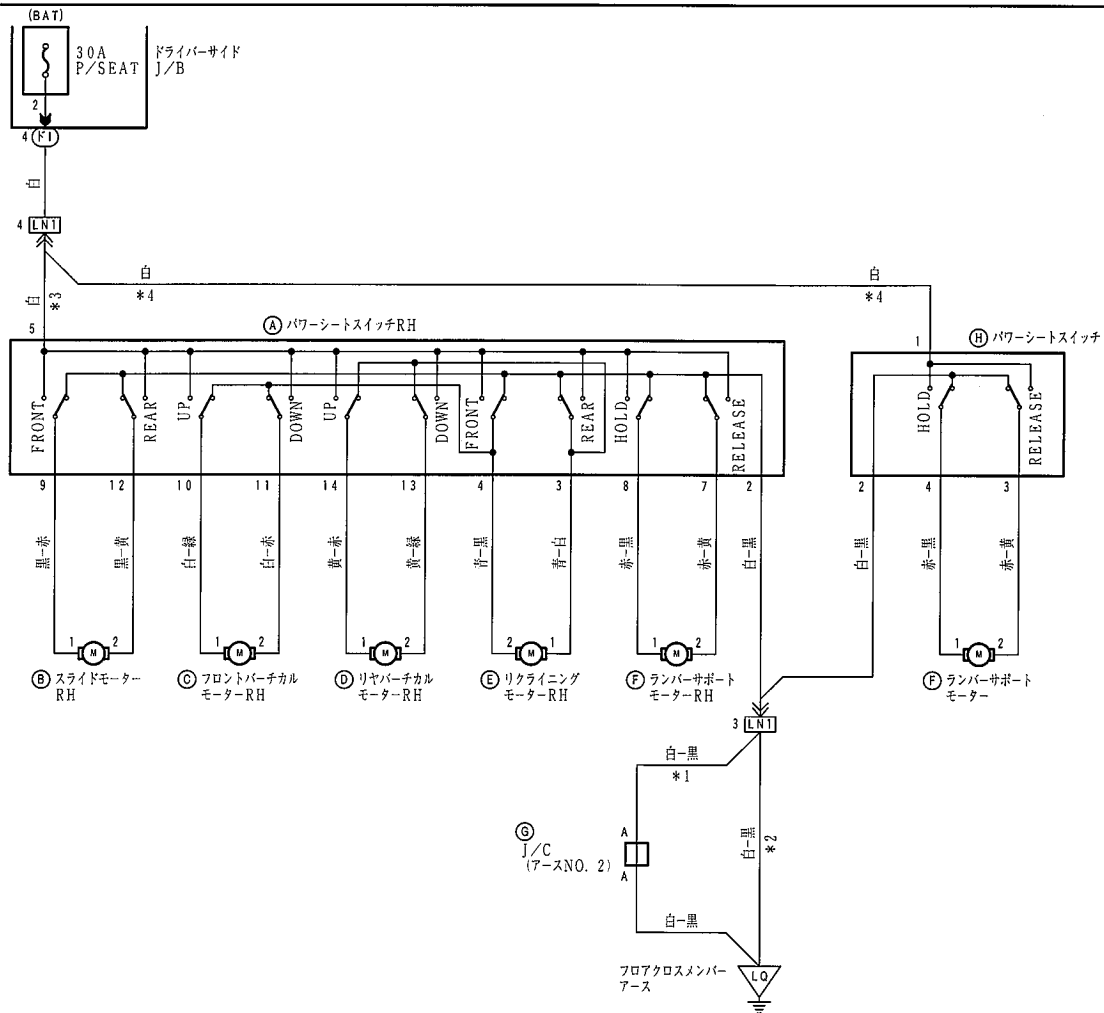



*1:マークII, チェイサー
*2:クレスタ
*3:除くV, Sグレード
*4:V, Sグレード

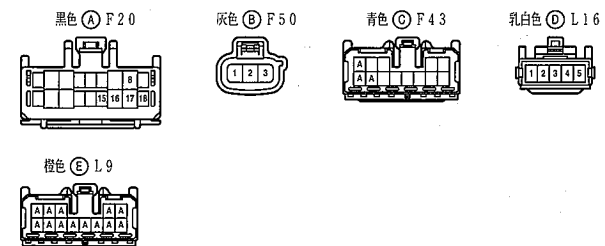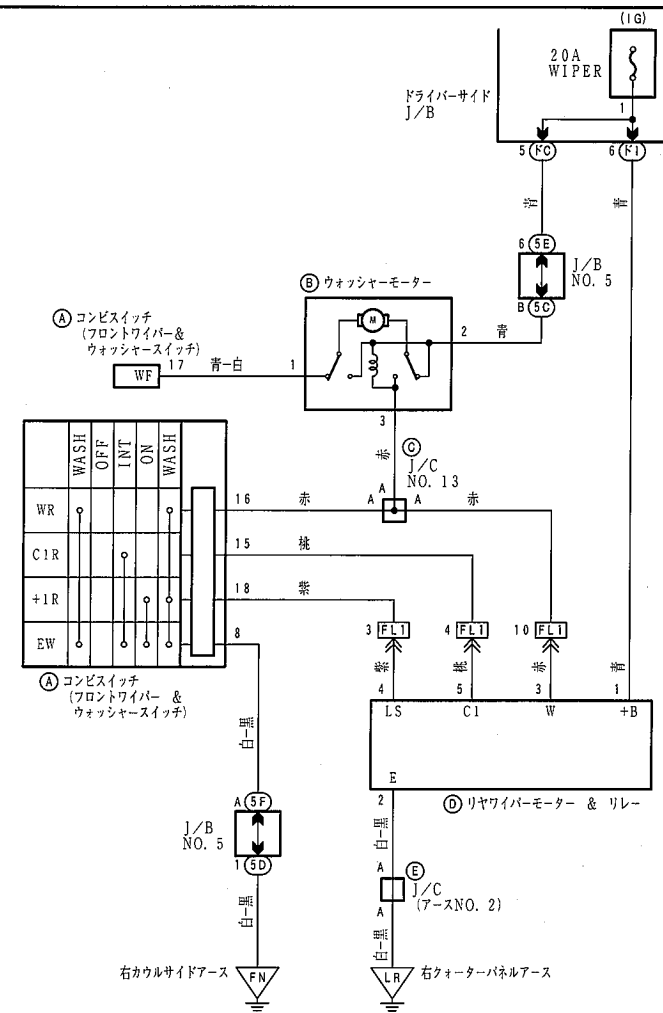







オーディオ（アンプ内蔵の除くAV一体式）

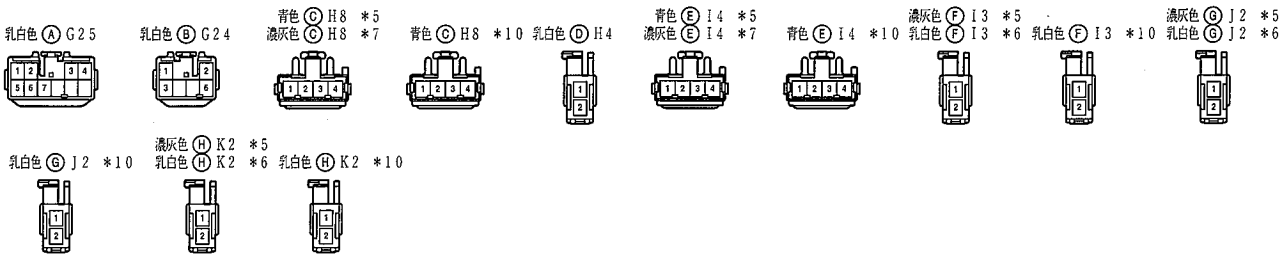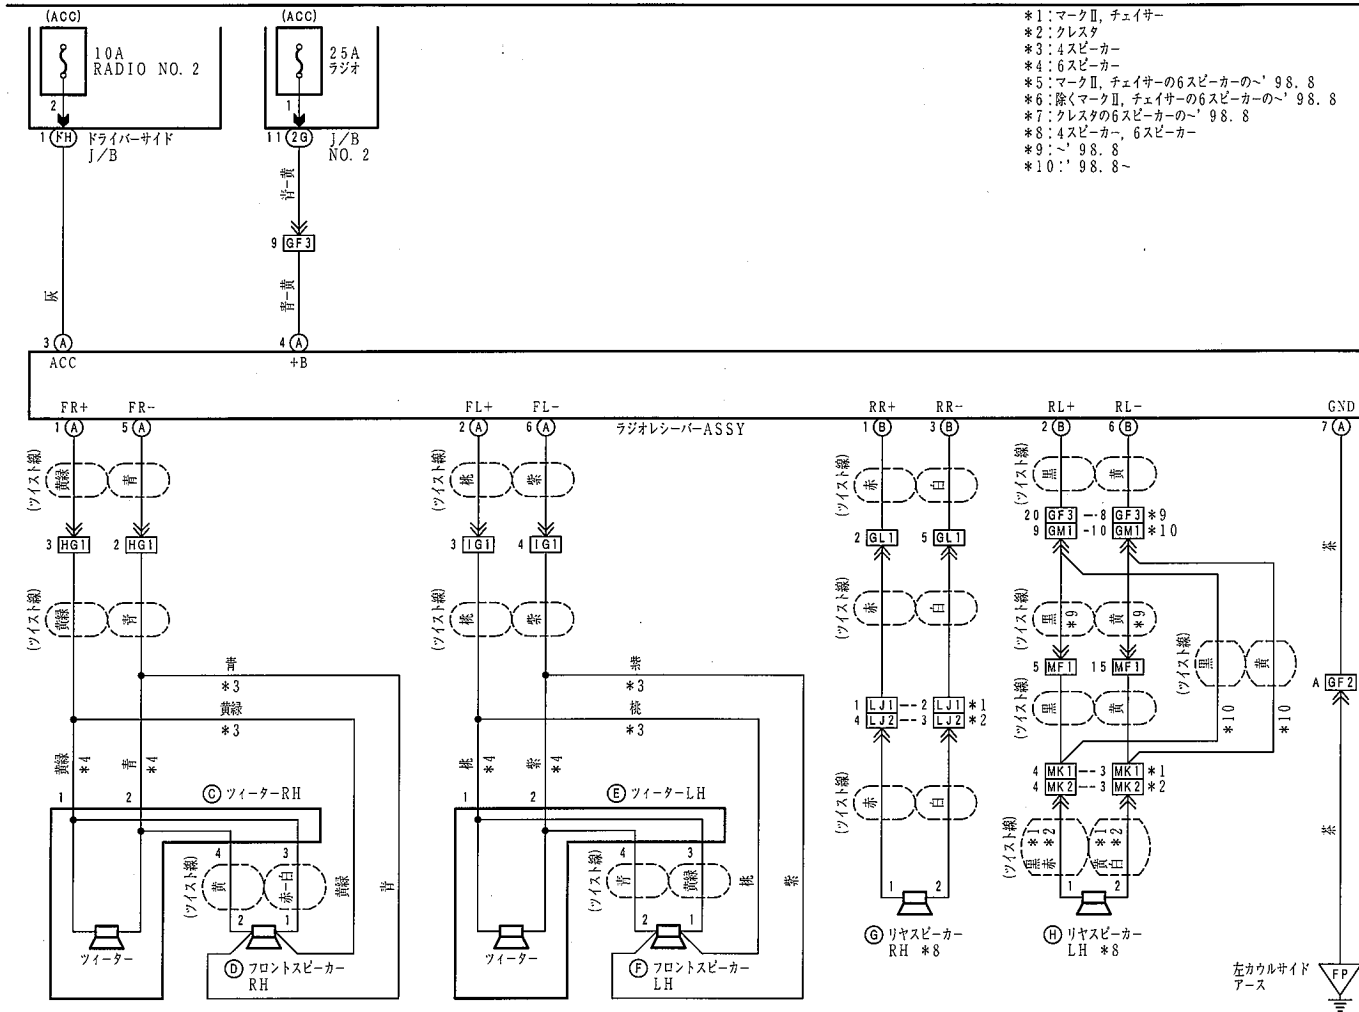


バックアップランプ (〜' 98. 8) 3-37

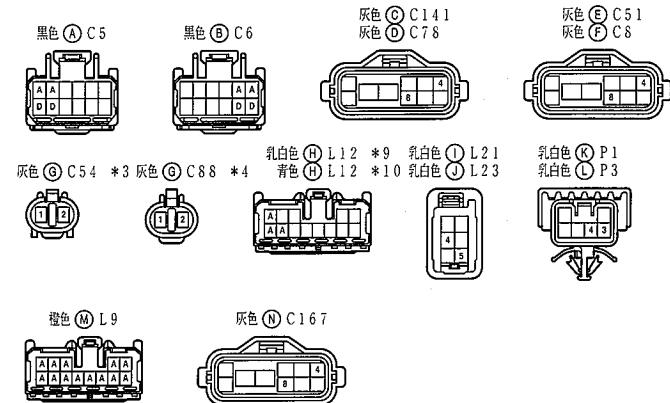
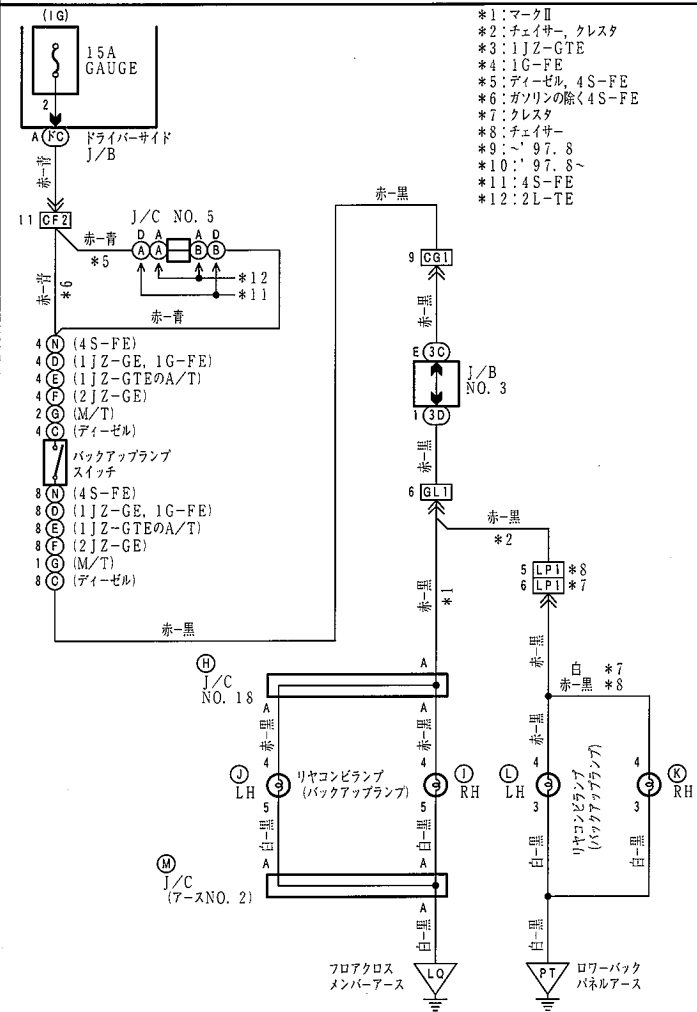


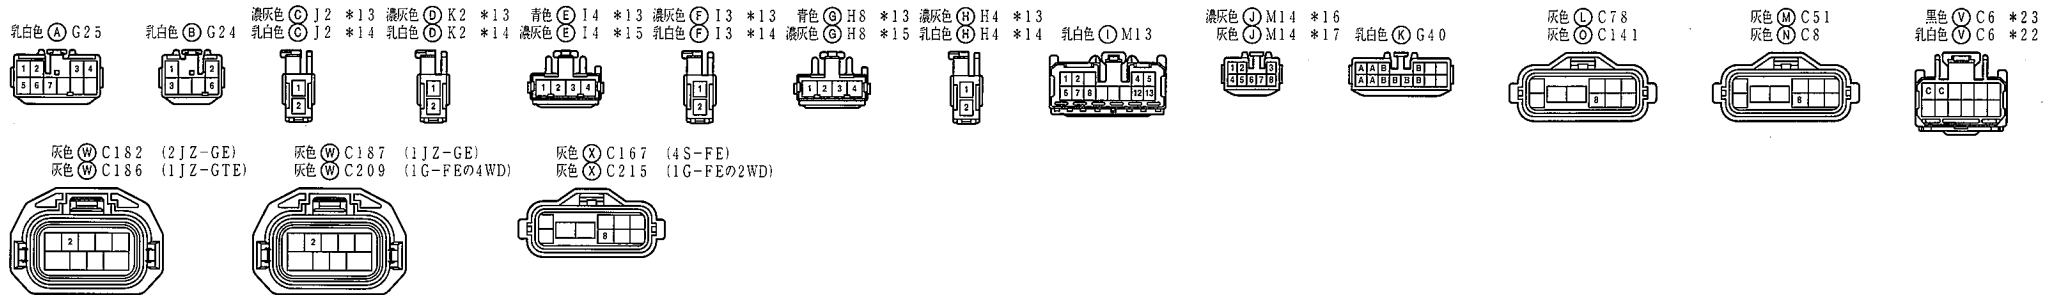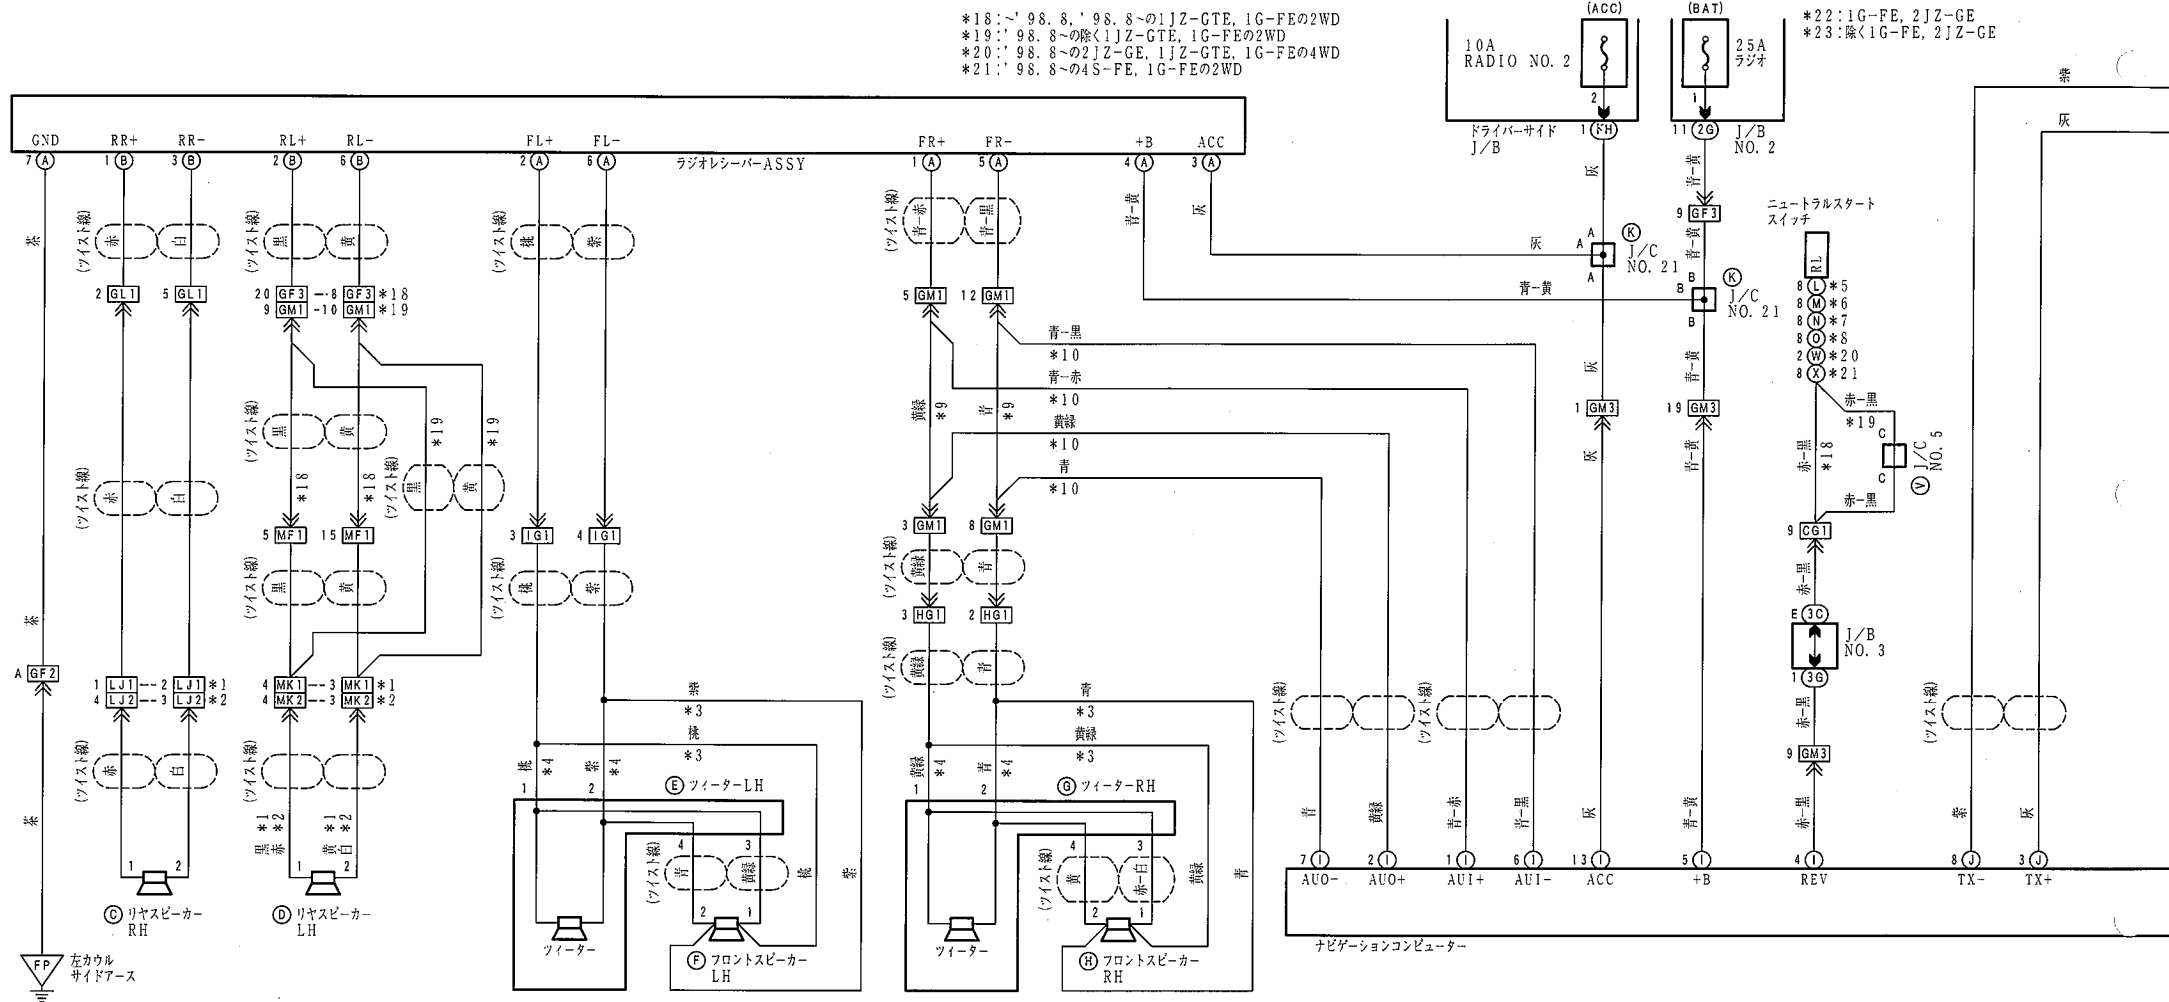

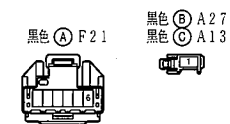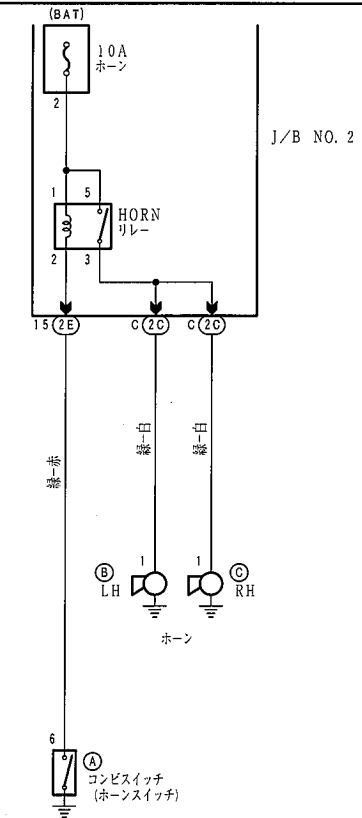
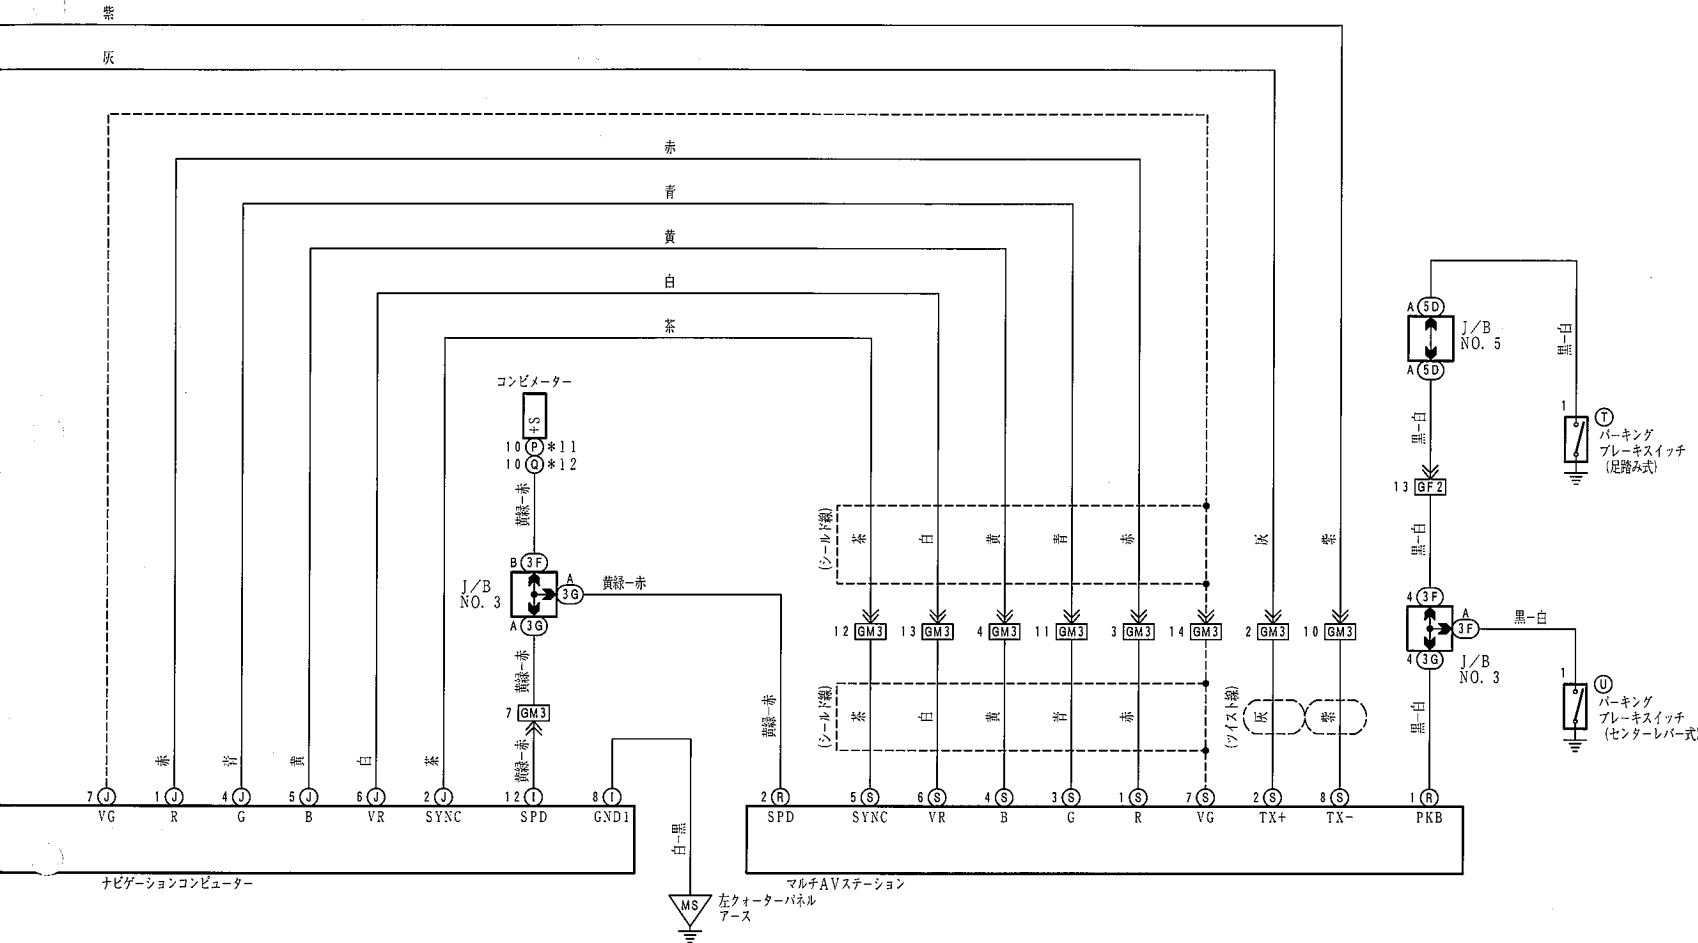


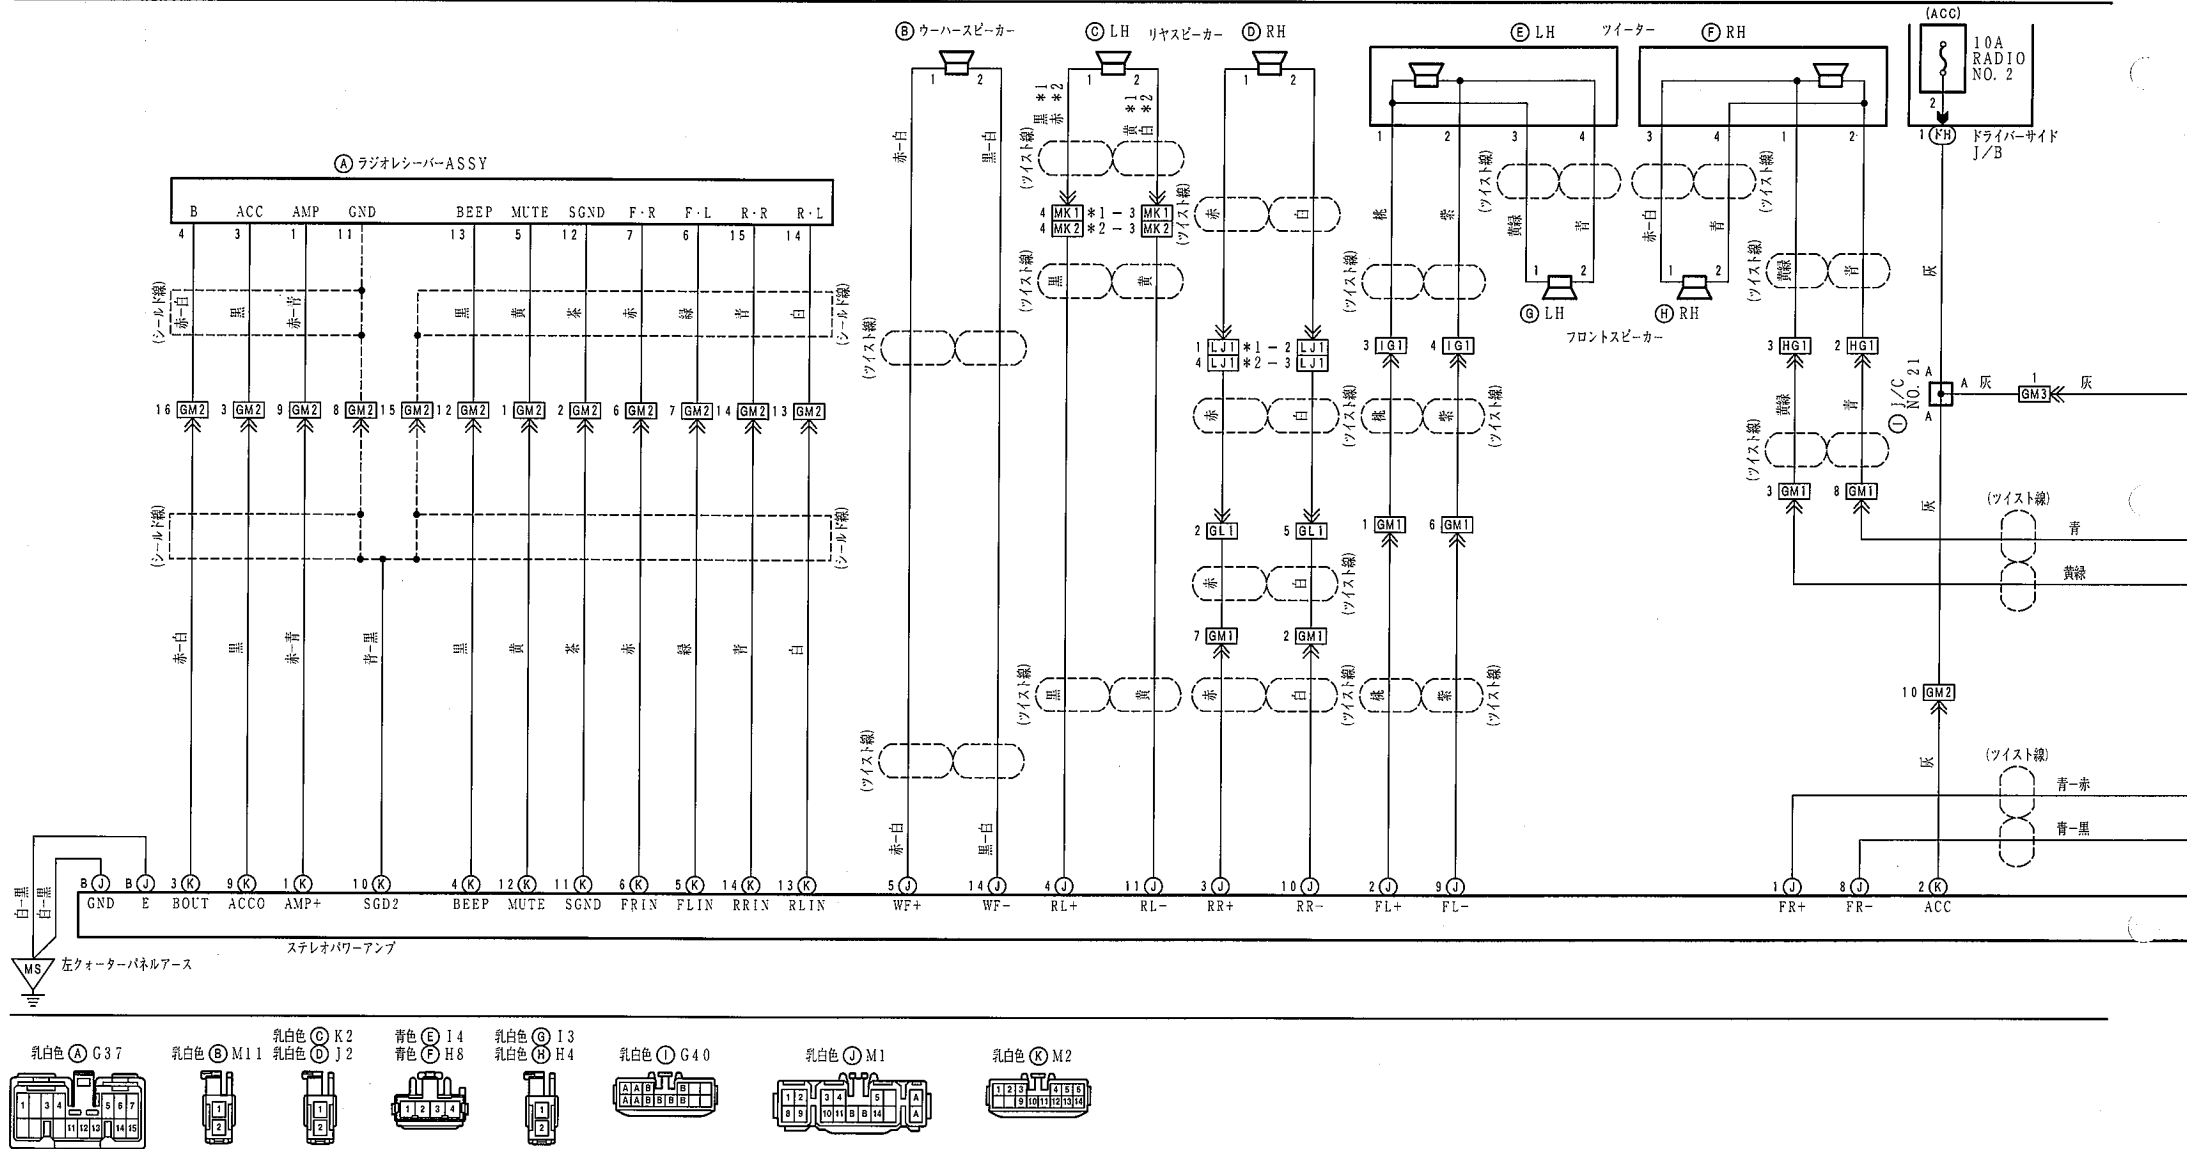

オーディオ (〜 '98. 8のアンプ別置きのAV-体式)

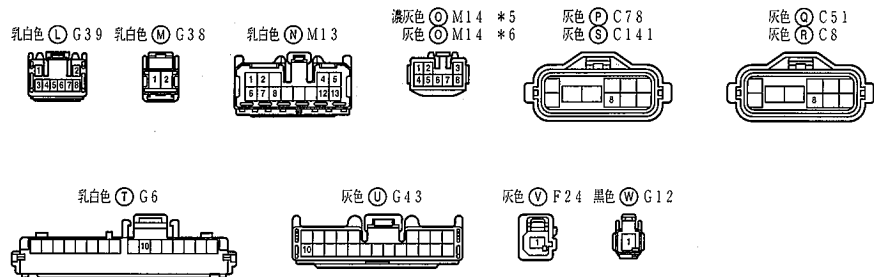
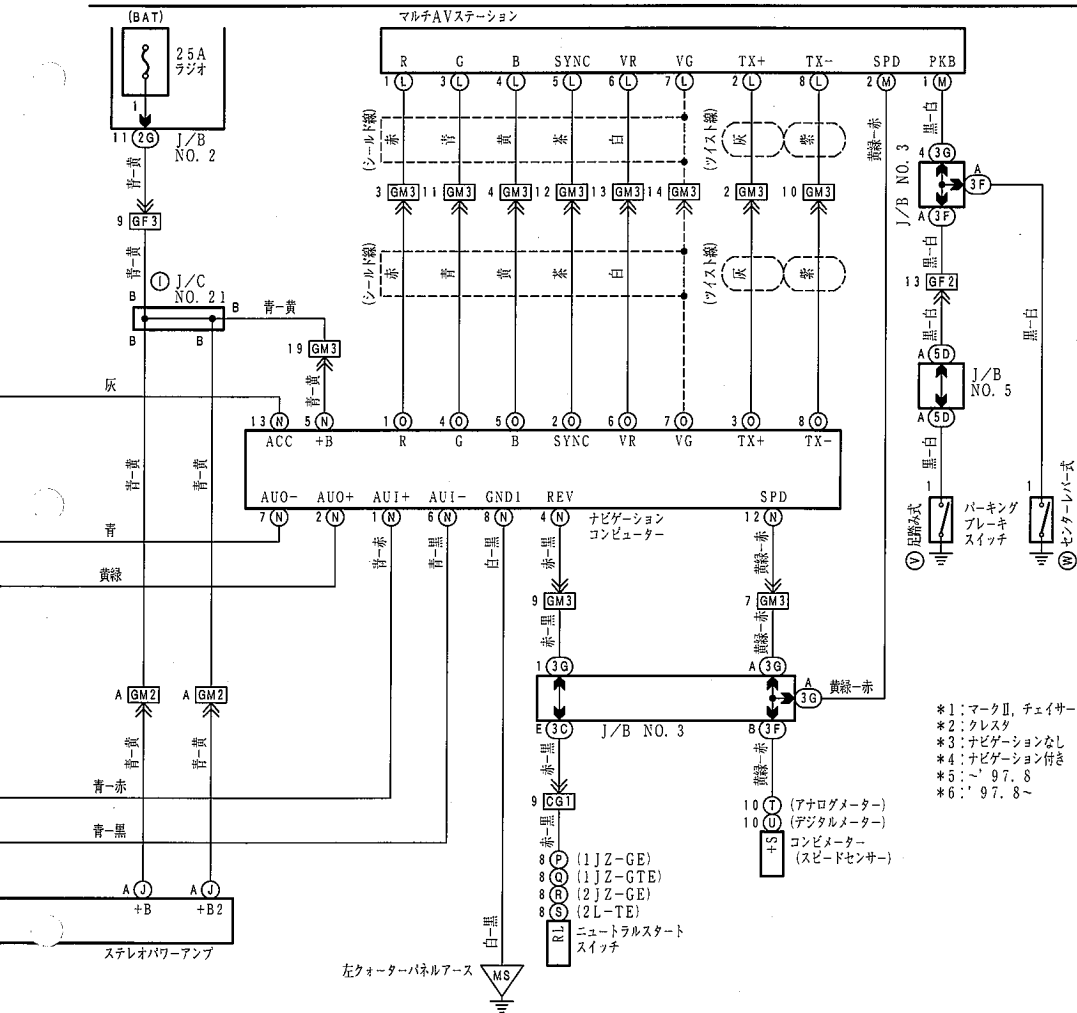


フロントウィンドウデフォグガー & ミラーヒーター 3-41

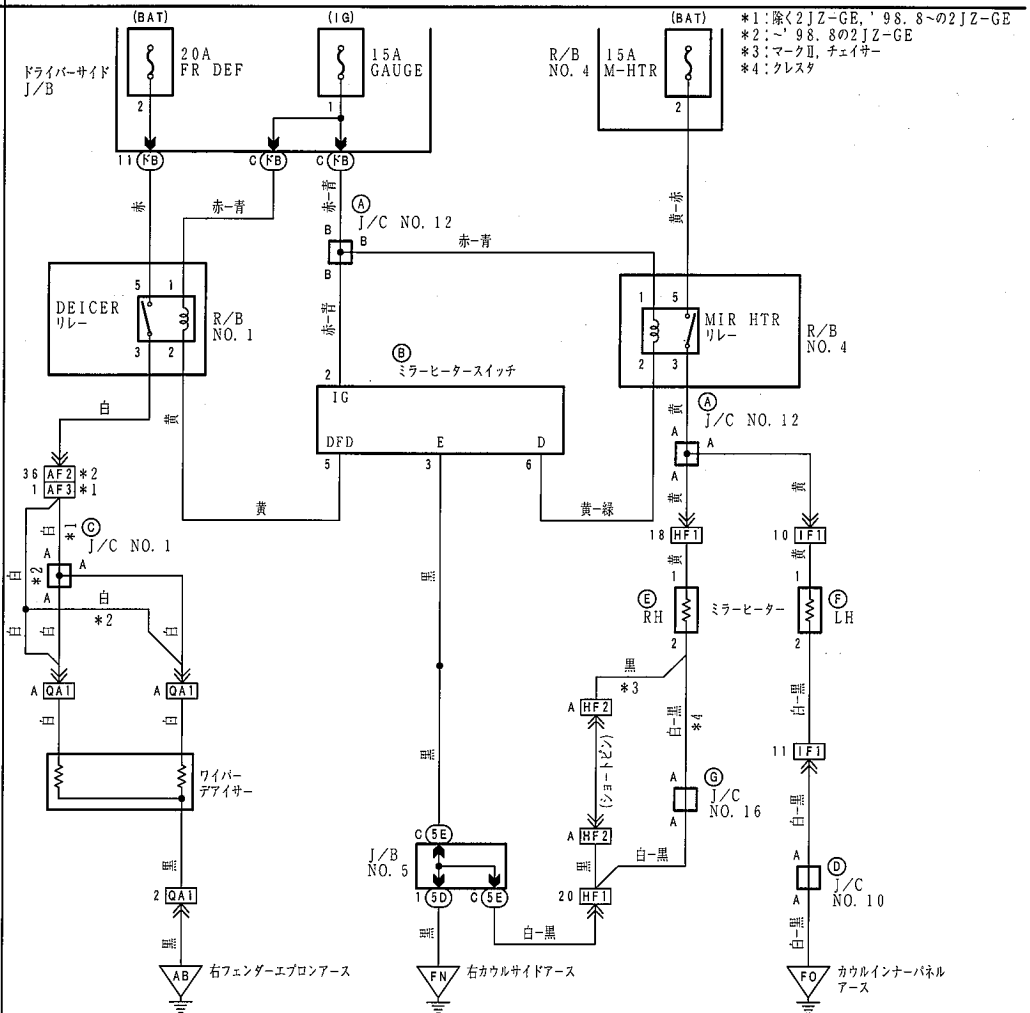



オーディオ (〜' 98. 8のアンプ別置きを除くAV一体式)

*1:マークII, チェイサー
*2:クレスタ

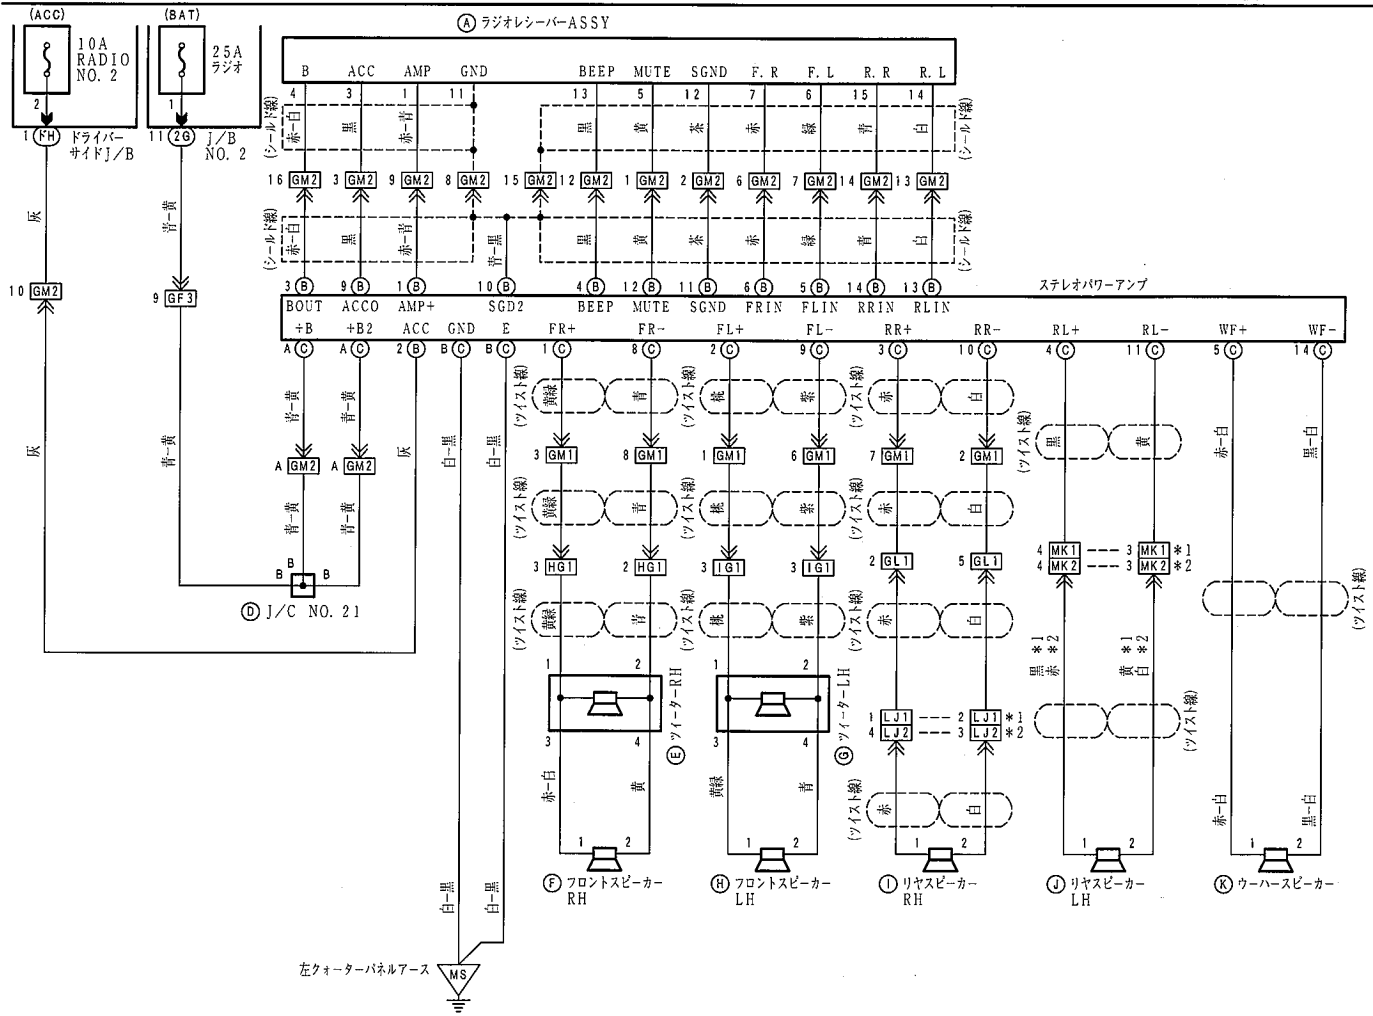



アース間

- *1:マークII, チェイサー
- *2:クレスタ
- *3:マークII, チェイサー
- *4:クレスタ, 97. 8のマークII
- *5:チェイサー, 97. 8のマークII
- *6:98. 8の1G-FE
- *7:除く' 98. 8の1G-FE

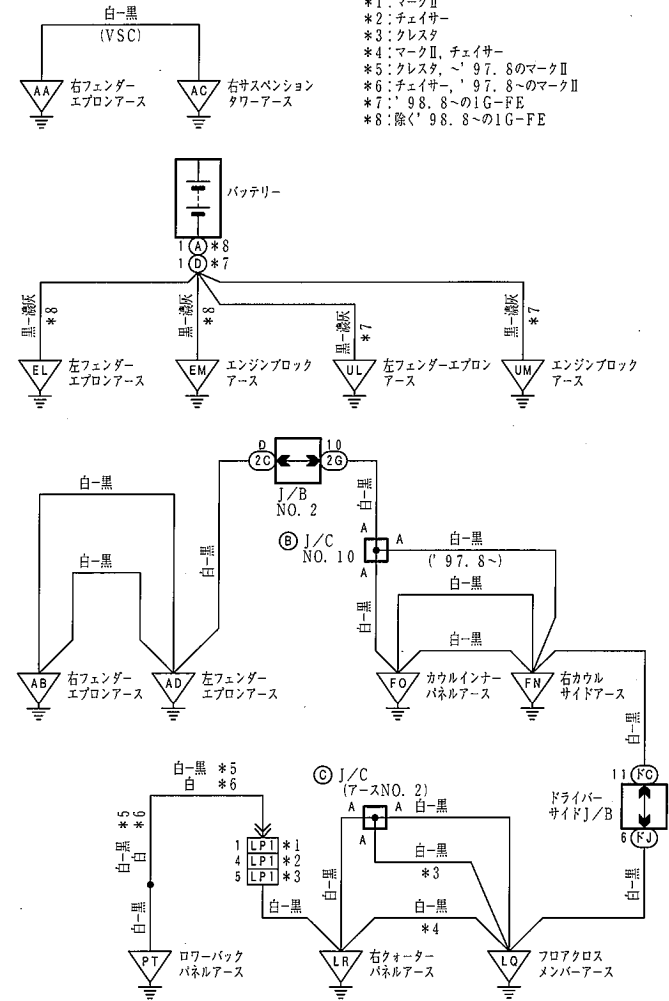



クルーズコントロール(〜'98.8の2JZ-GE, 1JZ-GE
'98.8〜の1JZ-GEの除電子スロットル付き)

*1:TRC付き
*2:〜'98.8のVSC付き
*3:TRCなし
*4:1JZ-GE
*5:〜'98.8の2JZ-GE
*6:アナログメーター
*7:デジタルメーター
*8:〜'98.8の1JZ-GE, 除電子スロットル付き
*9:〜'98.8
*10:〜'98.8の1JZ-GE

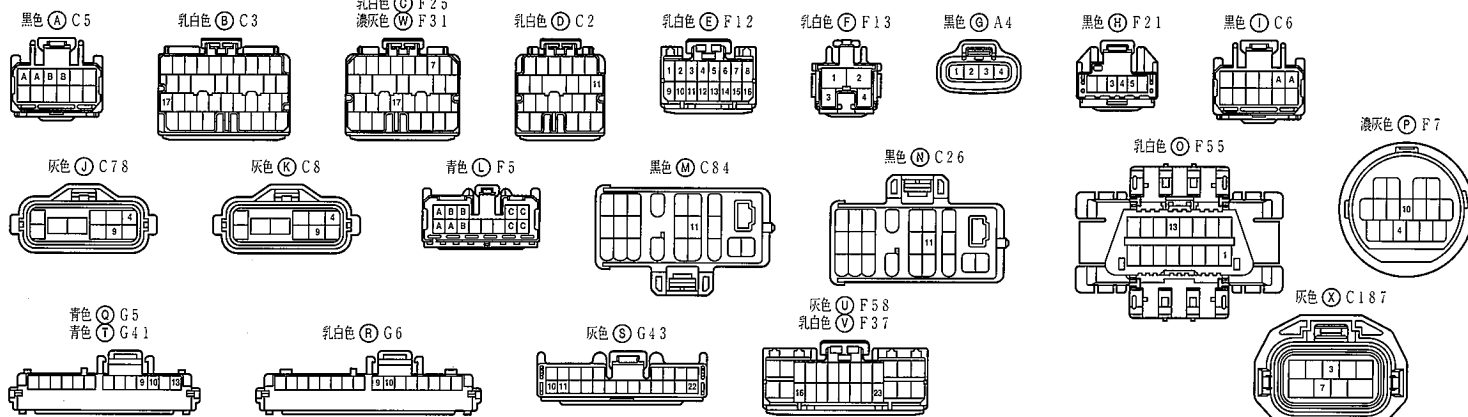
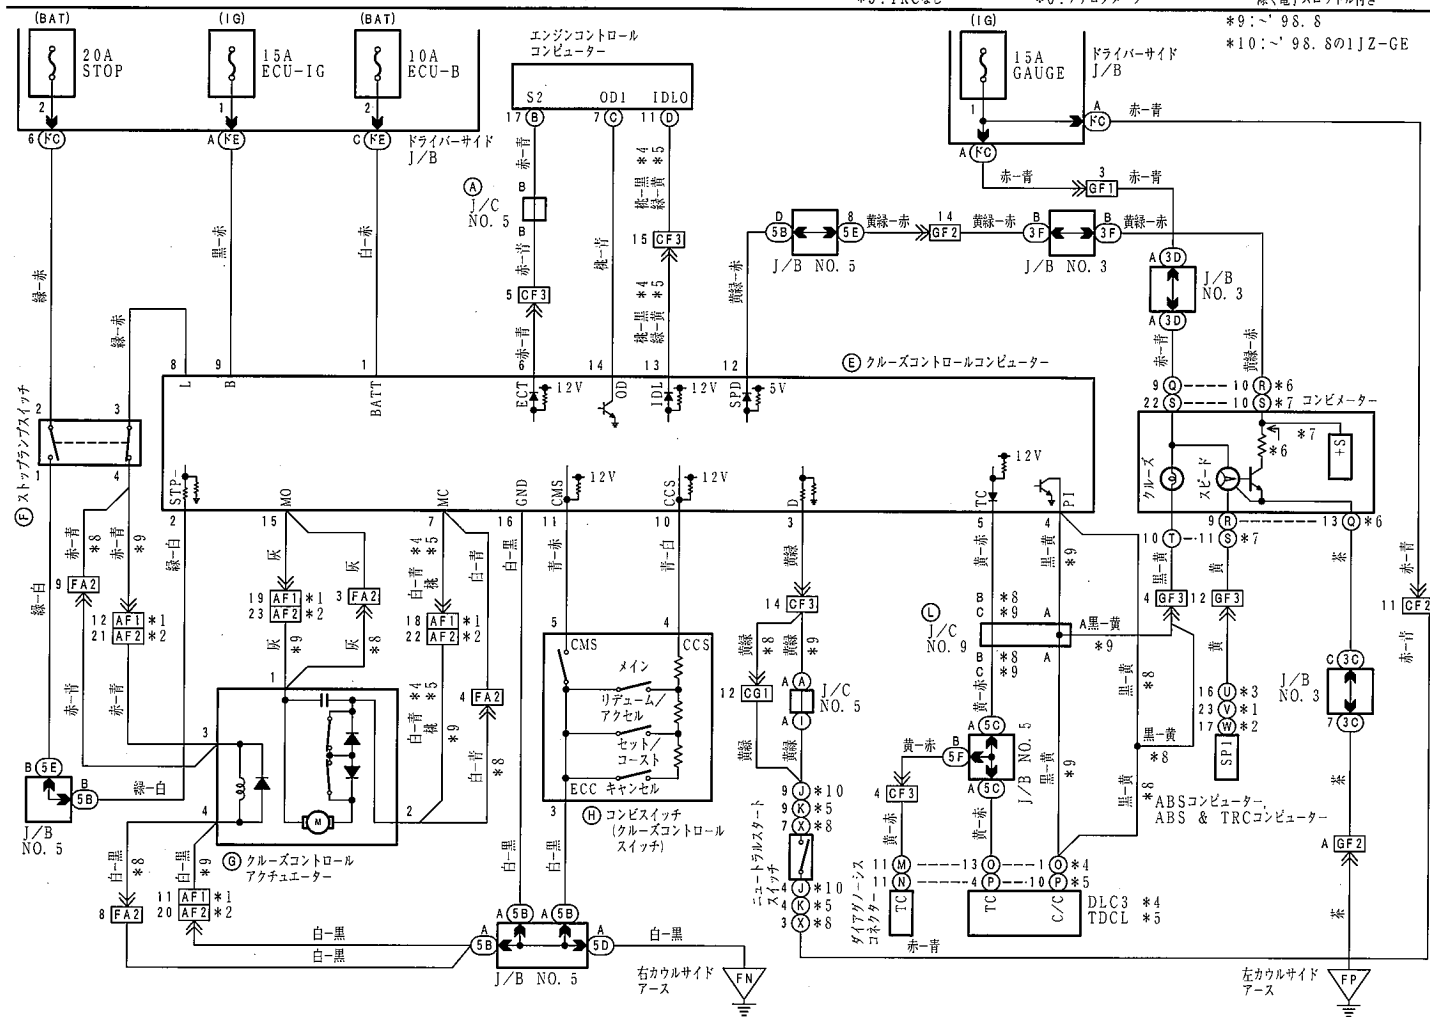



フロントワイパー & ウォッシャー

3-43

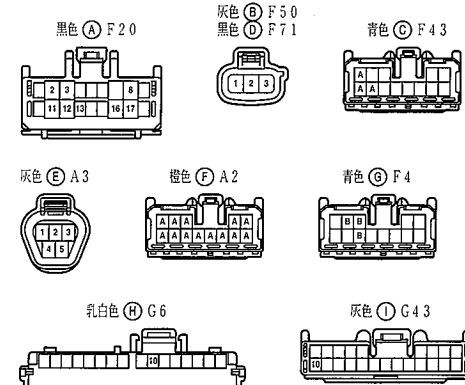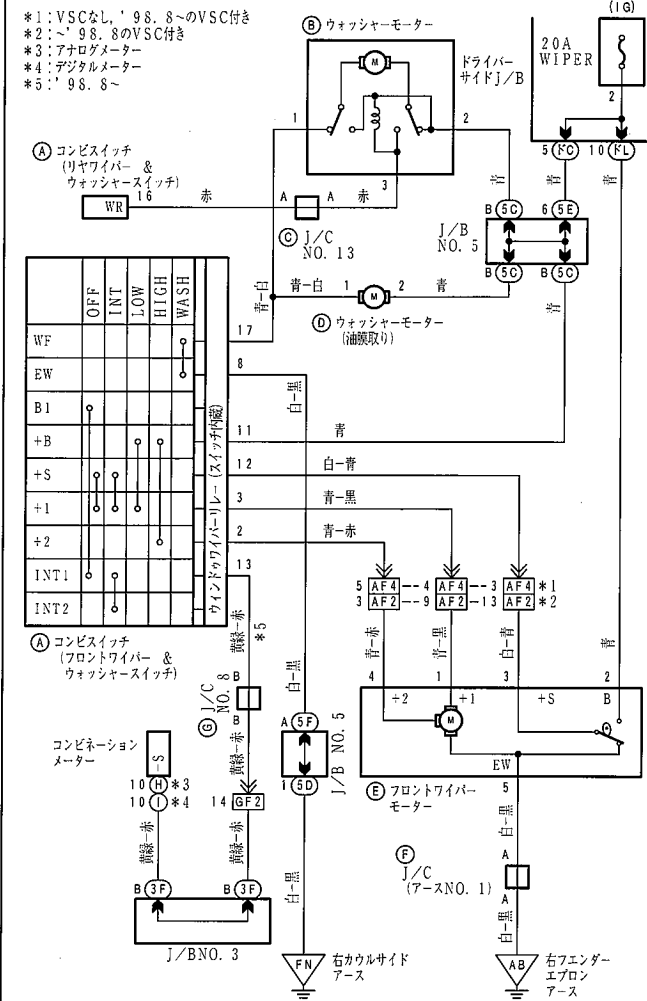

*1:1G-FE *4:ディーゼル *7:TRC付き *10:TRCなし *13:4S-FE, 1JZ-GTE, ディーゼル *26:4S-FE, ディーゼル
 *2:1JZ-GE *5:ストリート式 *8:4WD *11:4S-FE, 1JZ-GE, 1JZ-GTE *27:除く4S-FE
 *3:1JZ-GTE *6:ゲート式 *9:ガソリン *12:1G-FE, 1JZ-GE *25:4S-FE *30:〜 97. 8

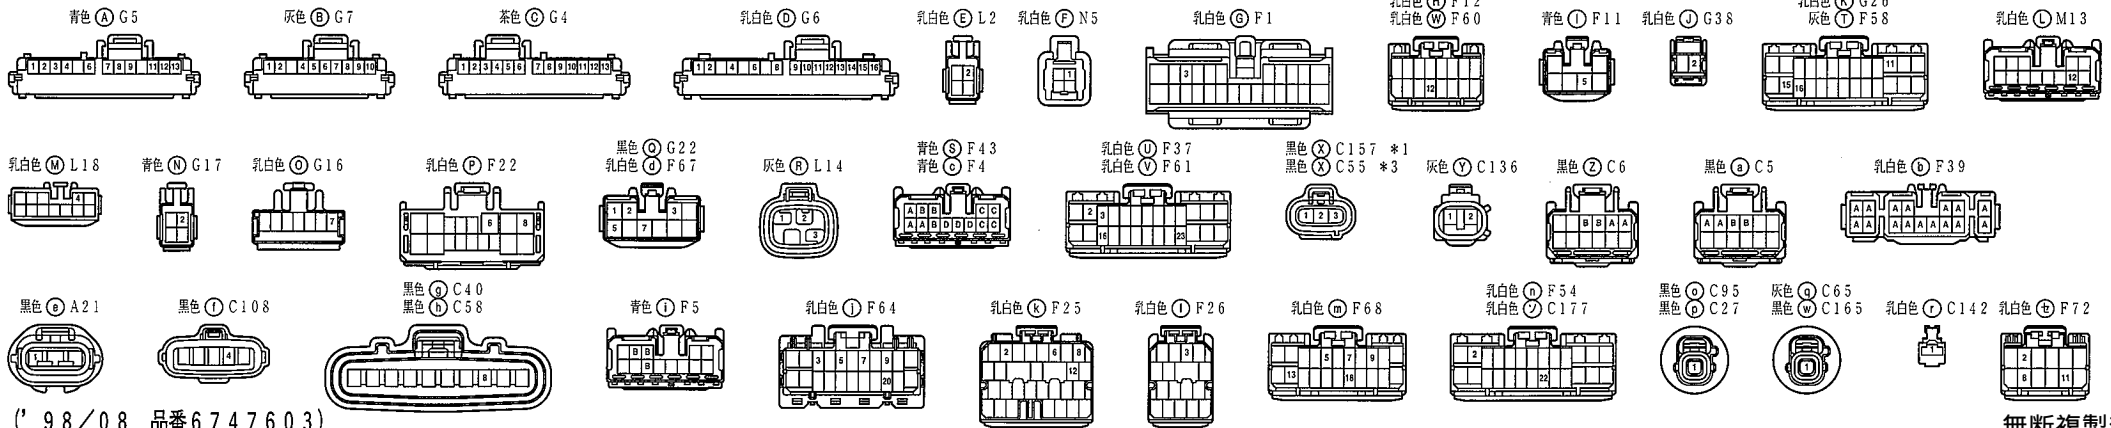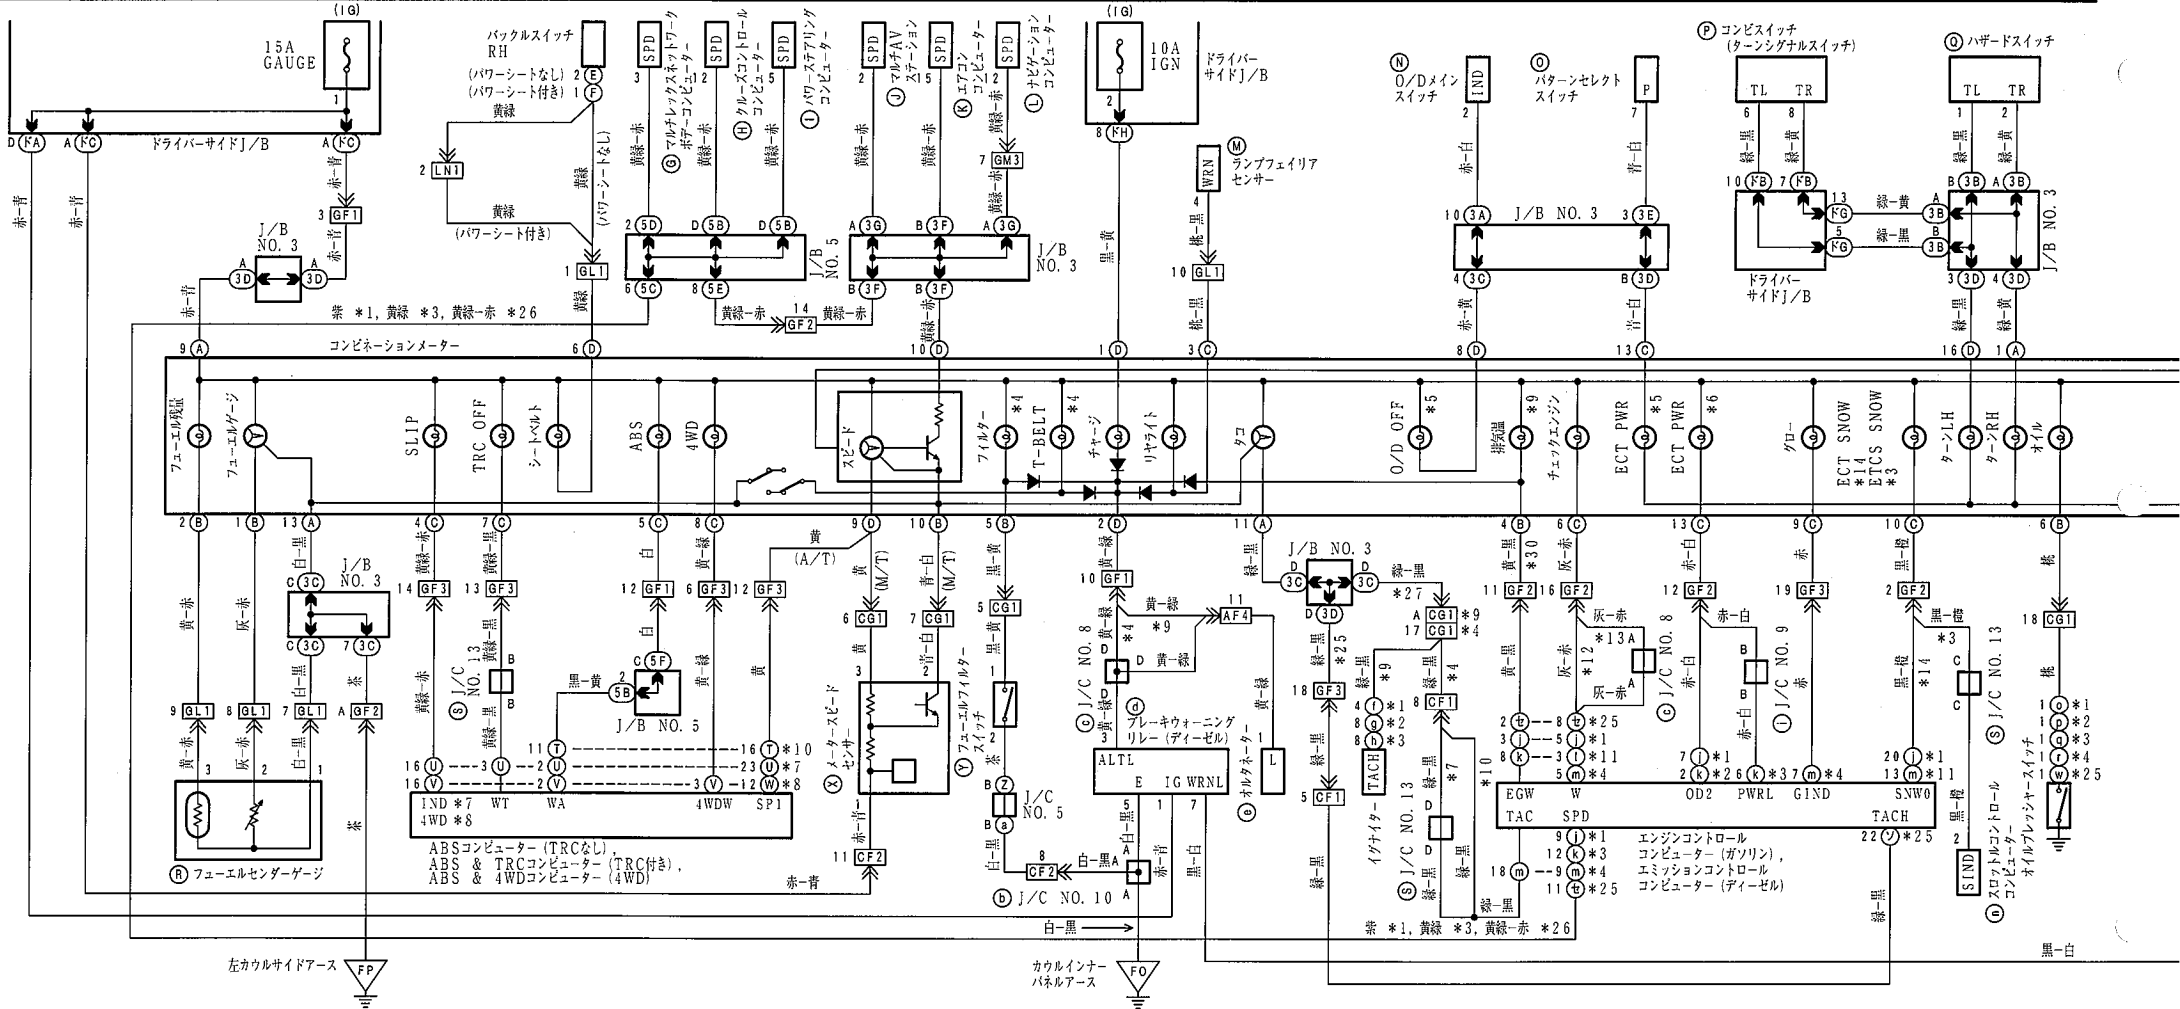


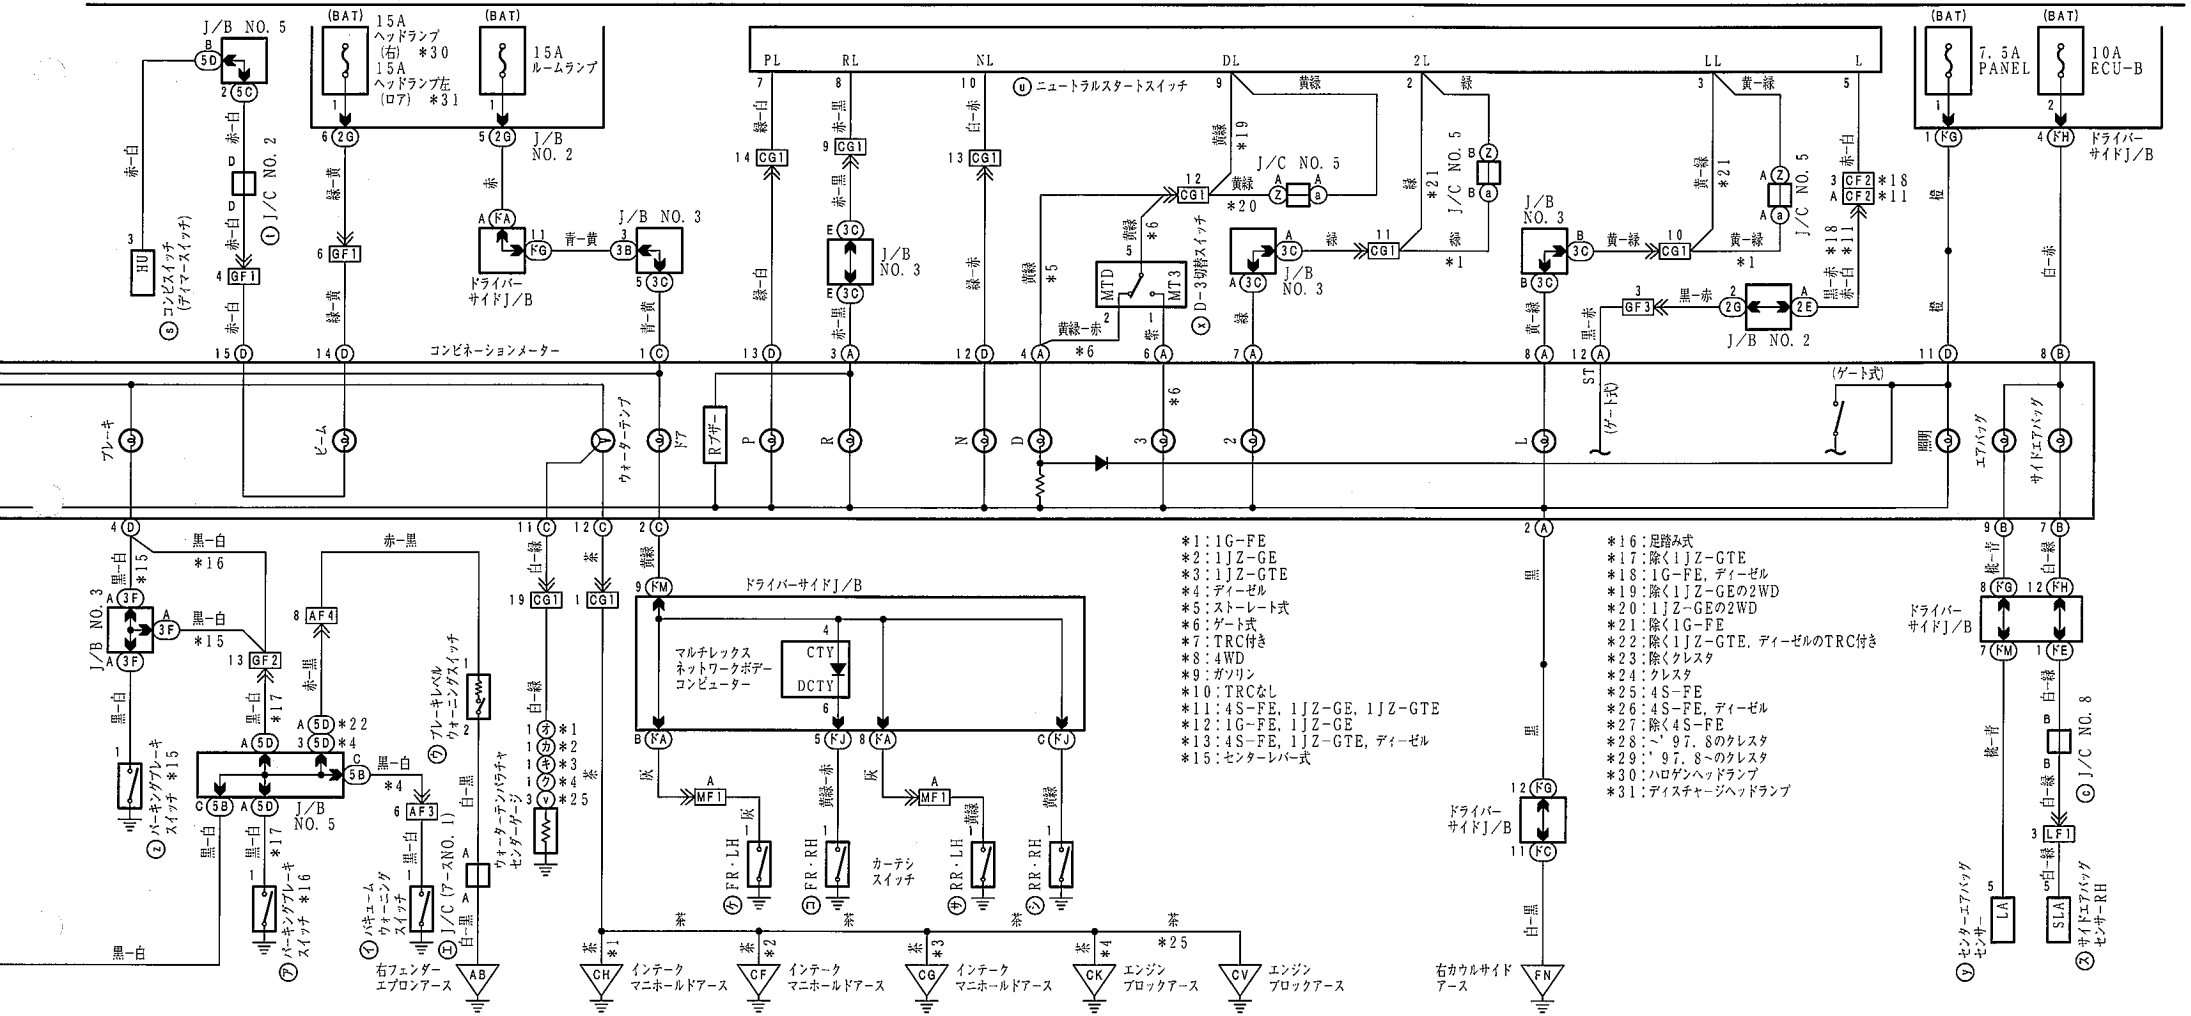


- *1: 1G-FE
- *2: 1JZ-GE
- *3: 1JZ-GTE
- *4: ディーゼル
- *5: ストロー式
- *6: ゲート式
- *7: TRC付き
- *8: 4WD
- *9: ガソリン
- *10: TRCなし
- *11: 4S-FE, 1JZ-GE, 1JZ-GTE
- *12: 1G-FE, 1JZ-GE
- *13: 4S-FE, 1JZ-GTE, ディーゼル
- *15: センターレバー式



- *16: 足踏み式
- *17: 除く1JZ-GTE
- *18: 1G-FE, ディーゼル
- *19: 除く1JZ-GEの2WD
- *20: 1JZ-GEの2WD
- *21: 除く1G-FE
- *22: 除く1JZ-GTE, ディーゼルのTRC付き
- *23: 除くクレスト
- *24: クレスト
- *25: 4S-FE
- *26: 4S-FE, ディーゼル
- *27: 除く4S-FE
- *28: '97, 8のクレスト
- *29: '97, 8のクレスト
- *30: ハロゲンヘッドランプ
- *31: ディスチャージヘッドランプ

乳白色 (S) F22	青色 (L) F48	灰色 (U) C78 *12	灰色 (U) C51 *3	黄色 (V) F27	黒色 (Z) G12	灰色 (V) F24	灰色 (A) A57	灰色 (A) A47	橙色 (A) A2	灰色 (C) C90	灰色 (C) C72
乳白色 (M) M16 *23	乳白色 (M) M5 *28	乳白色 (M) M17 *29	乳白色 (M) M9	黄色 (L) L5						灰色 (C) C30	灰色 (C) C156
乳白色 (L) L31 *23	乳白色 (L) L4 *28	乳白色 (L) L32 *29	乳白色 (L) L8								

- *1:1G-FE, 1JZ-GEの4WD
*2:1G-FE, 1JZ-GEの除く4WD
*3:1G-FE
*4:除く1G-FE
*5:パワーシートなし
*6:1JZ-GE
*7:マルチAV付き
*8:マルチAVなし
*9:TRCなし
*10:TRC付き
*11:4WD
*12:VSC付き
*13:除く2JZ-GE
*14:2JZ-GE
*17:除くクレスト
*18:クレスト
*19:〜'97.8のクレスト
*20:〜'97.8へのクレスト
*21:〜'97.8
*22:ハロゲンヘッドランプ
*23:ディスチャージヘッドランプ

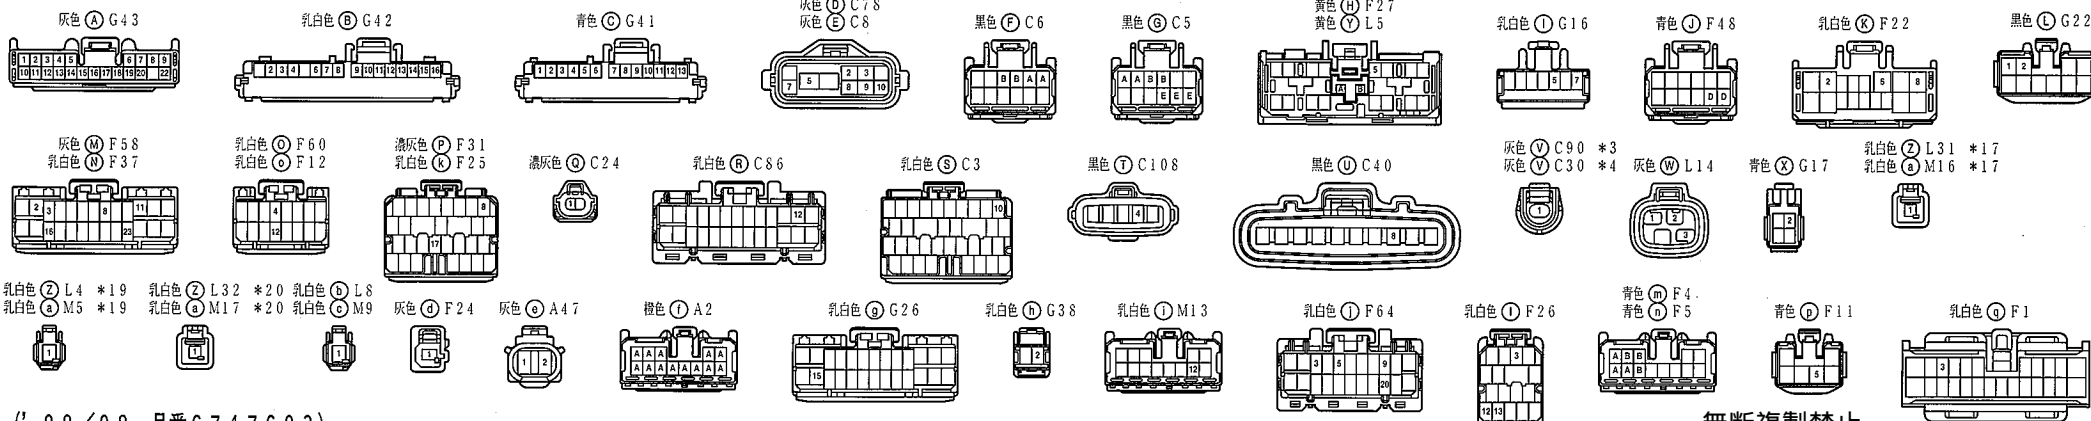
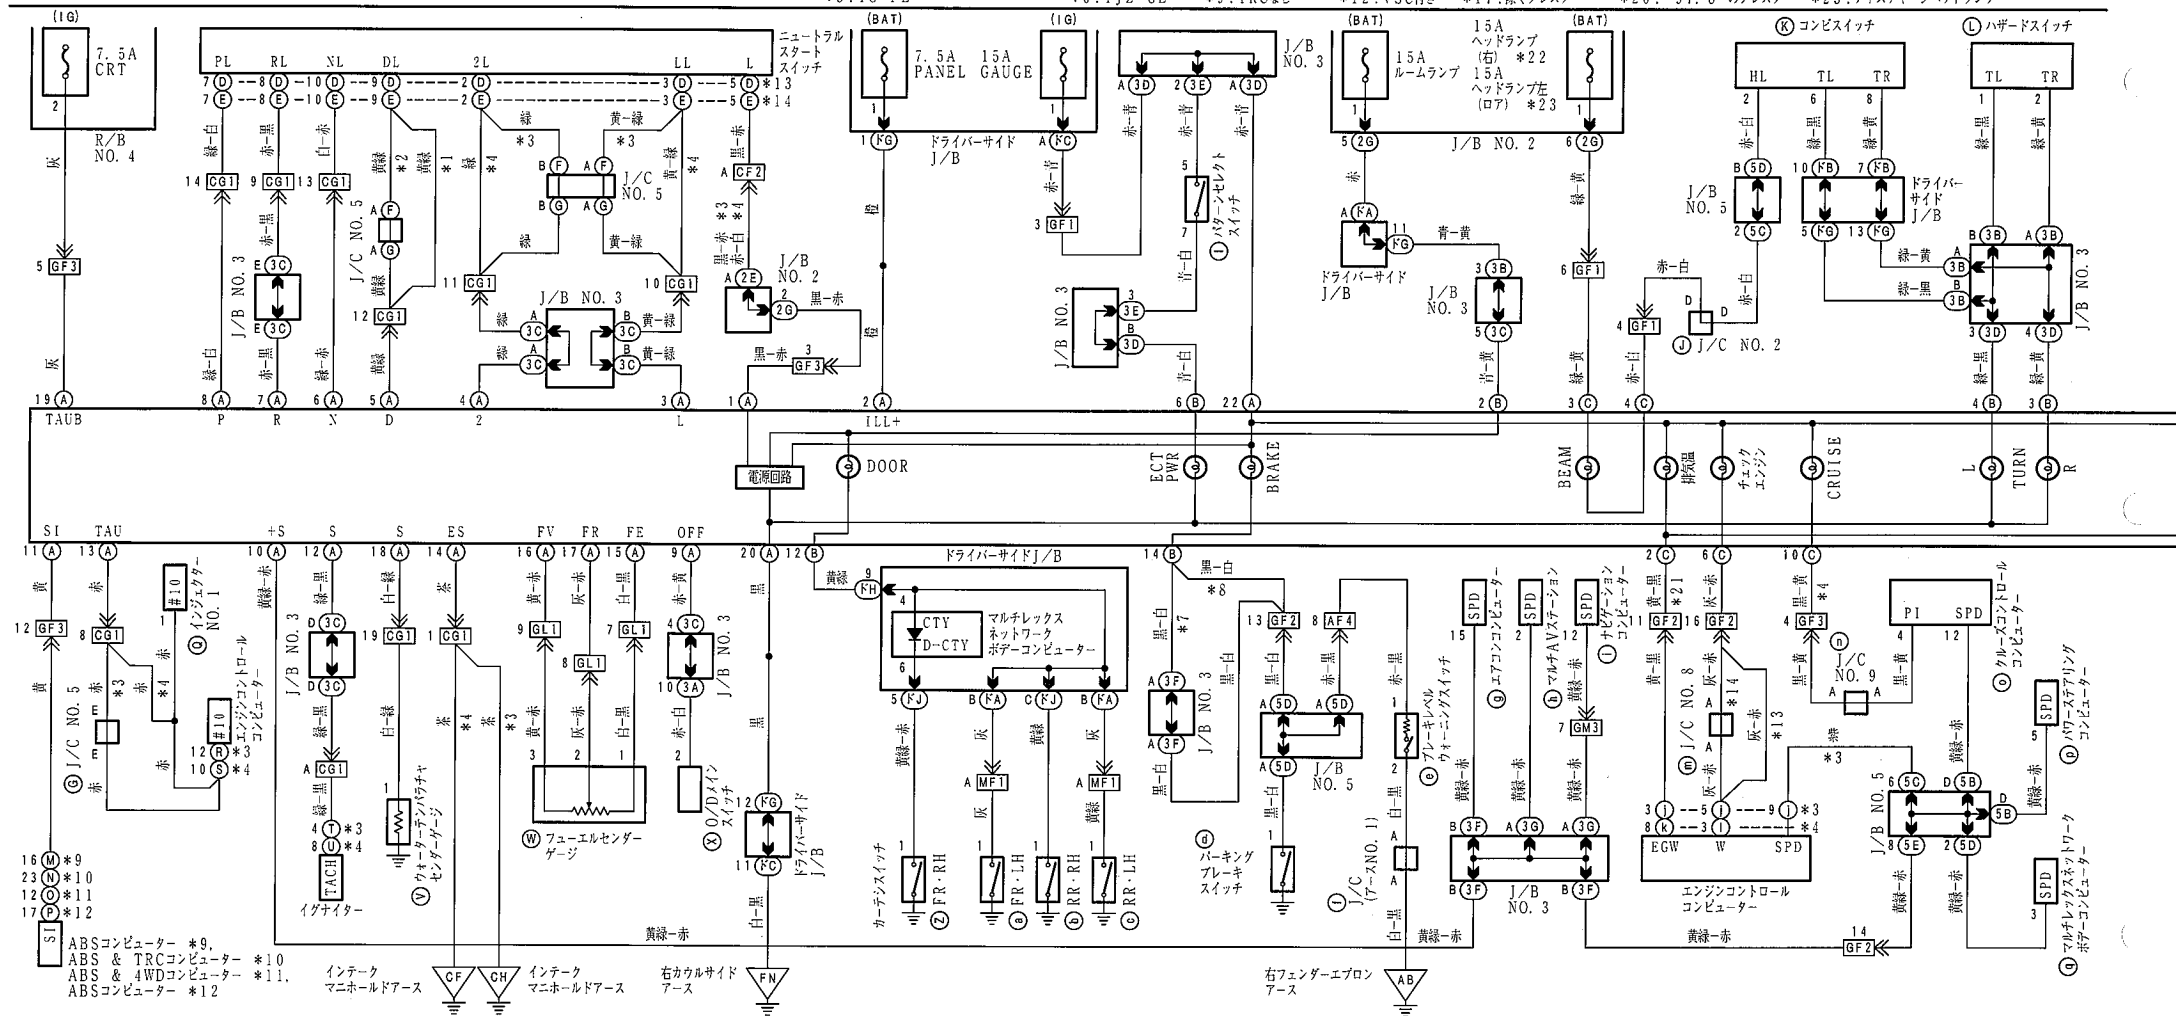






コンビネーションメーター（～' 98. 8のデジタルメーター）

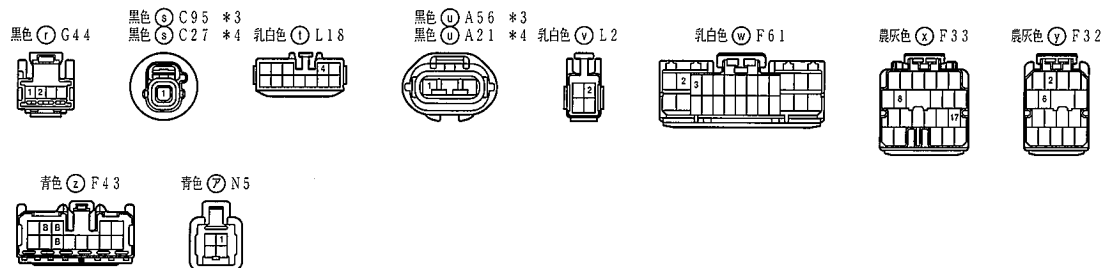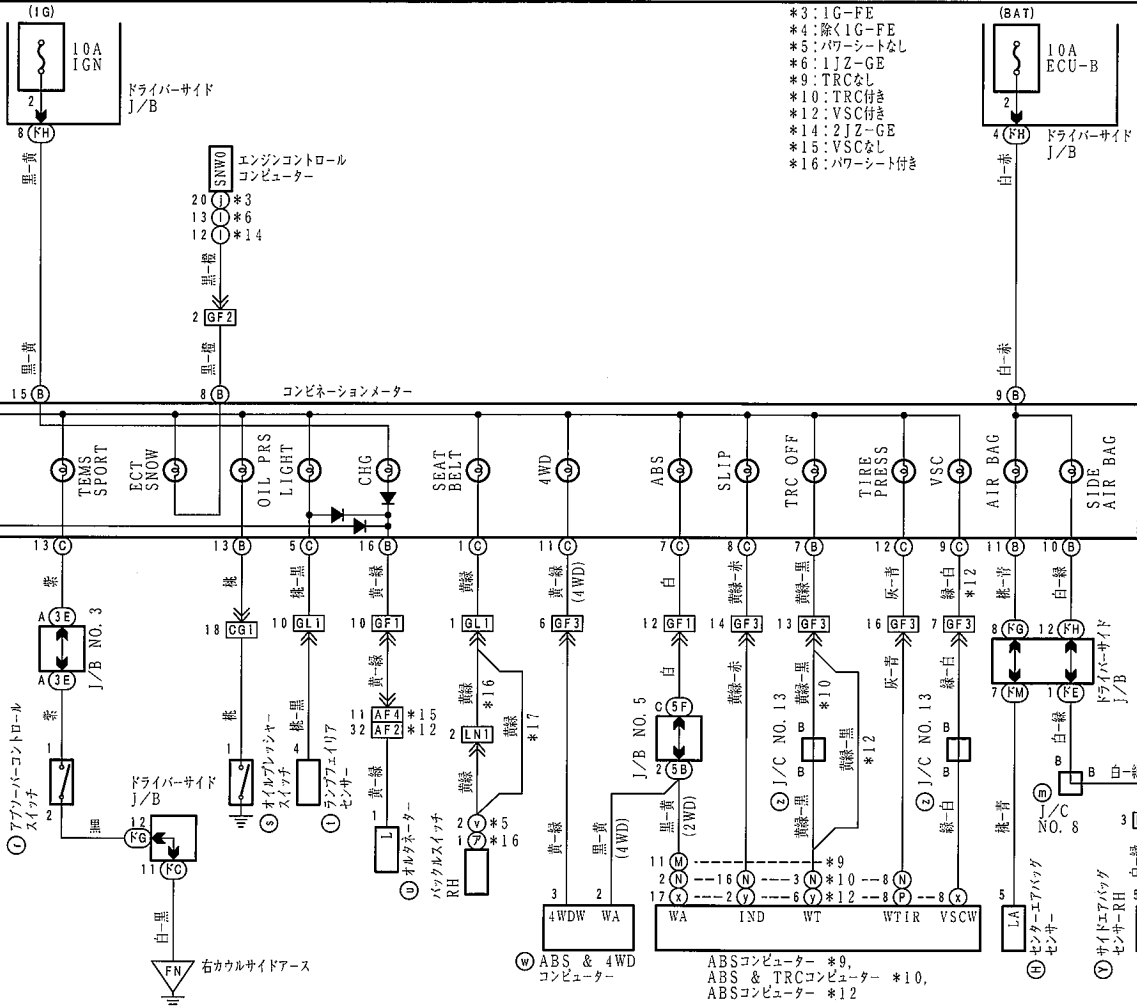


コンライト (～' 98. 8のZ, U, Qグレード)

3-47

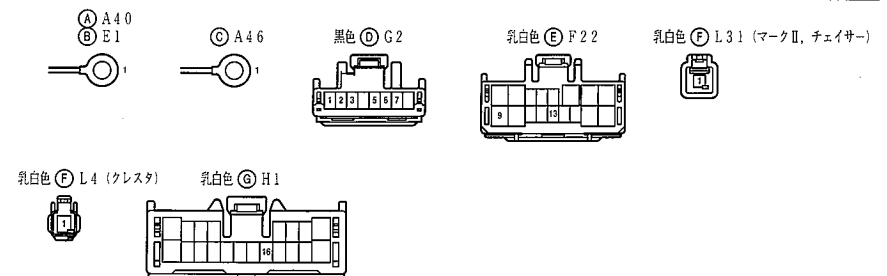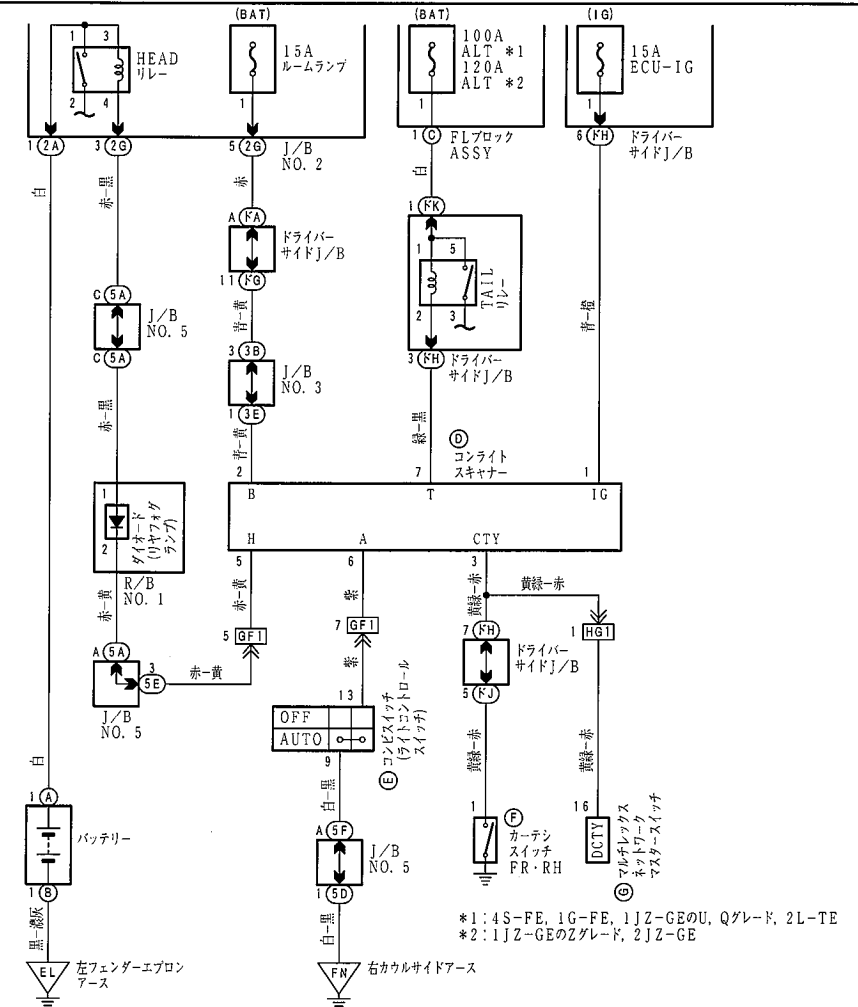

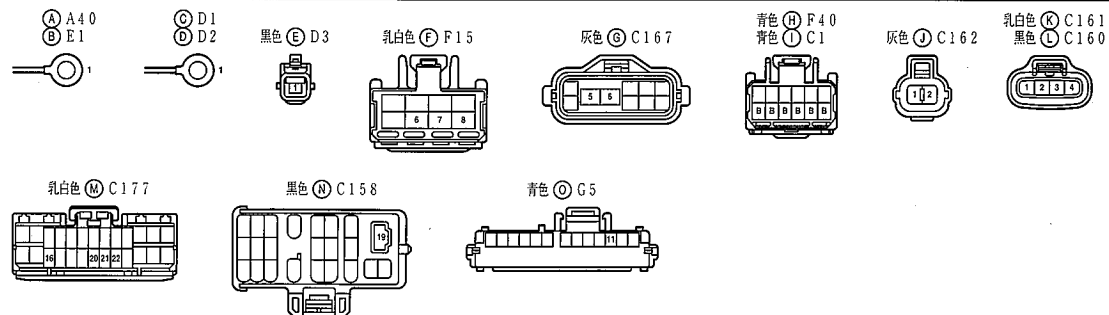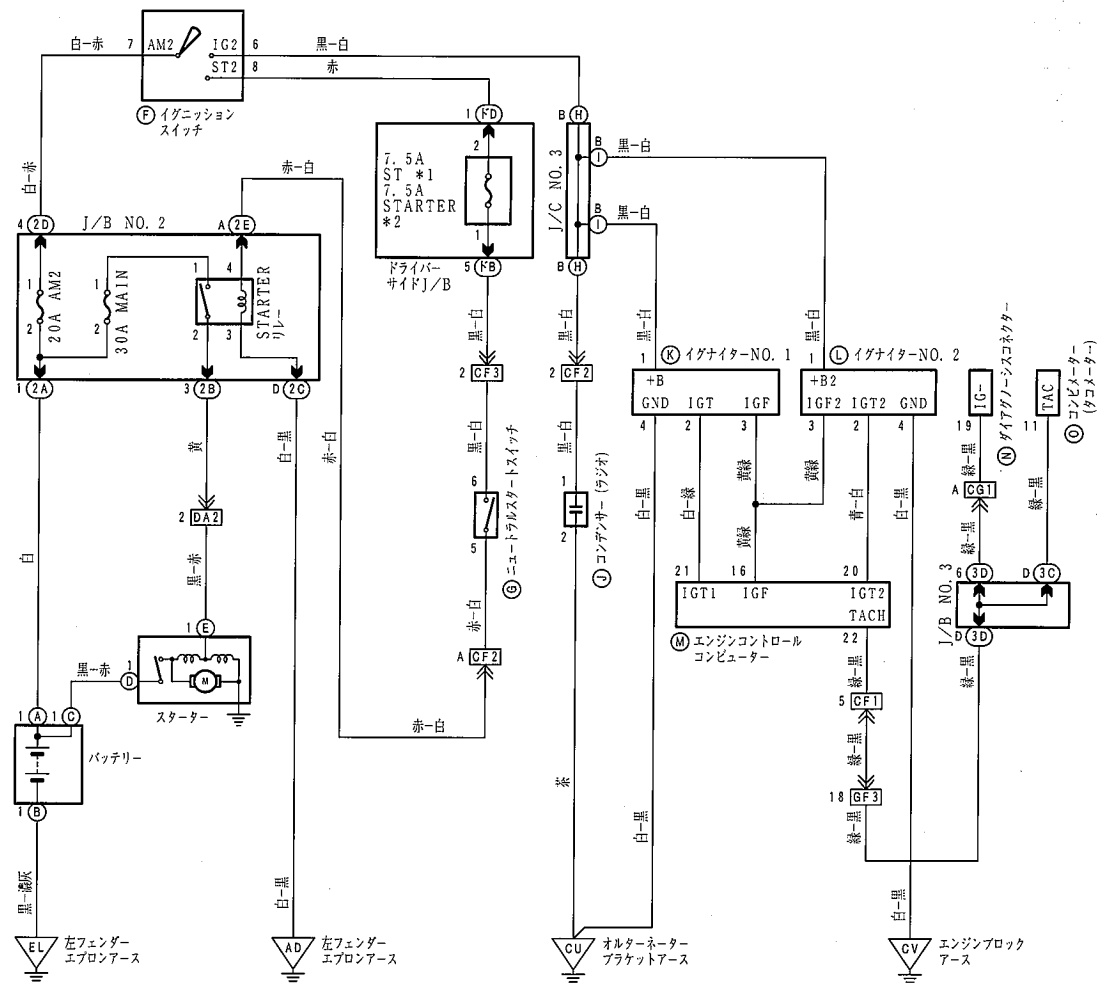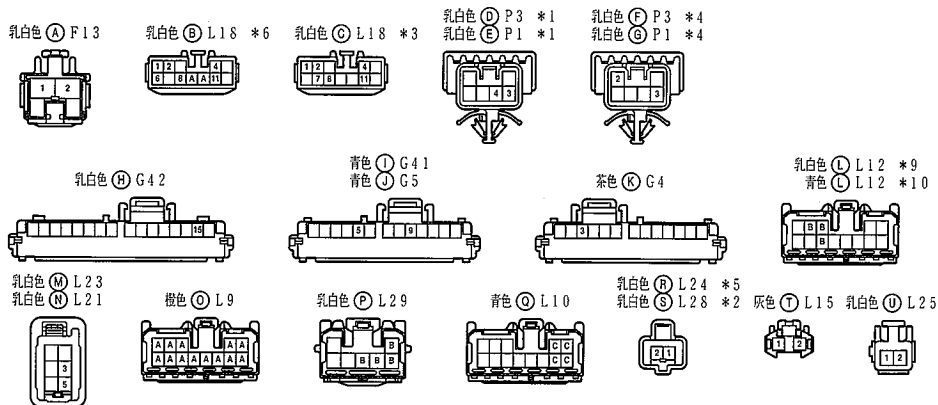
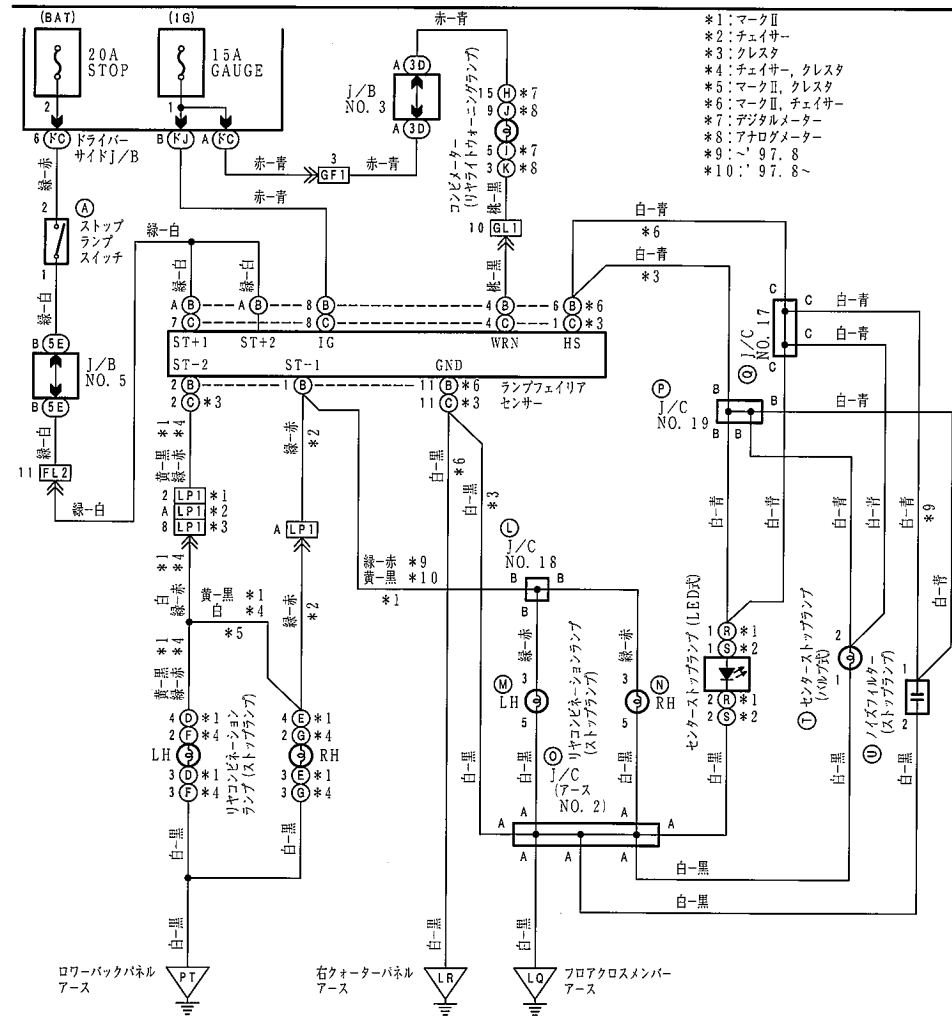


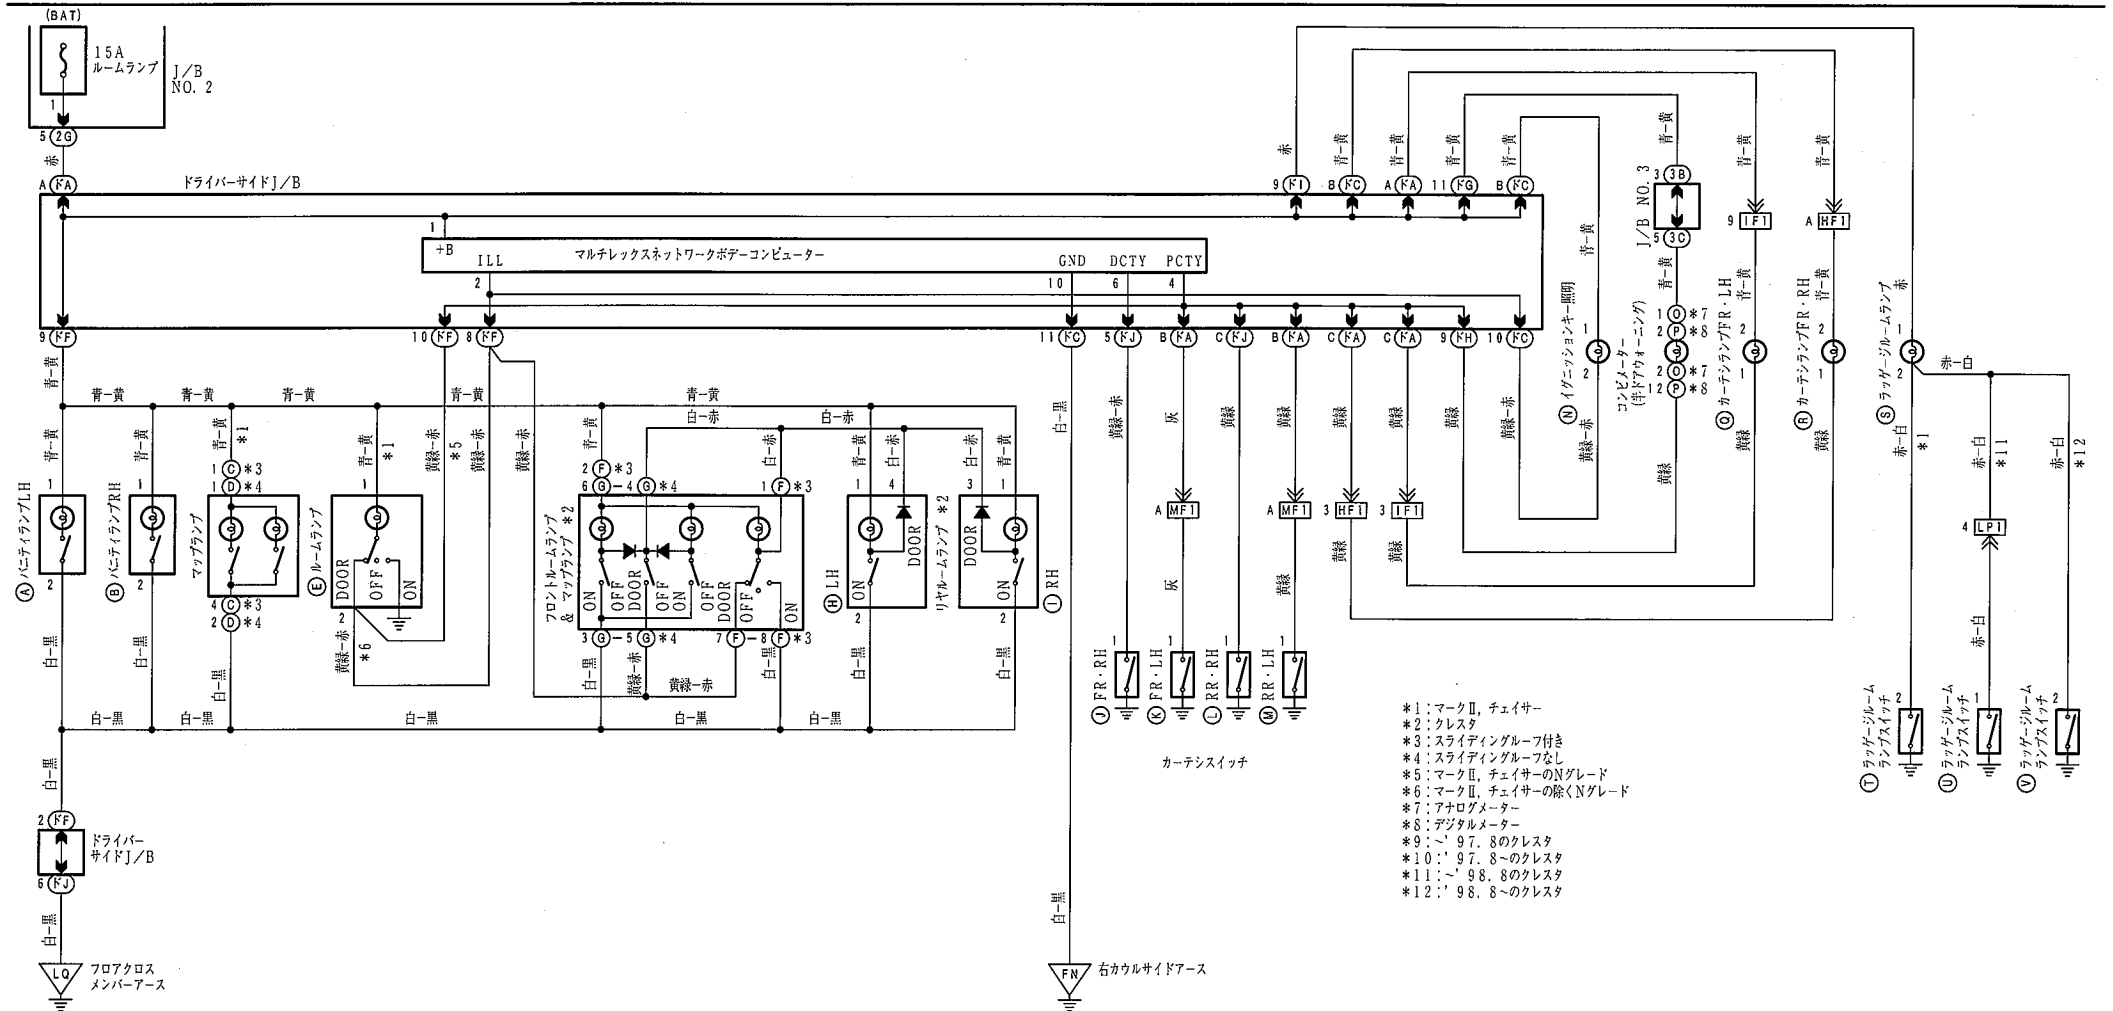




- *1: マークII, チェイサー
- *2: クレスタ
- *3: スライディングルーフ付き
- *4: スライディングルーフなし
- *5: マークII, チェイサーのNグレード
- *6: マークII, チェイサーの除Nグレード
- *7: アナログメーター
- *8: デジタルメーター
- *9: '97, '98のクレスタ
- *10: '97, '98のクレスタ
- *11: '98, '98のクレスタ
- *12: '98, '98のクレスタ

乳白色 (A) 04	乳白色 (C) 02	乳白色 (D) 07	乳白色 (E) 05	乳白色 (F) 08	乳白色 (H) 09	乳白色 (L) 31 *1	乳白色 (L) 4 *9	乳白色 (L) 32 *10	乳白色 (L) 8	茶色 (G) 4	乳白色 (P) G42	乳白色 (R) H11 *1	乳白色 (R) H9 *2	黒色 (T) L22
乳白色 (B) 01	乳白色 (G) 011	乳白色 (I) 01	乳白色 (J) 01	乳白色 (K) M16 *1	乳白色 (K) M5 *9	乳白色 (K) M17 *10	乳白色 (M) M9	乳白色 (N) F16				乳白色 (R) H11 *1	乳白色 (S) L17	黒色 (V) L22



乳白色 (P) 4

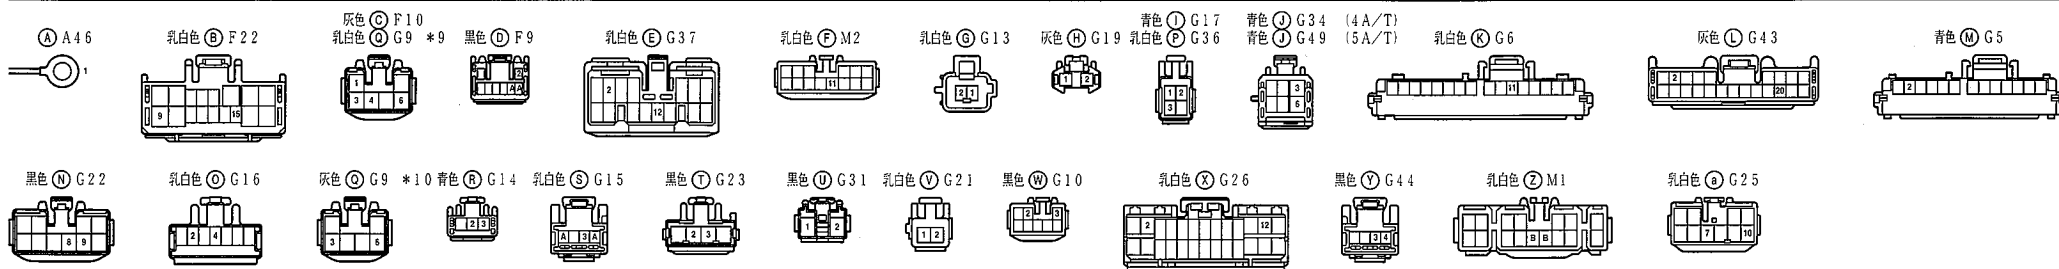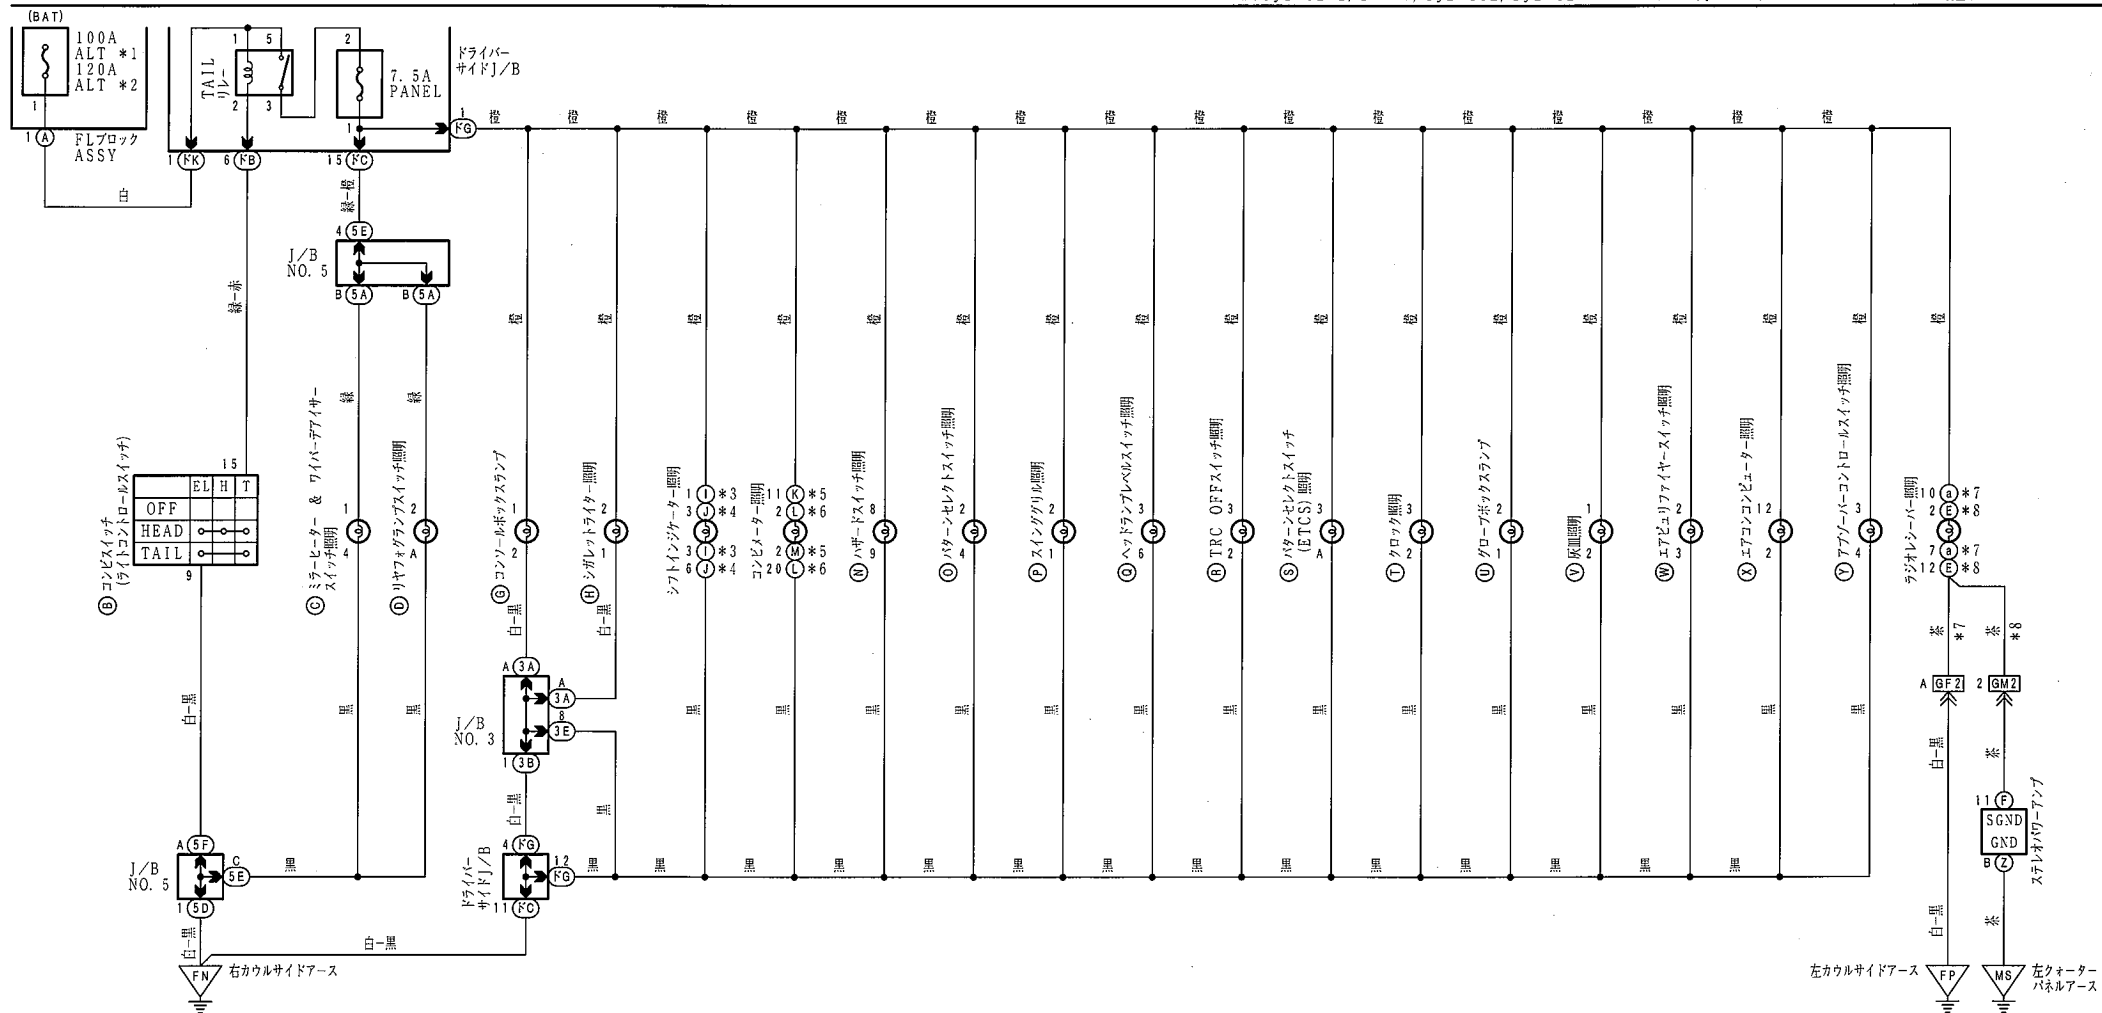

フォグランブ°

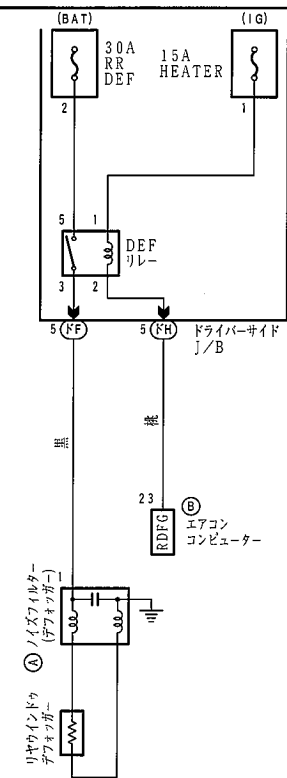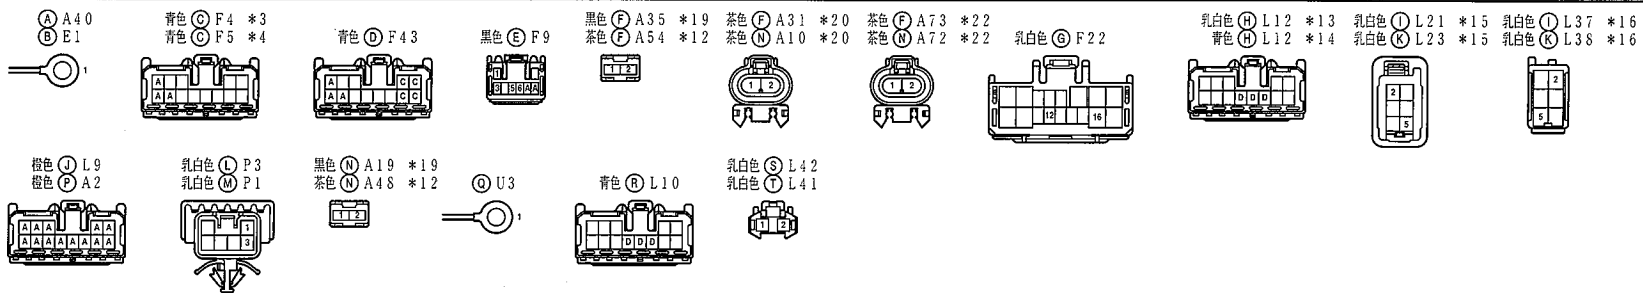
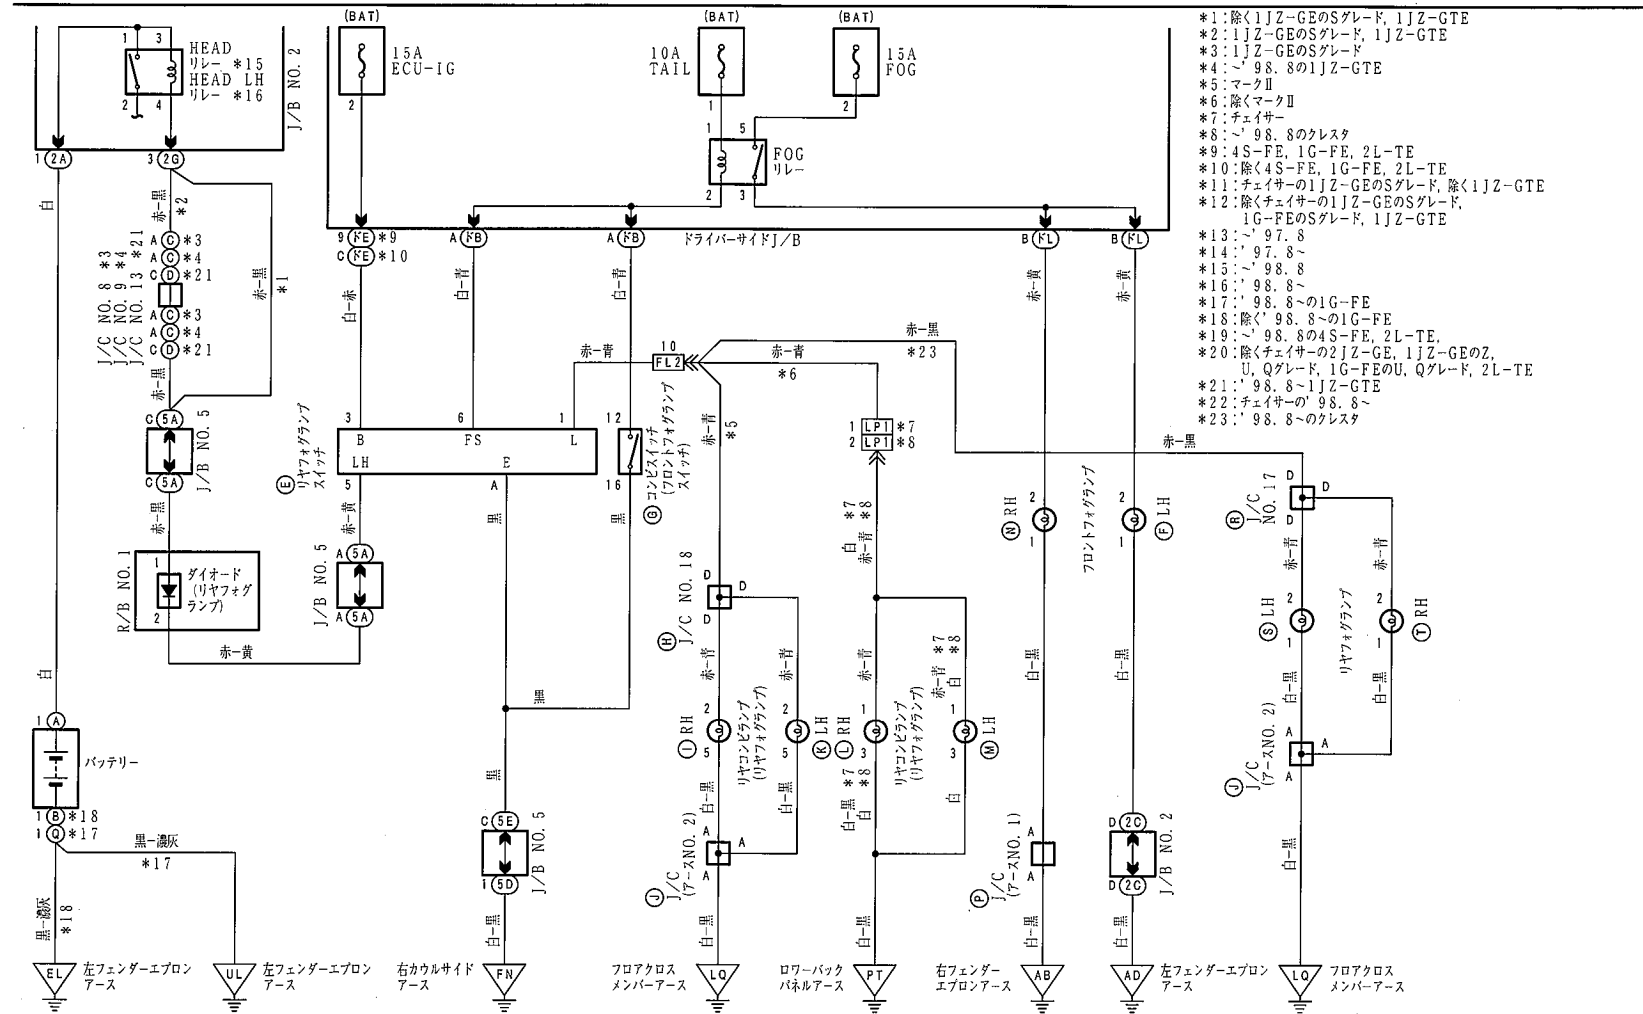


- *1: 除く1JZ-GEのSグレード, 1JZ-GTE
- *2: 1JZ-GEのSグレード, 1JZ-GTE
- *3: 1JZ-GEのSグレード
- *4: ~ 98. 8の1JZ-GTE
- *5: マークII
- *6: 除くマークII
- *7: チェイサー
- *8: ~ 98. 8のクレスト
- *9: 4S-FE, 1G-FE, 2L-TE
- *10: 除く4S-FE, 1G-FE, 2L-TE
- *11: チェイサーの1JZ-GEのSグレード, 除く1JZ-GTE
- *12: 除くチェイサーの1JZ-GEのSグレード,
1G-FEのSグレード, 1JZ-GTE
- *13: ~ 97. 8
- *14: ~ 97. 8 ~
- *15: ~ 98. 8
- *16: ~ 98. 8 ~
- *17: ~ 98. 8 ~の1G-FE
- *18: 除く98. 8 ~の1G-FE
- *19: ~ 98. 8の4S-FE, 2L-TE,
- *20: 除くチェイサーの2JZ-GE, 1JZ-GEのZ,
U, Qグレード, 1G-FEのU, Qグレード, 2L-TE
- *21: ~ 98. 8-1JZ-GTE
- *22: チェイサーの98. 8 ~
- *23: ~ 98. 8 ~のクレスト

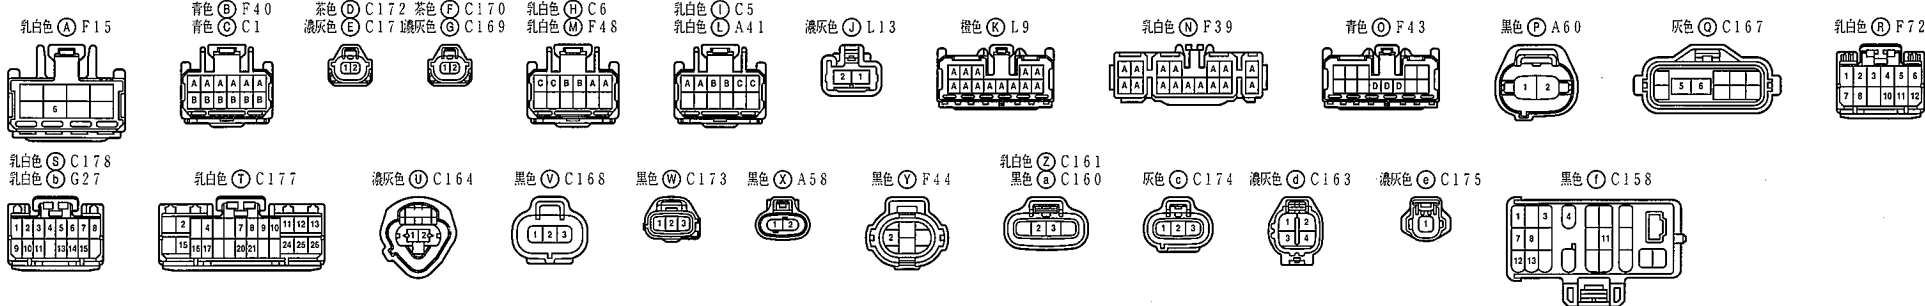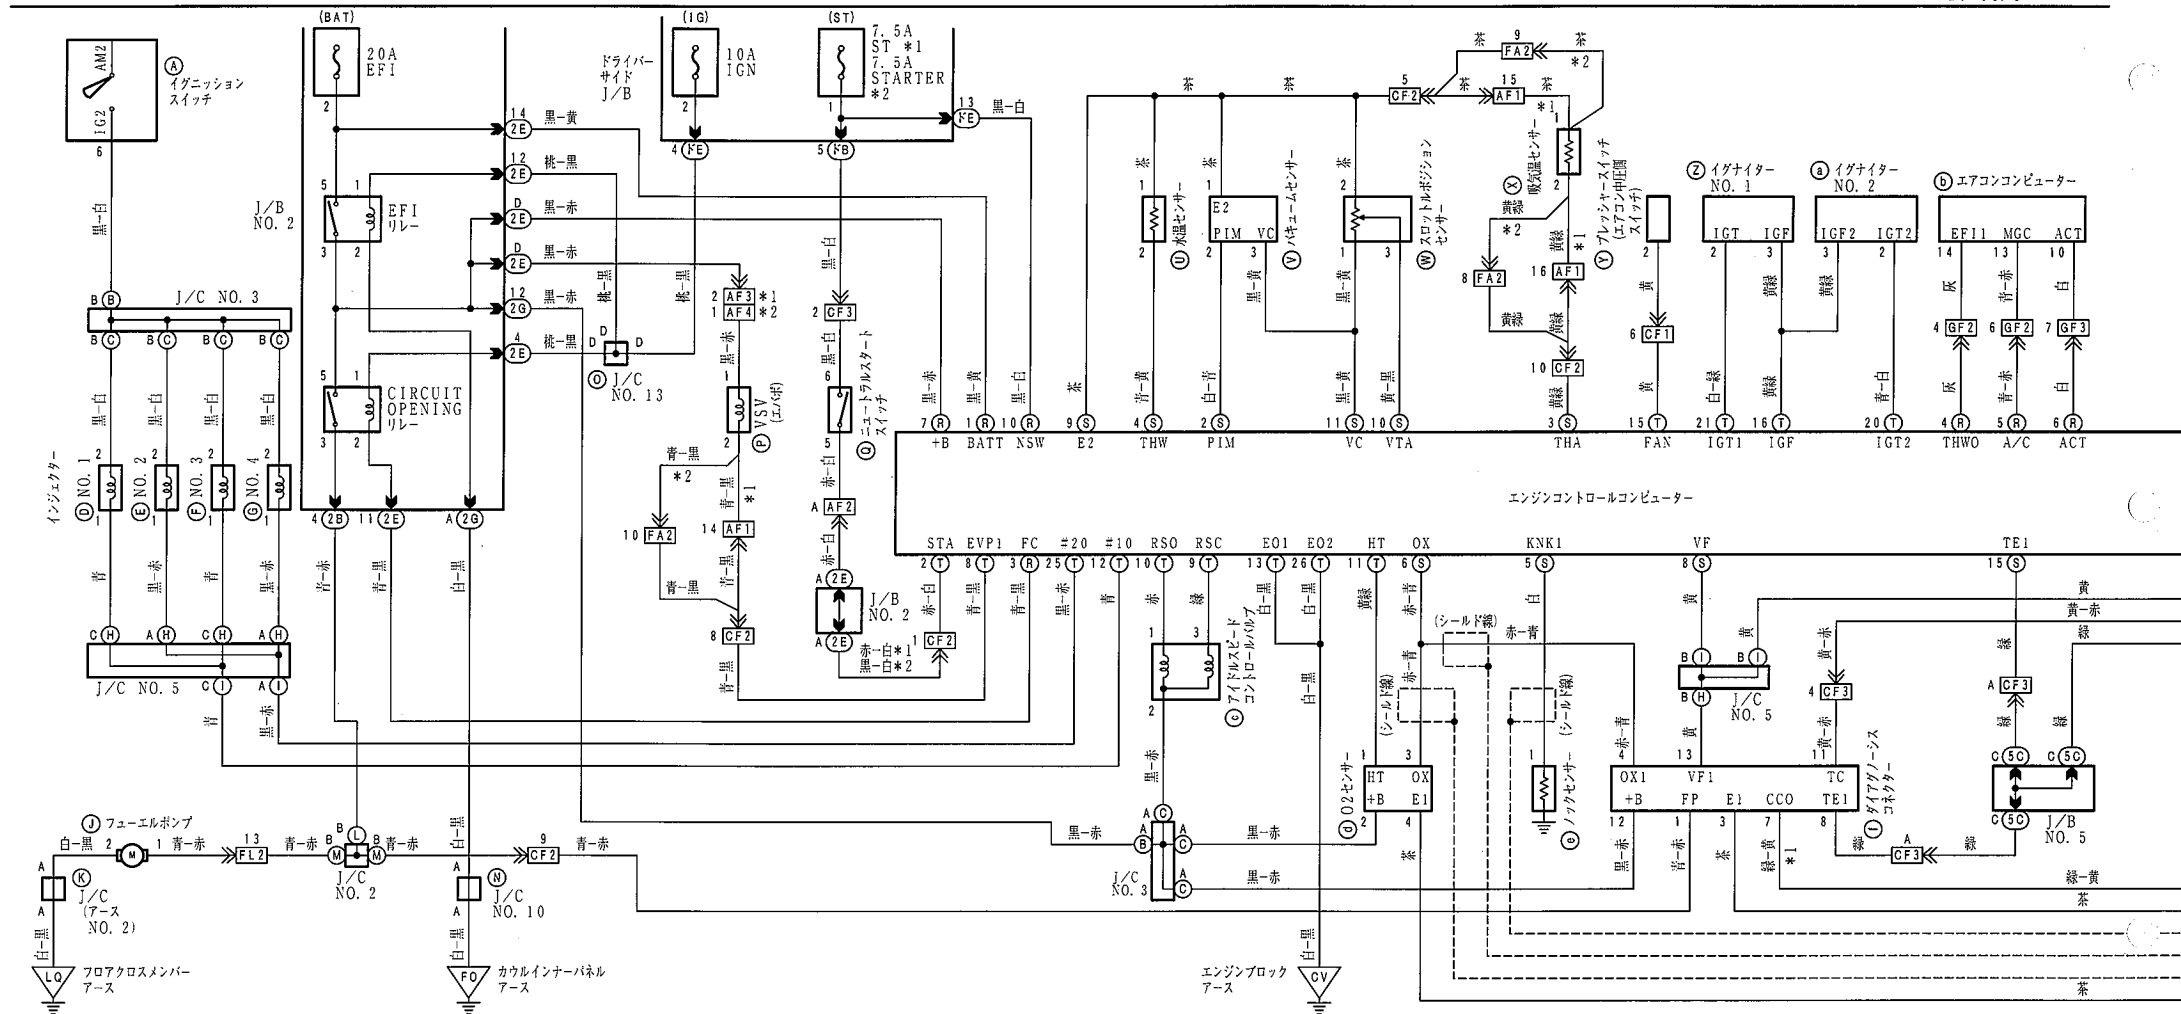

エンジンコントロール (4S-FE)



*1: '98. 8
*2: '98. 8

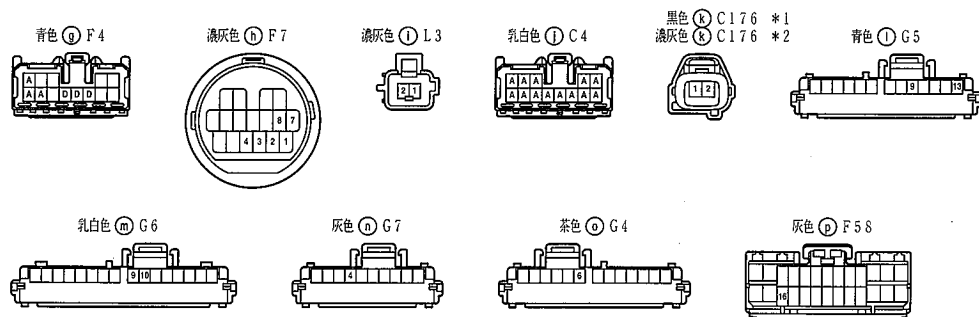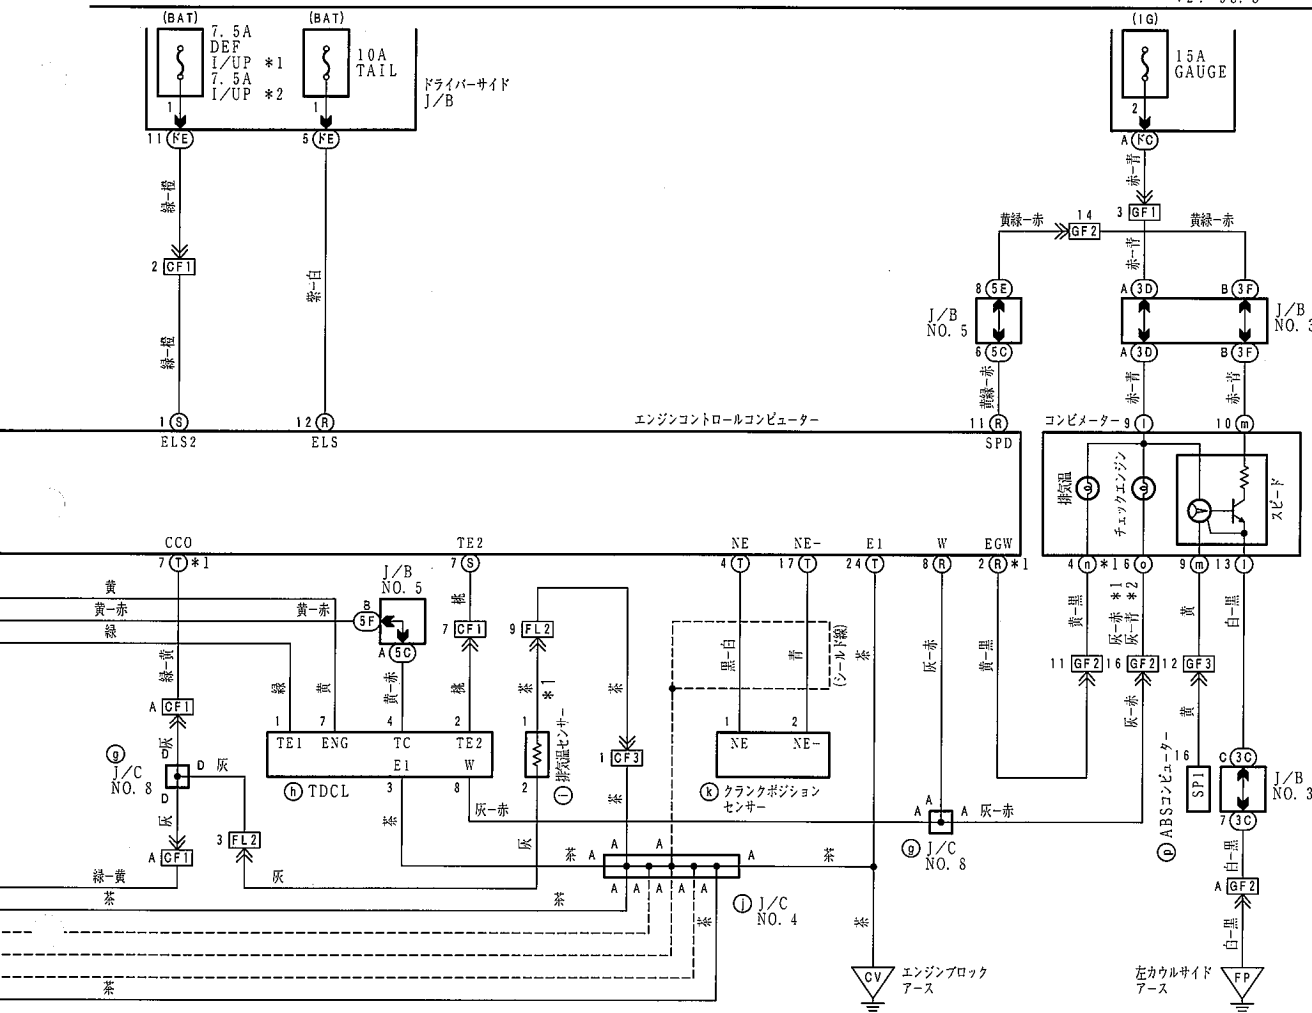




クーリングファン (4S-FE)

*1: '98. 8
*2: '98. 8

3-53

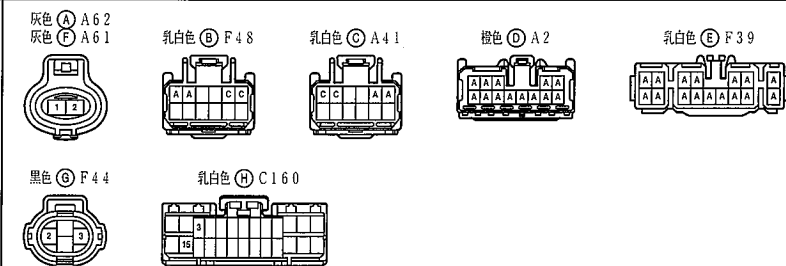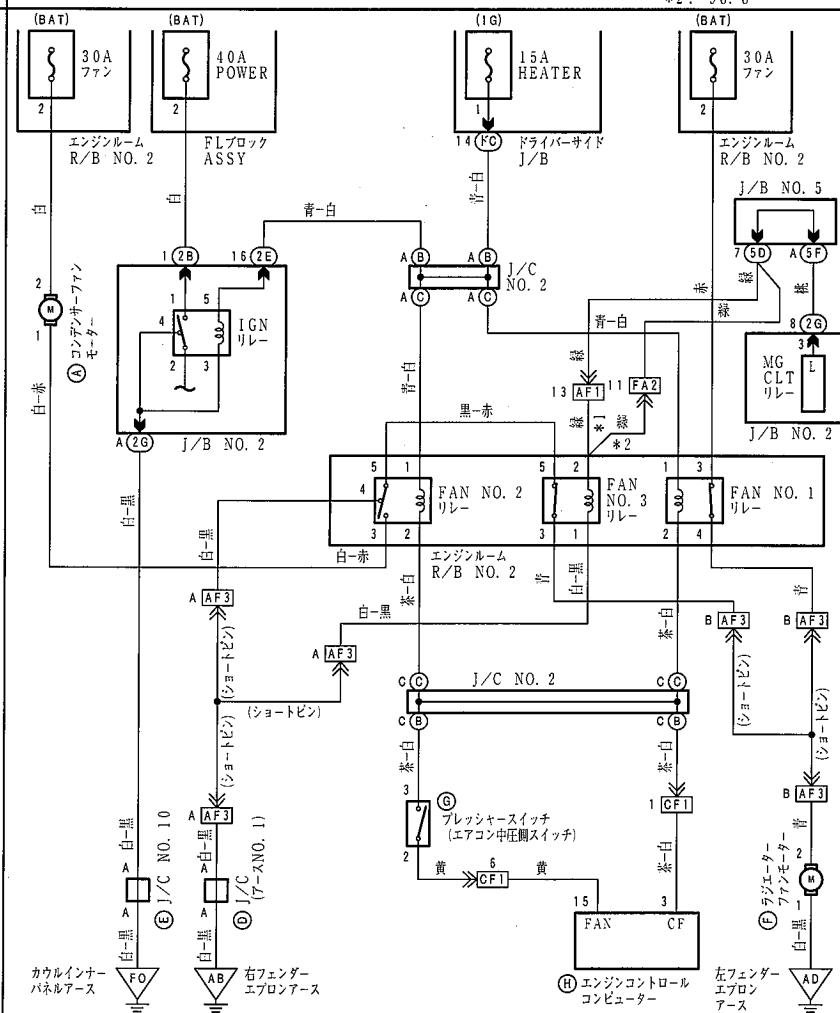

ヘッドライト (ディスチャージ)

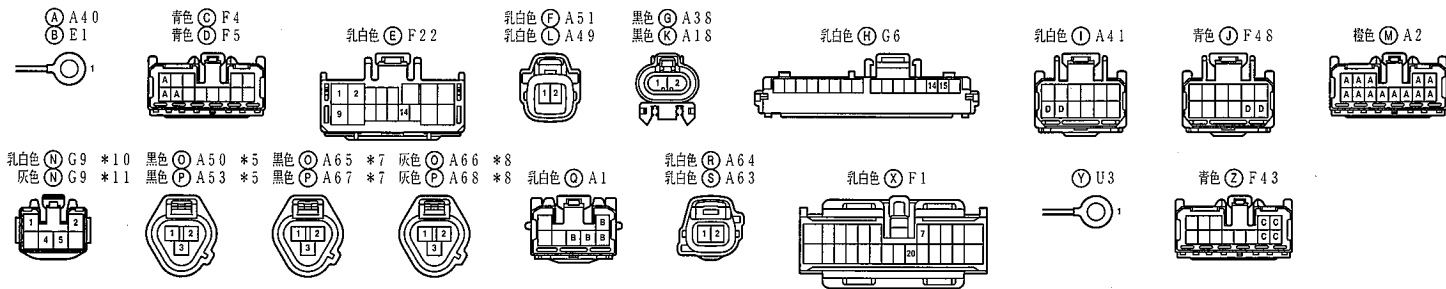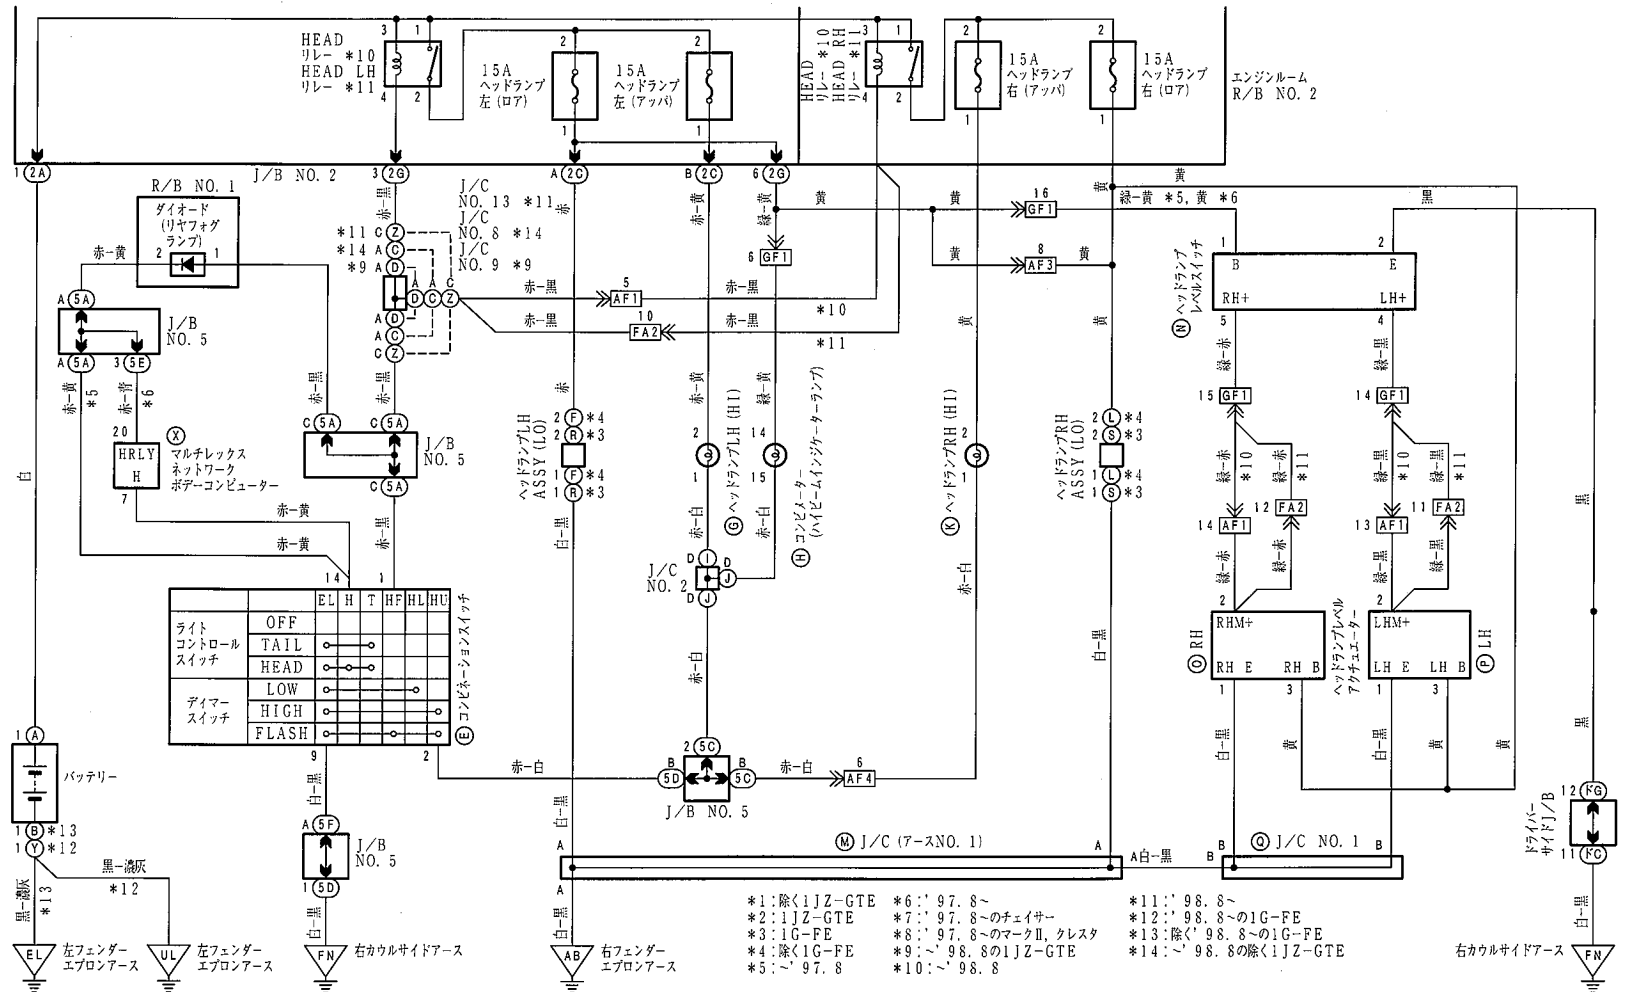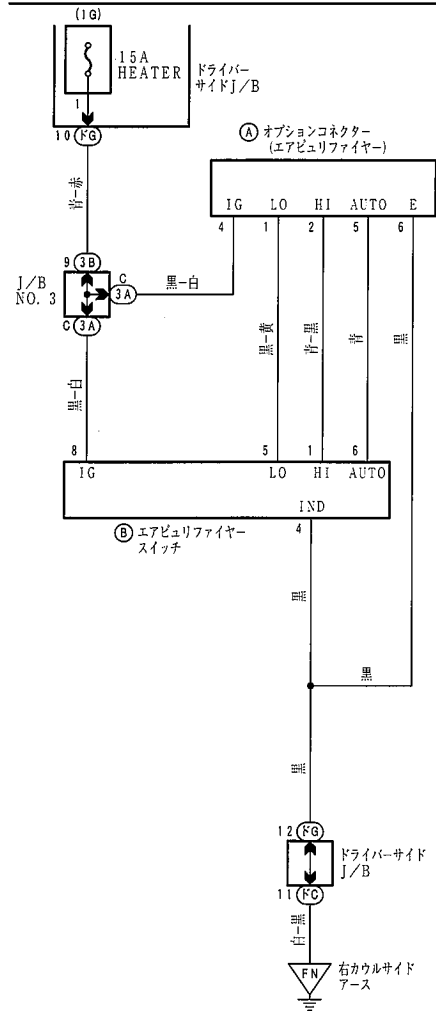

*1: 4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GEのU, Qグレード, 2L-TE
*2: 1JZ-GEのZ, Sグレード, 1JZ-GTE, 2JZ-GE
*3: チェイサー



*4: マークII, クレスタ
*5: マークII
*6: クレスタ



*7: マークII, チェイサー
*8: チェイサー, クレスタ
*9: ' 97. 8, 1G-FEの除くディスチャージヘッドランプ

*10: ' 97. 8への除く1G-FEのディスチャージヘッドランプ
*11: ' 97. 8
*12: ' 97. 8~



*15: ' 97. 8への1G-FEのSグレード, 1JZ-GEのSグレード, 1JZ-GTE
*16: ' 97. 8への1G-FEのSグレード, 1JZ-GTE



*13: ' 97. 8のクレスタ
*14: マークII, ' 97. 8へのクレスタ
*17: ' 97. 8への1JZ-GEのSグレード

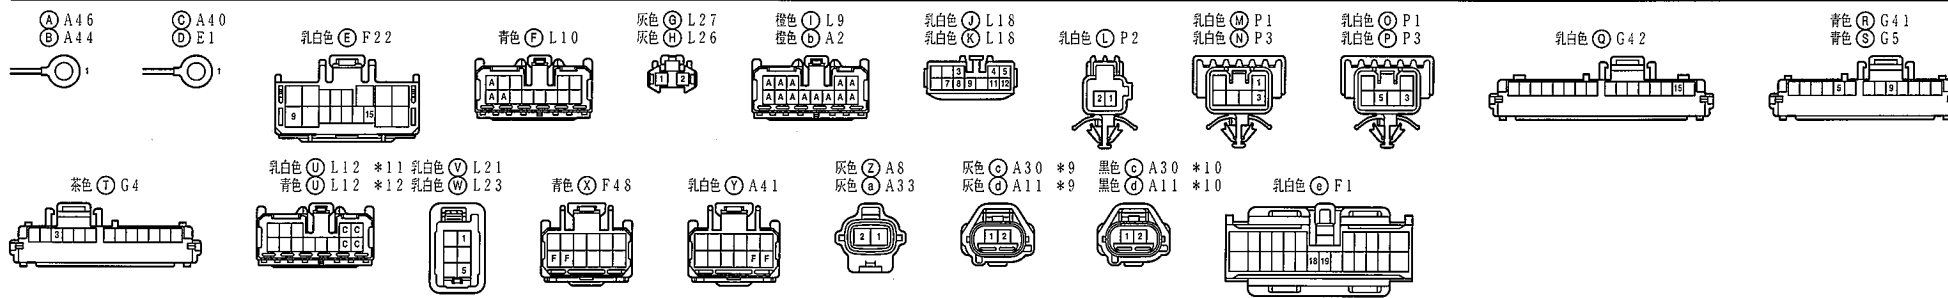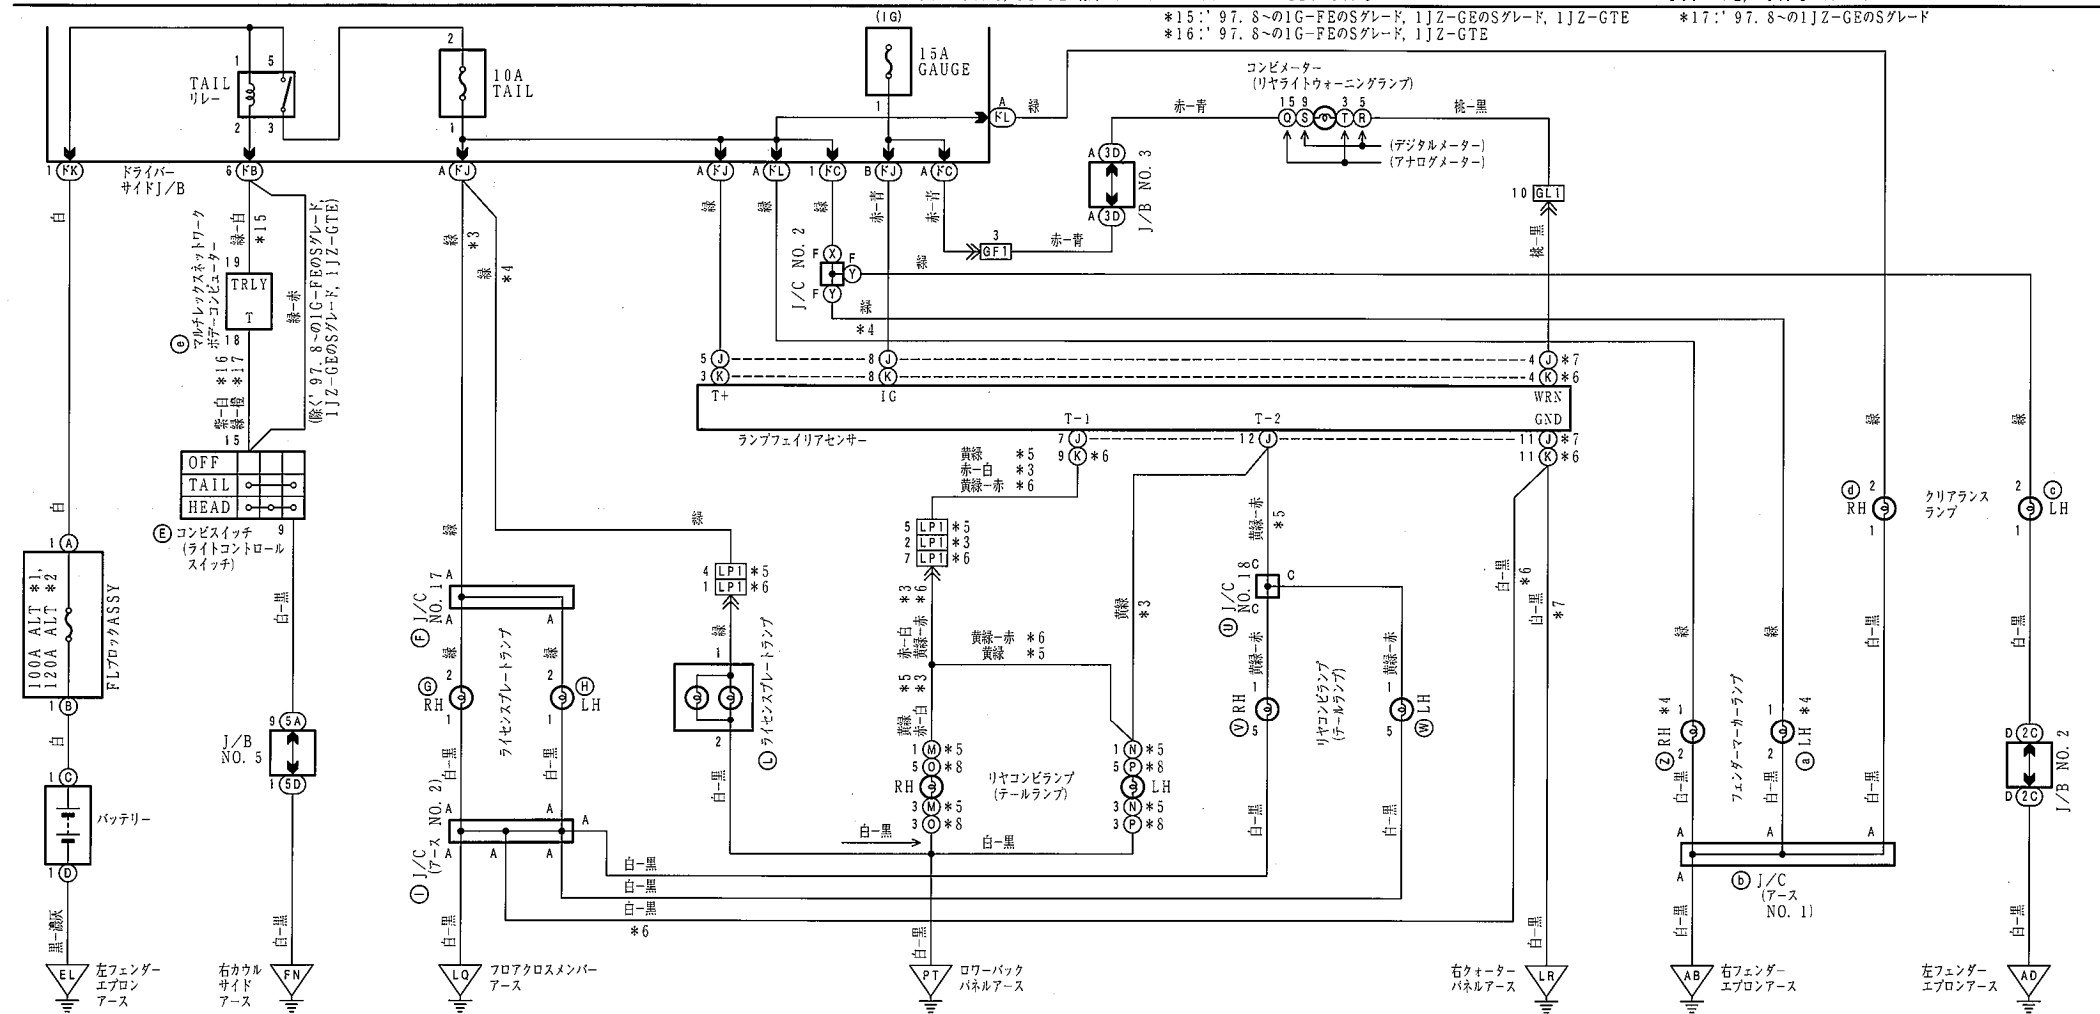


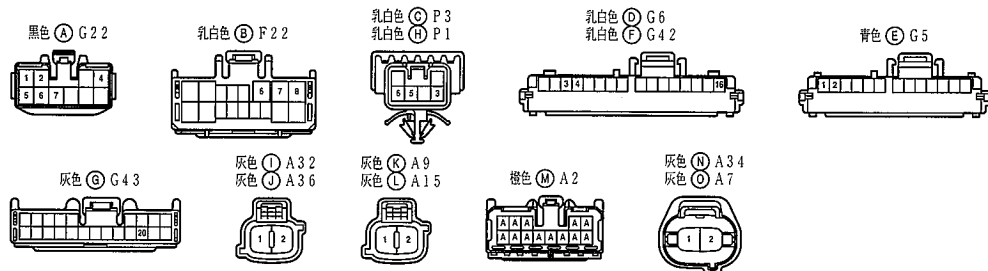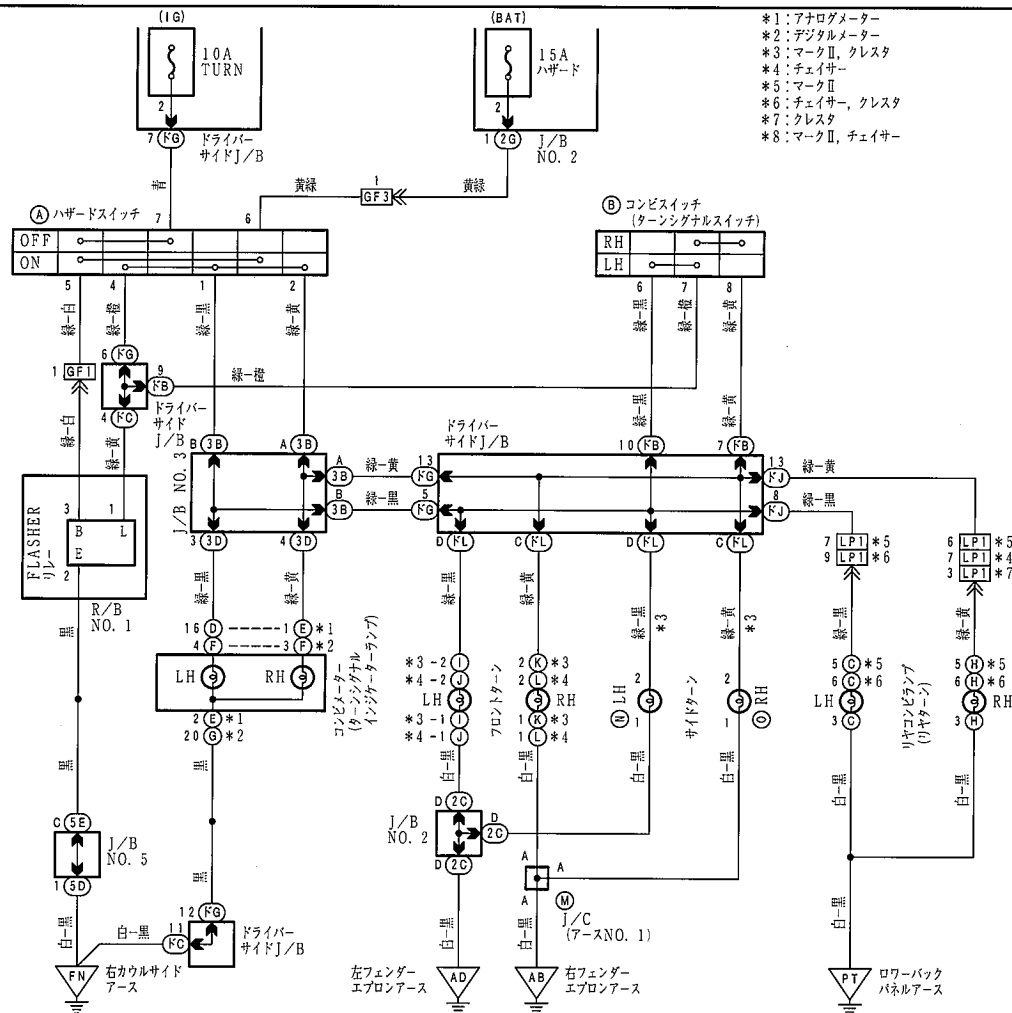

コンライト & ランプオートカット (' 97. 8 ~ ' 98. 8 の S. V グレード, ' 98. 8 ~ の除く 4 S-FE)

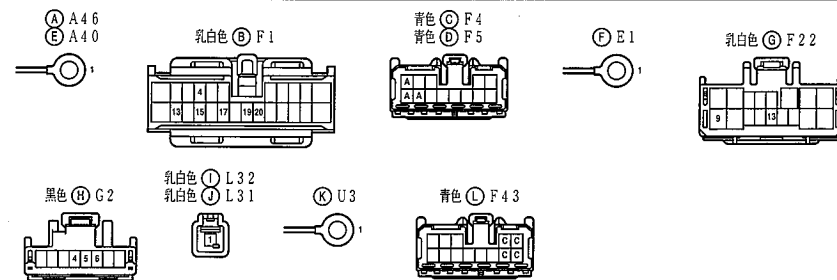
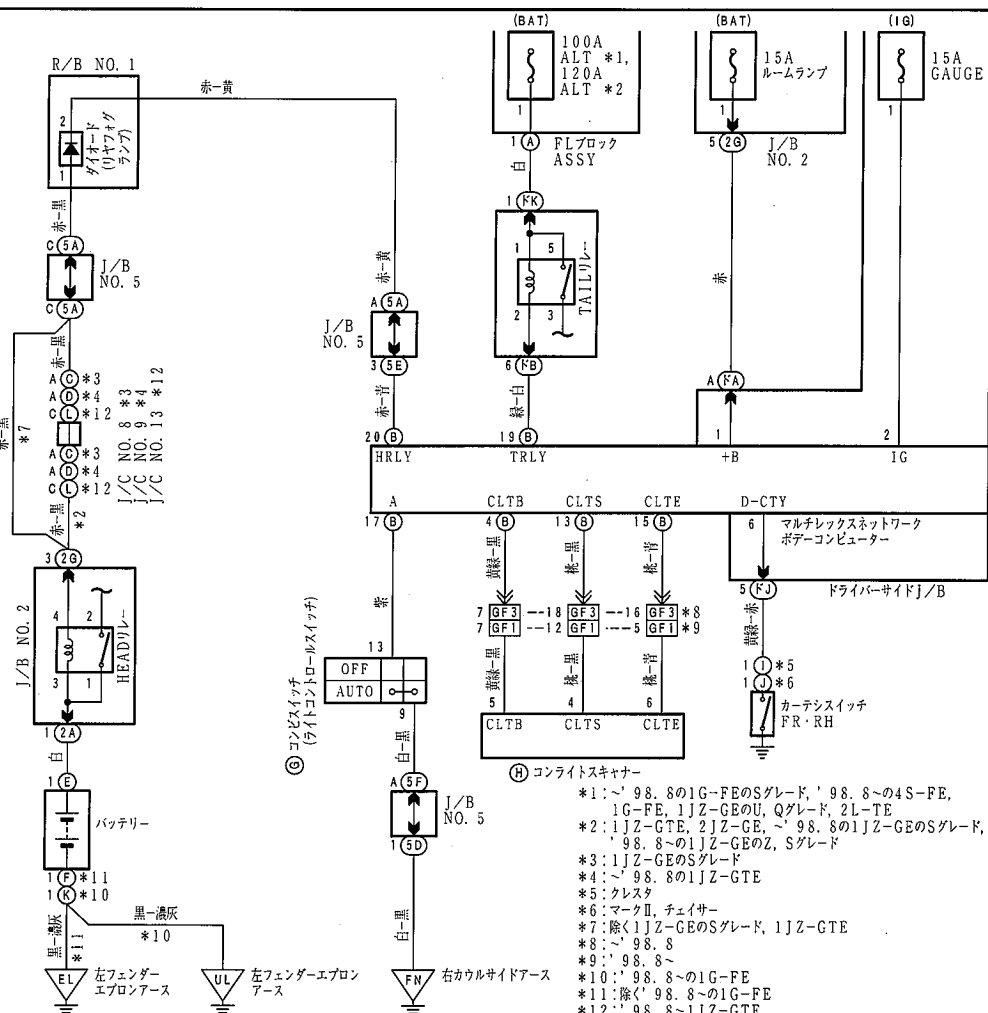


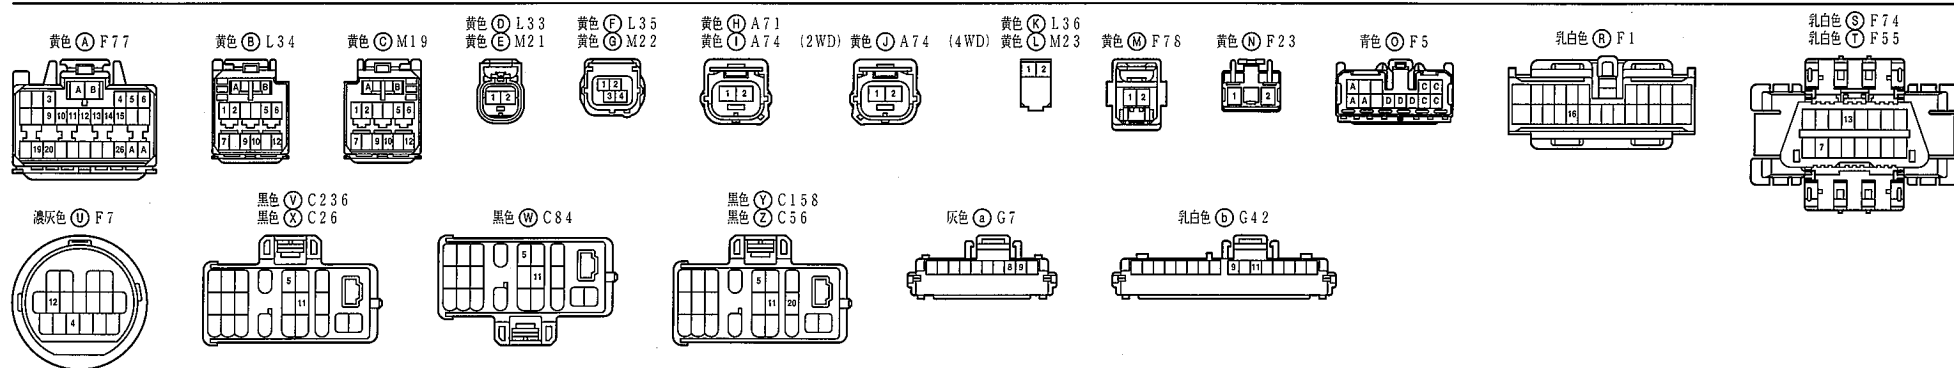
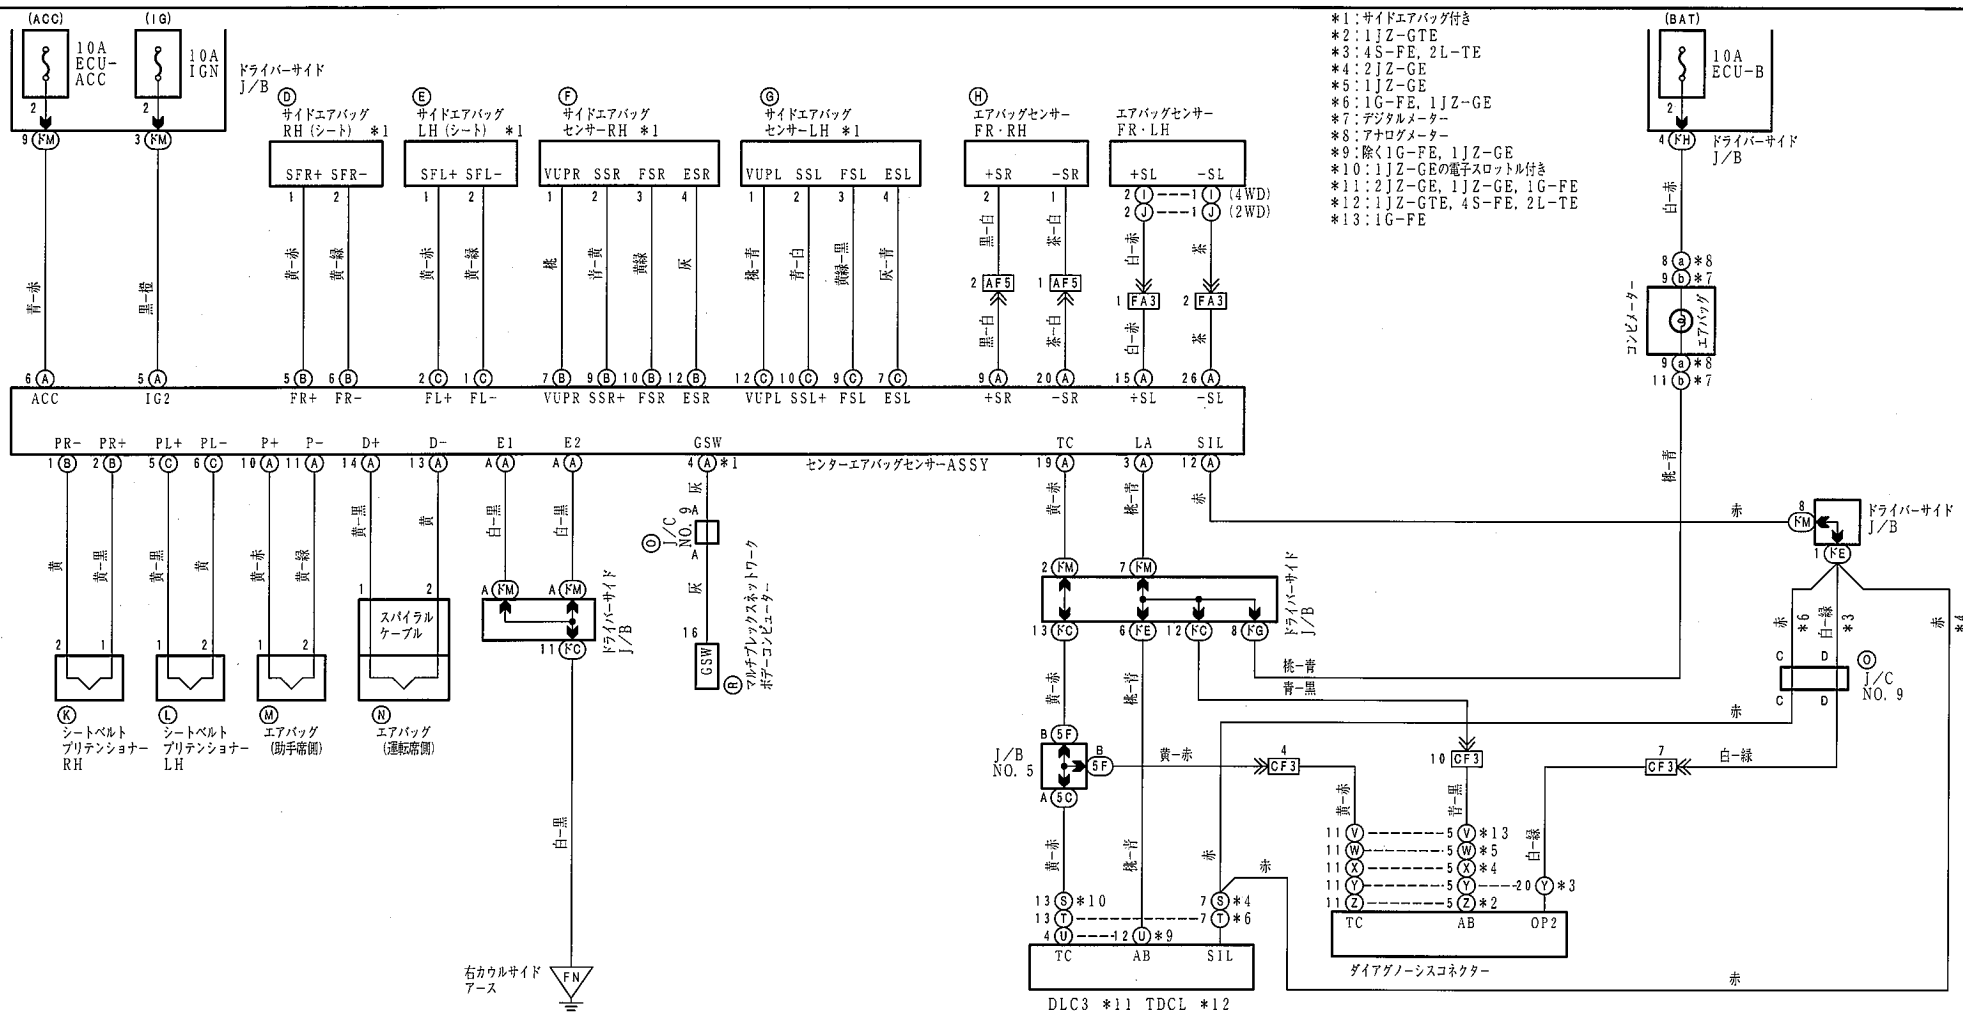





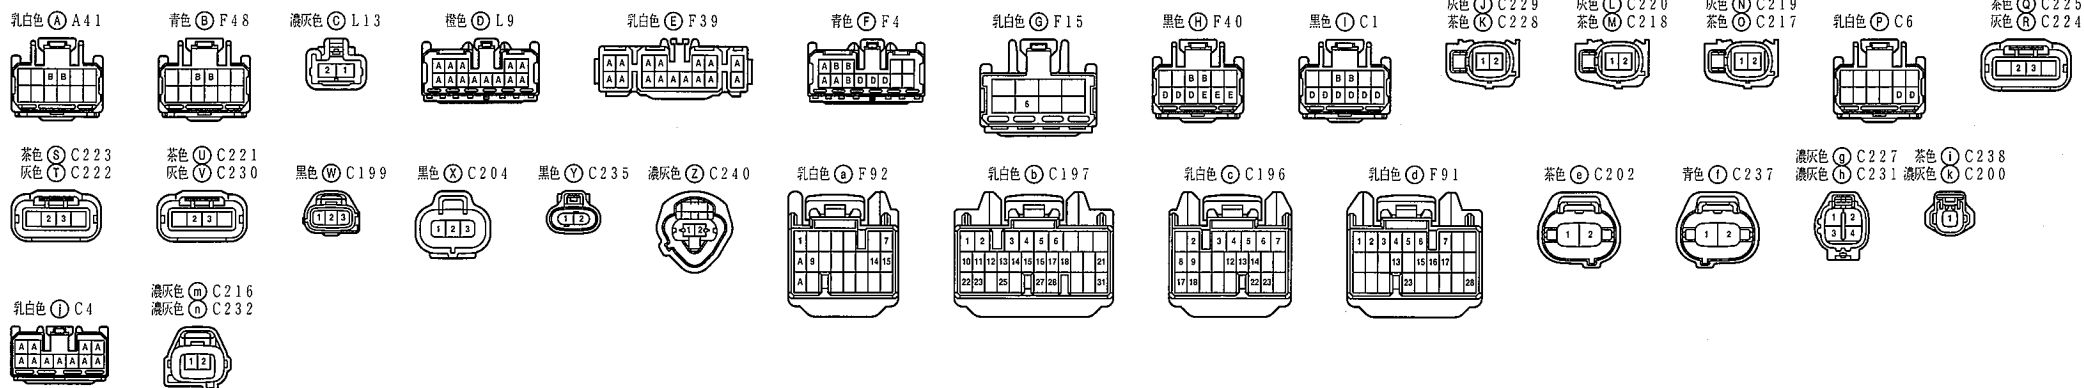


エンジンコントロール ('98. 8~の1G-FE)


3-59
*1: アナログメーター
*2: デジタルメーター

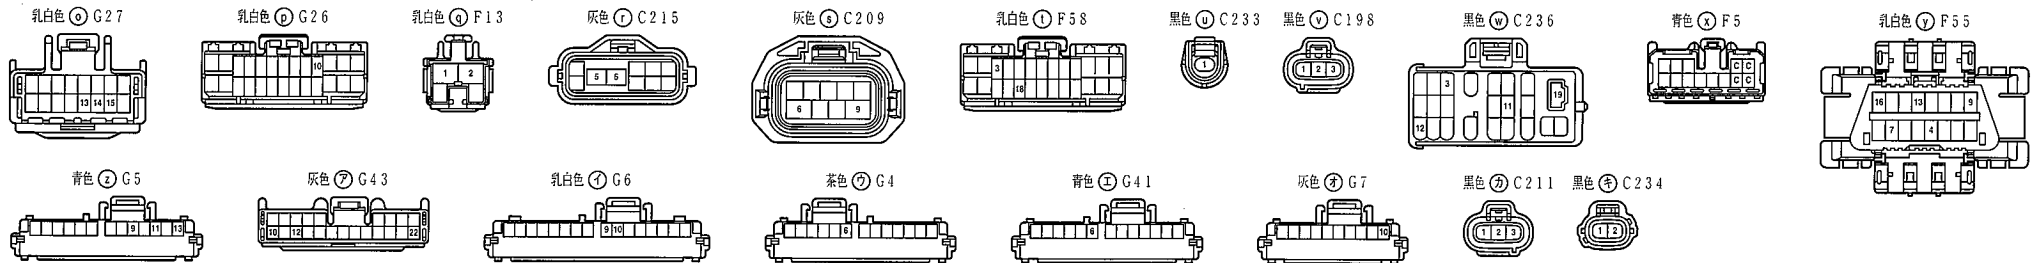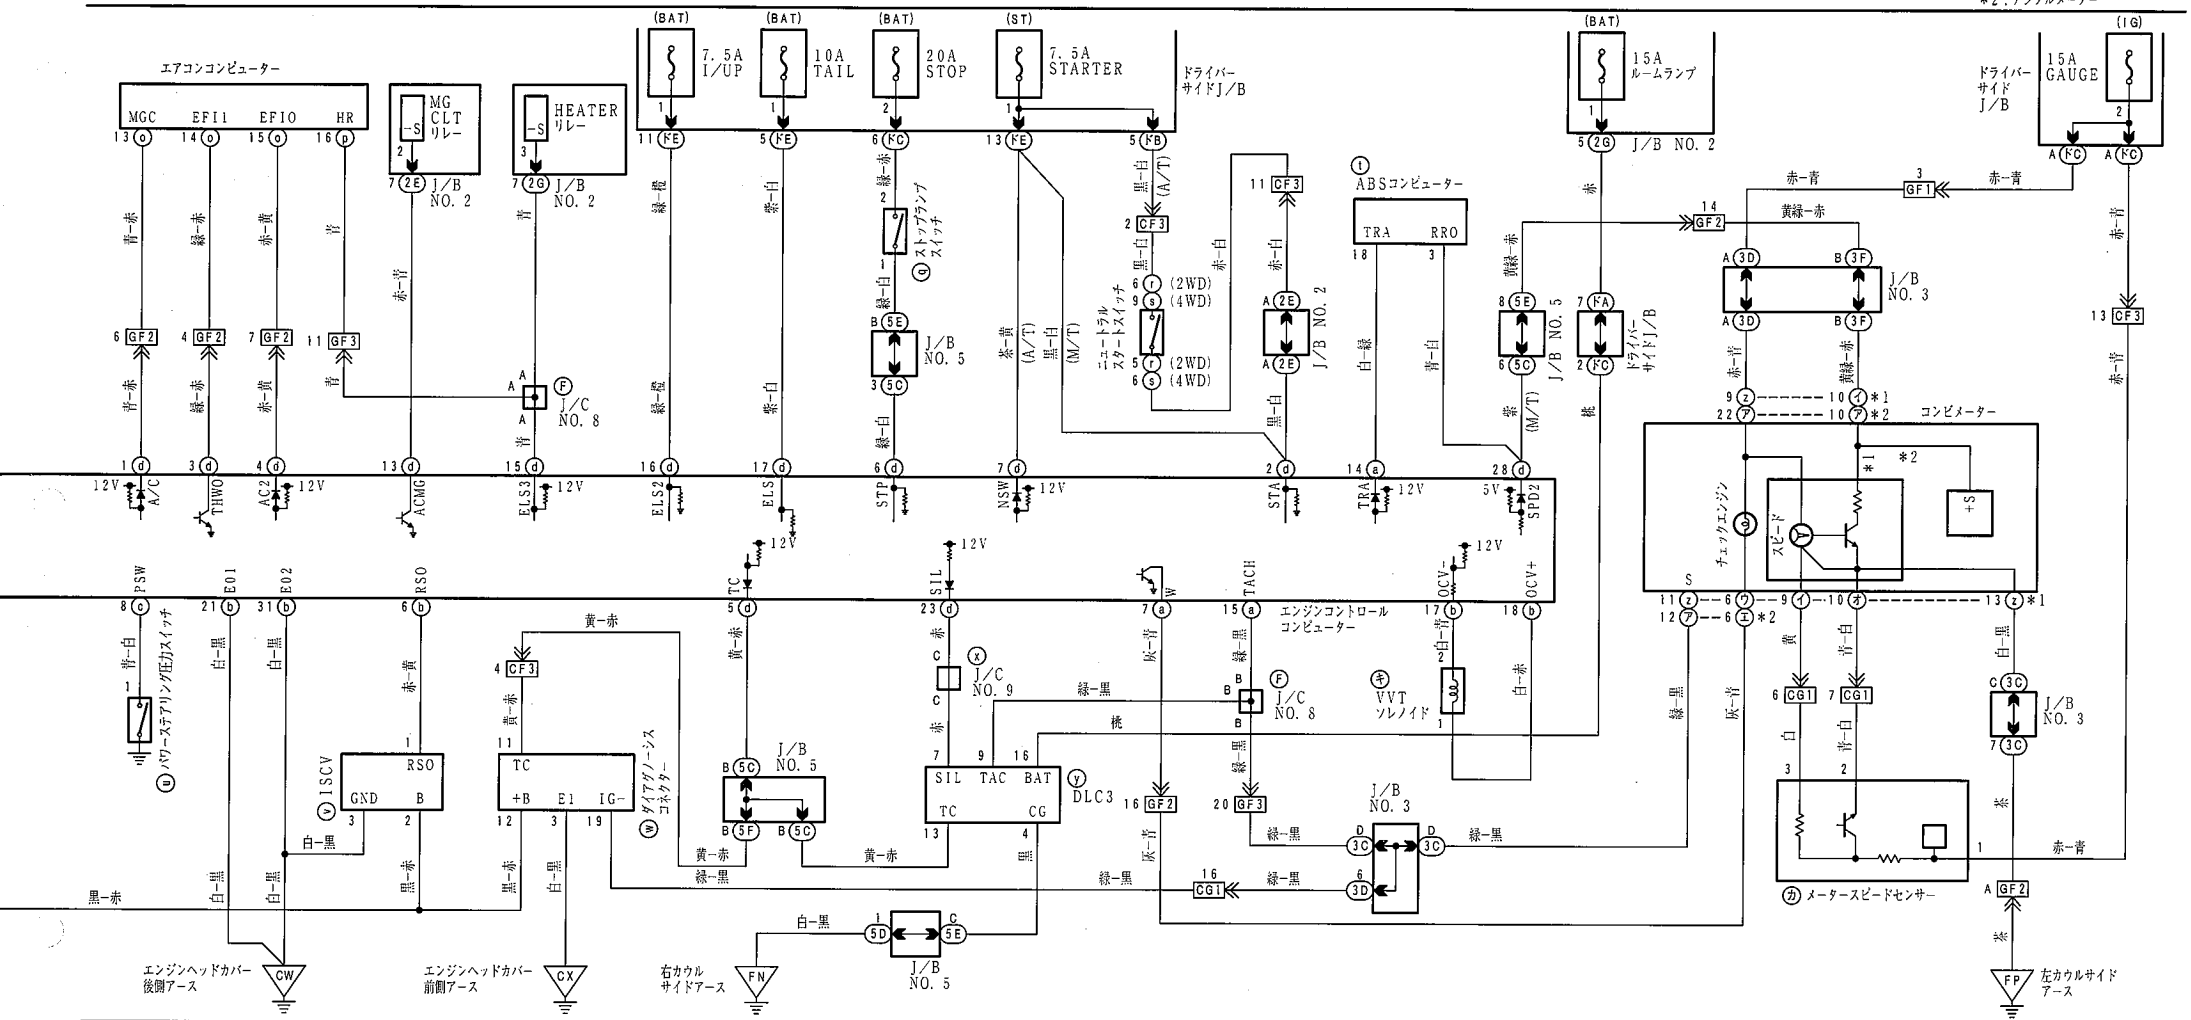

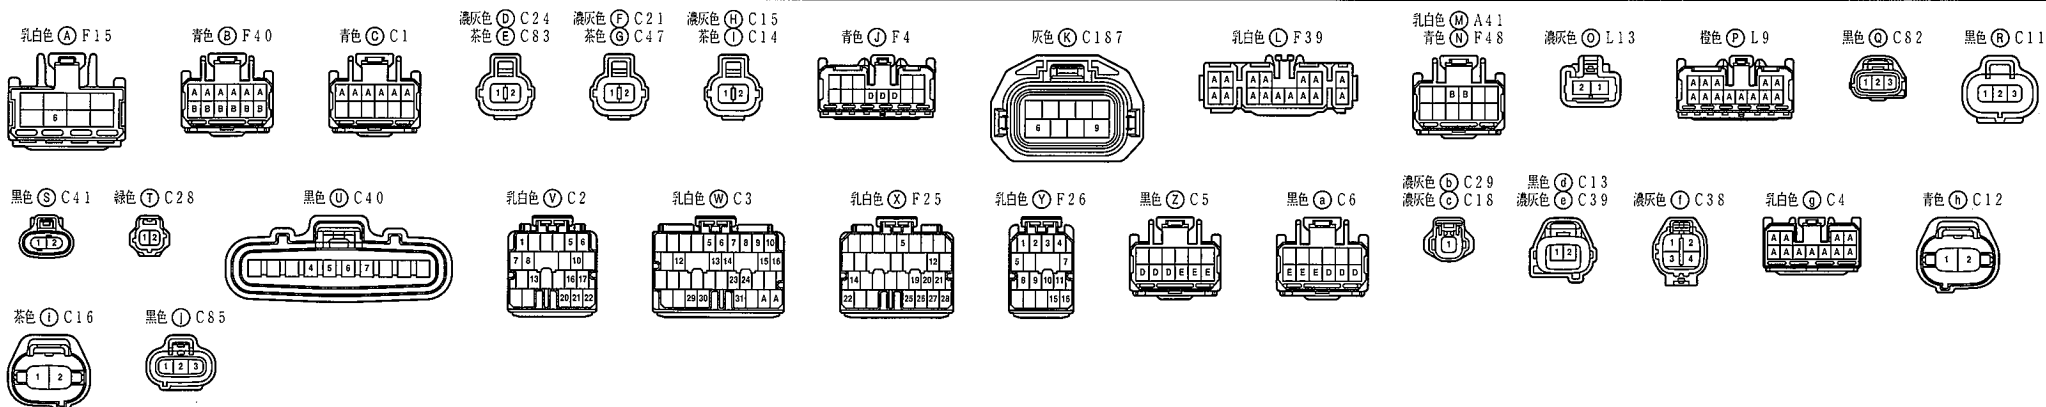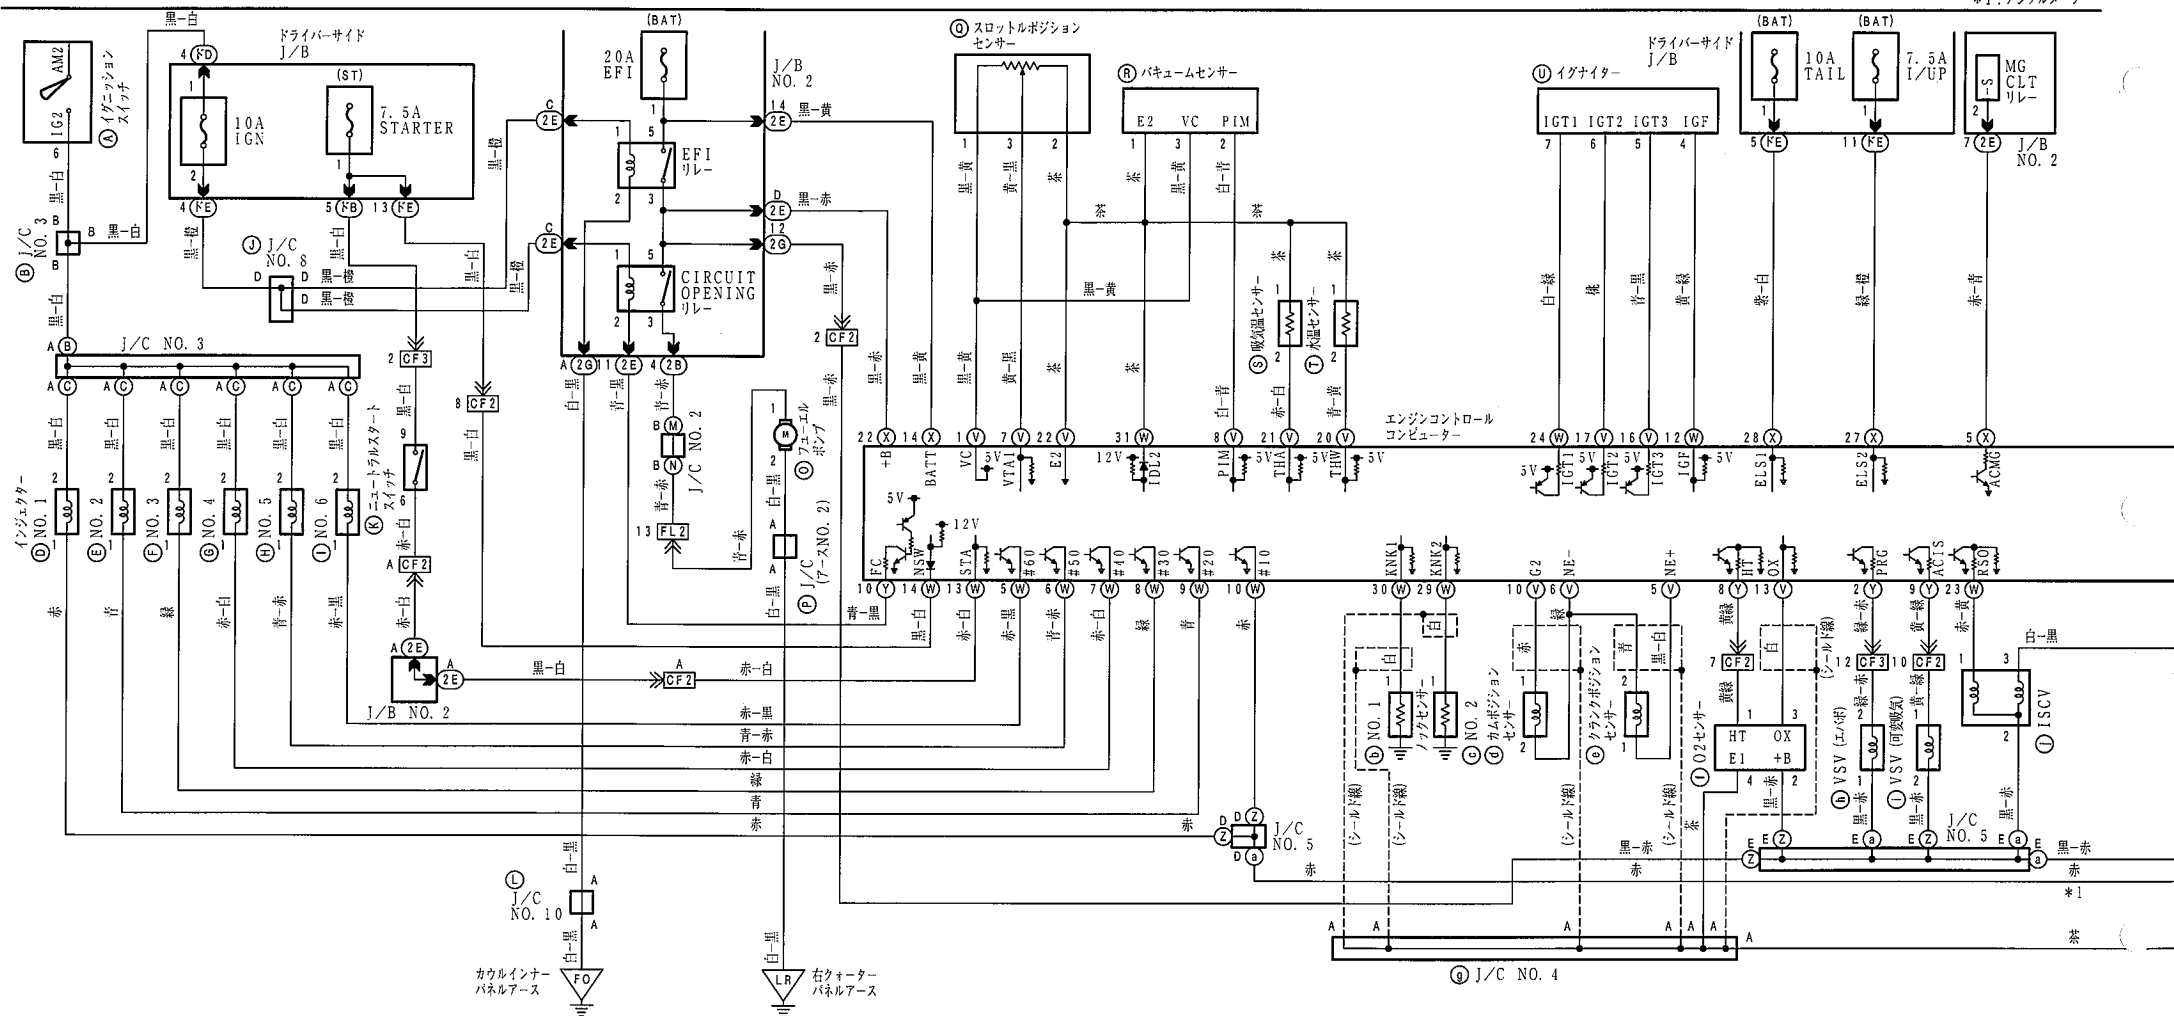

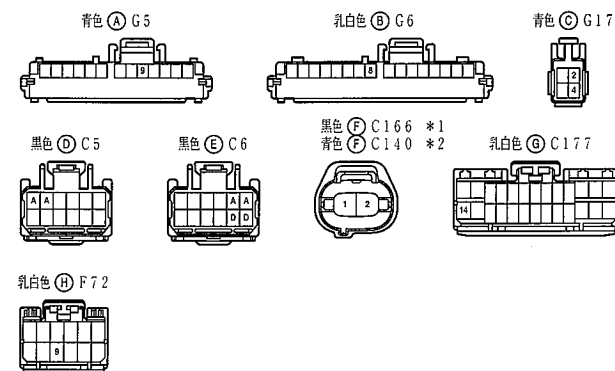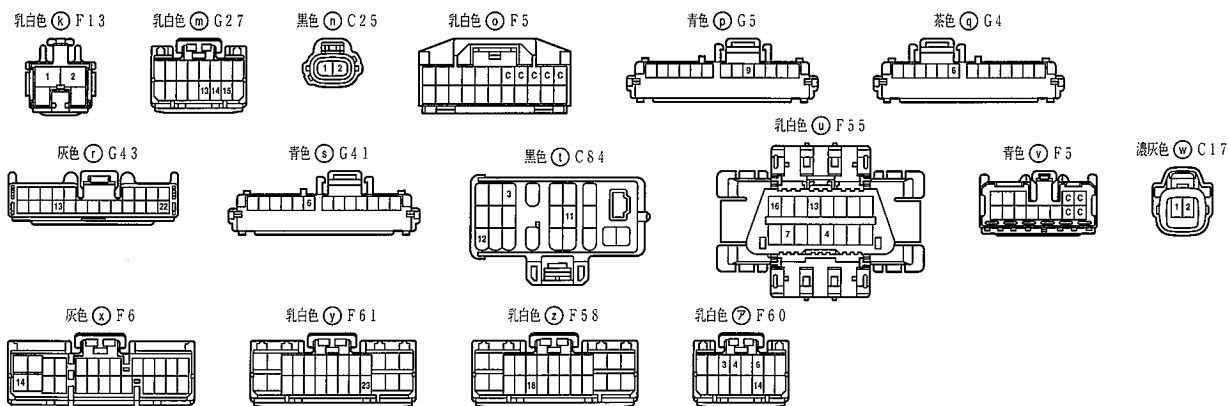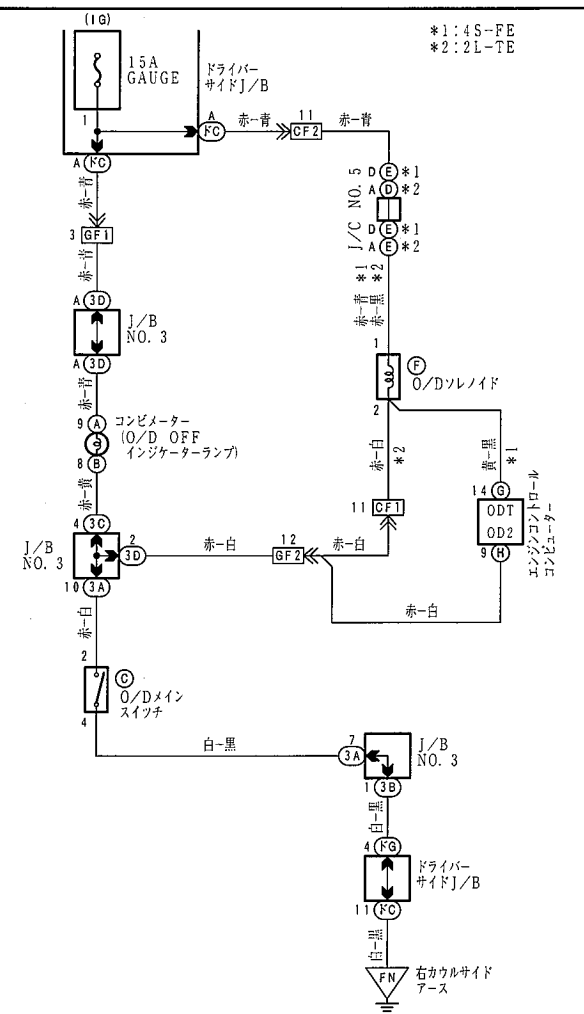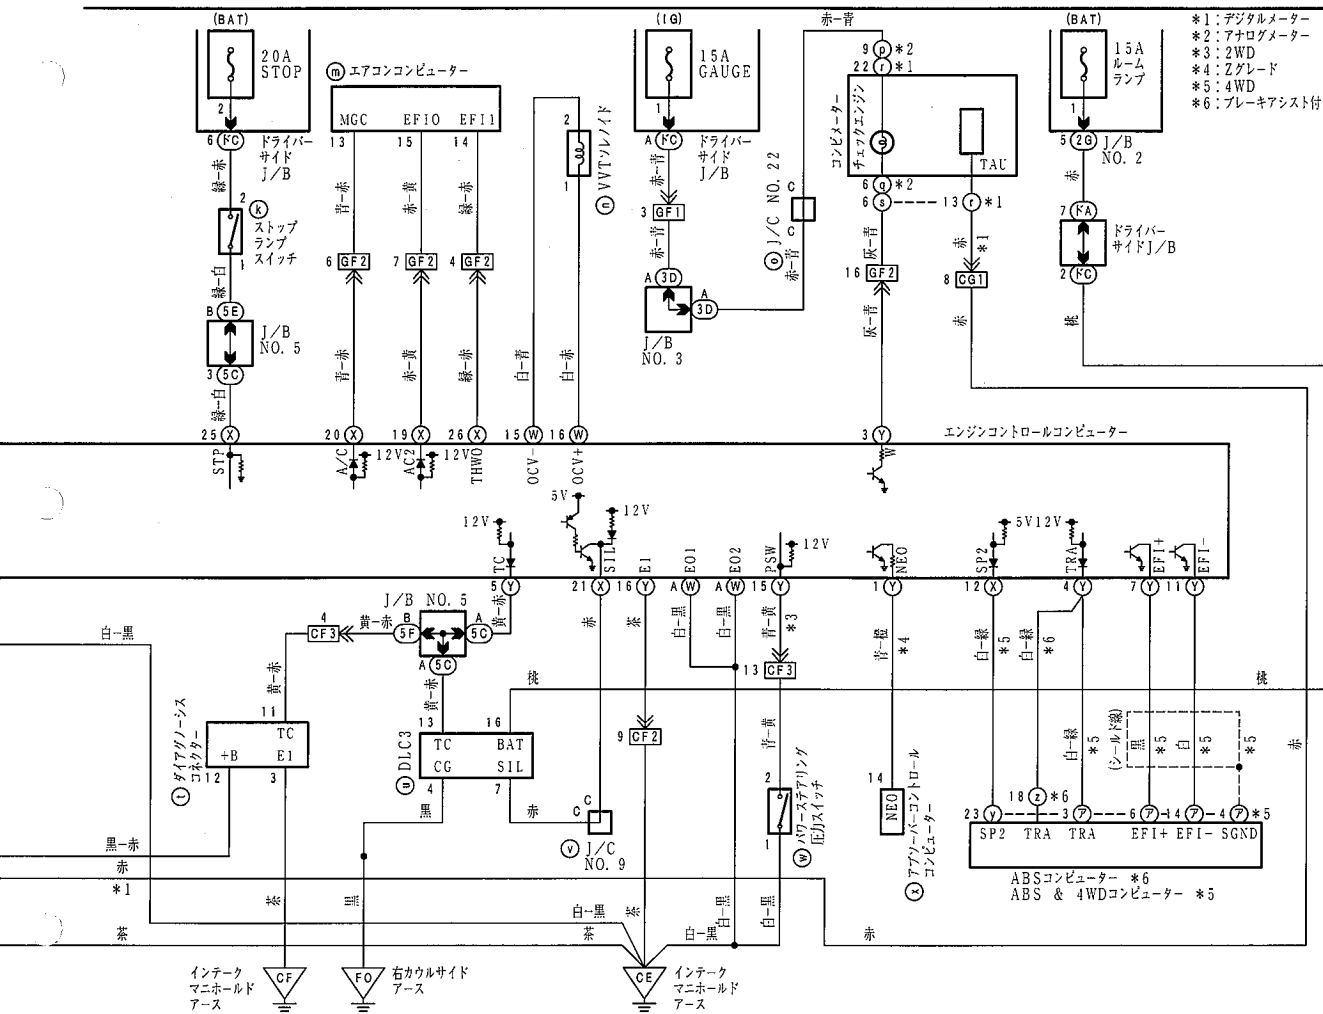

エンジンコントロール ('98. 8~の2JZ-GE, 1JZ-GEの電子スロットル付き)

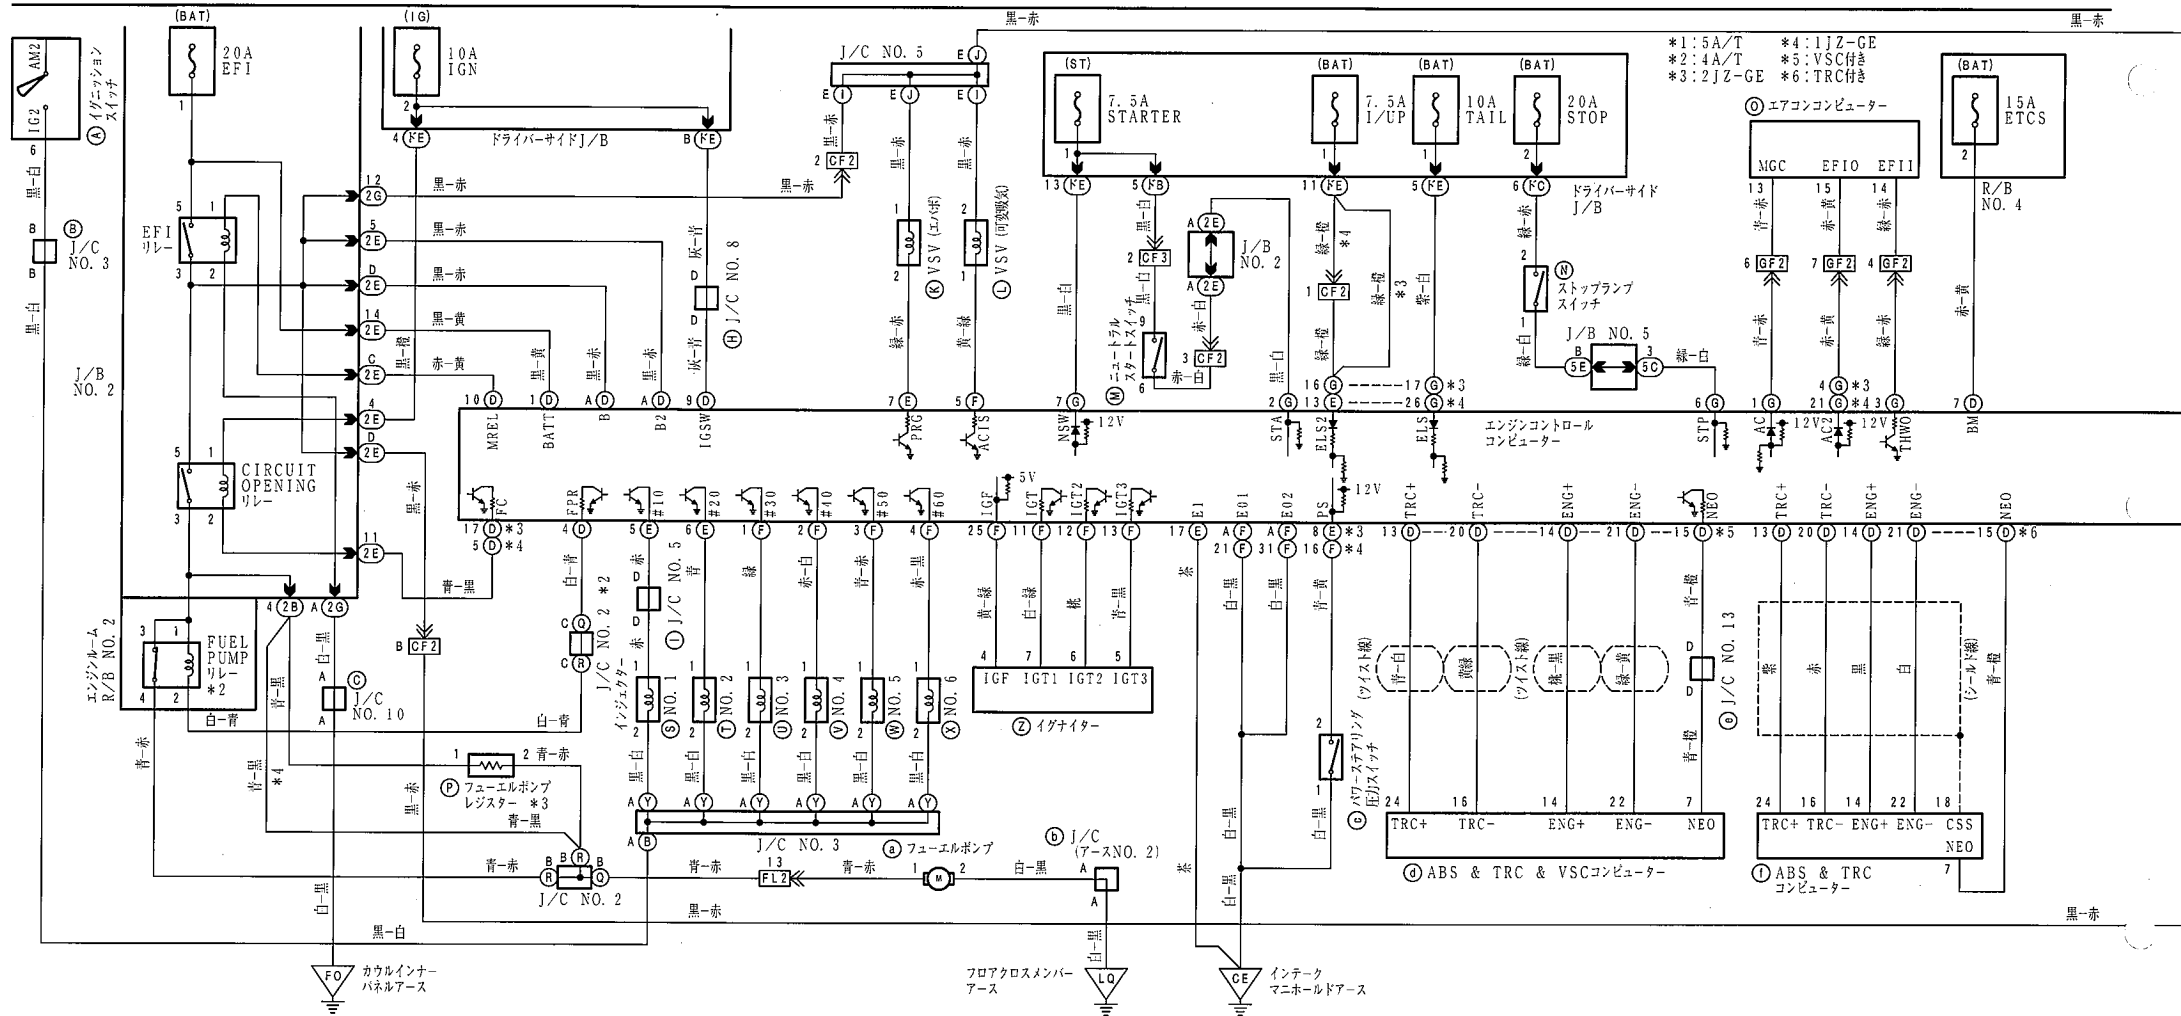

エンジンコントロール ('98. 8~の2JZ-GE, 1JZ-GEの電子スロットル付き)

*3: 2JZ-GE *7: 1JZ-GEのVSCなし
*4: 1JZ-GE *8: 2JZ-GE, 1JZ-GEのVSC付き


3-63

黒-赤


黒-赤

黒-赤

黒-赤

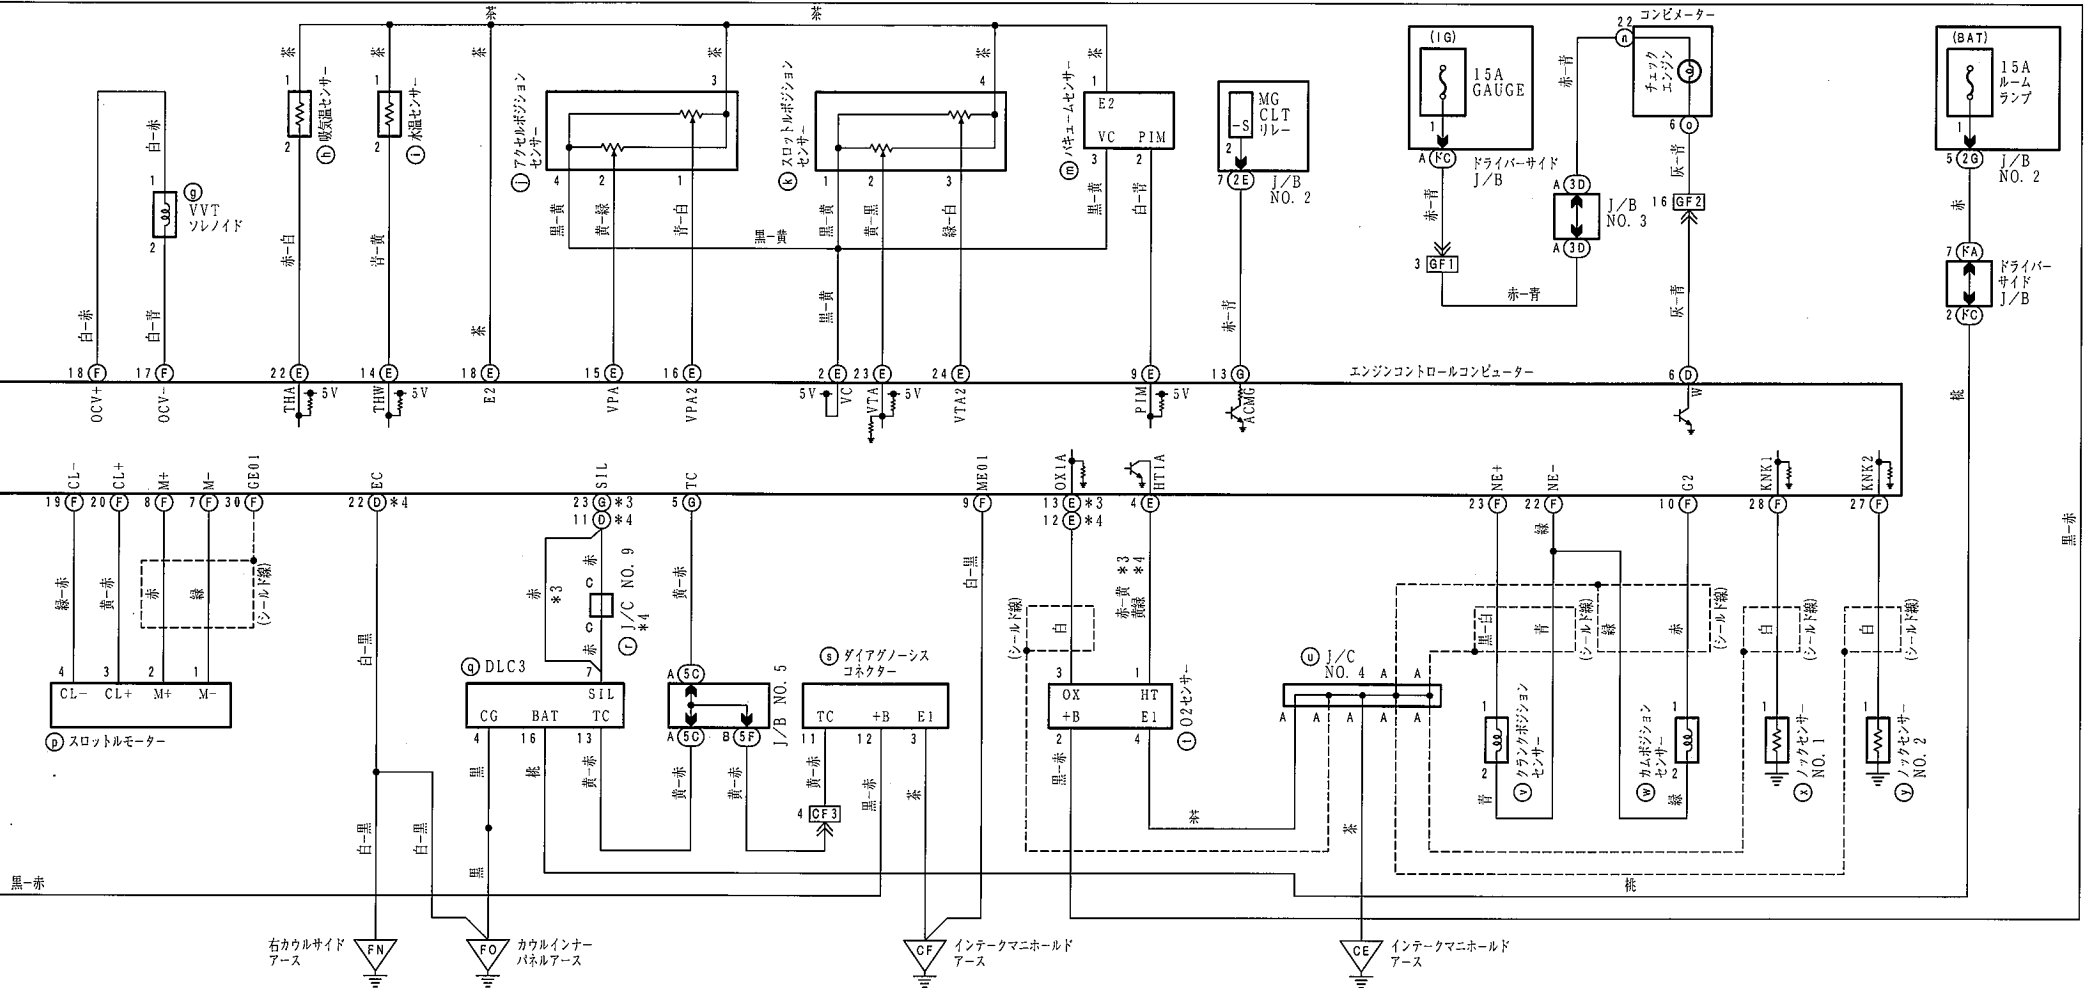

黒色 (G) C25 黒色 (B) C41 緑色 (L) C28 黒色 (I) C195 *7 黒色 (K) C22 *3 黒色 (I) C185 *8 黒色 (K) C193 *4 黒色 (M) C11




乳白色 (U) C4



濃灰色 (V) C39 濃灰色 (X) C29 濃灰色 (Y) C18 濃灰色 (W) C13



灰色 (N) G43




青色 (O) G41



黒色 (P) C194 *7 灰色 (D) C184 *8



乳白色 (Q) F55



青色 (T) F5









黒色 (S) C26




濃灰色 (C) C38







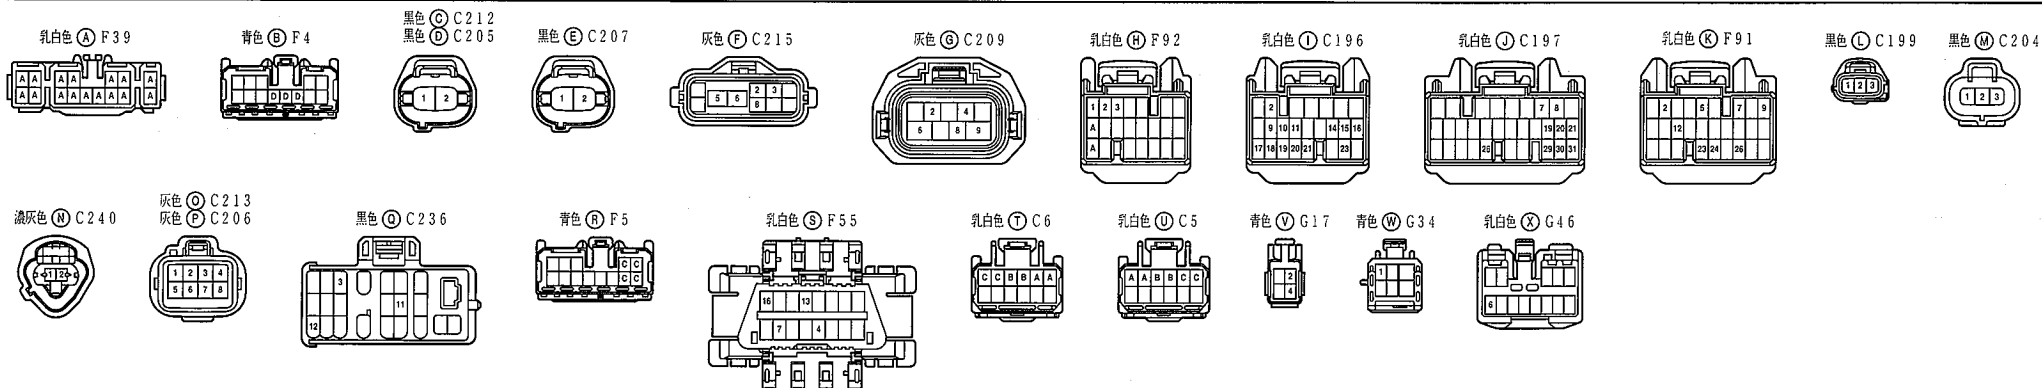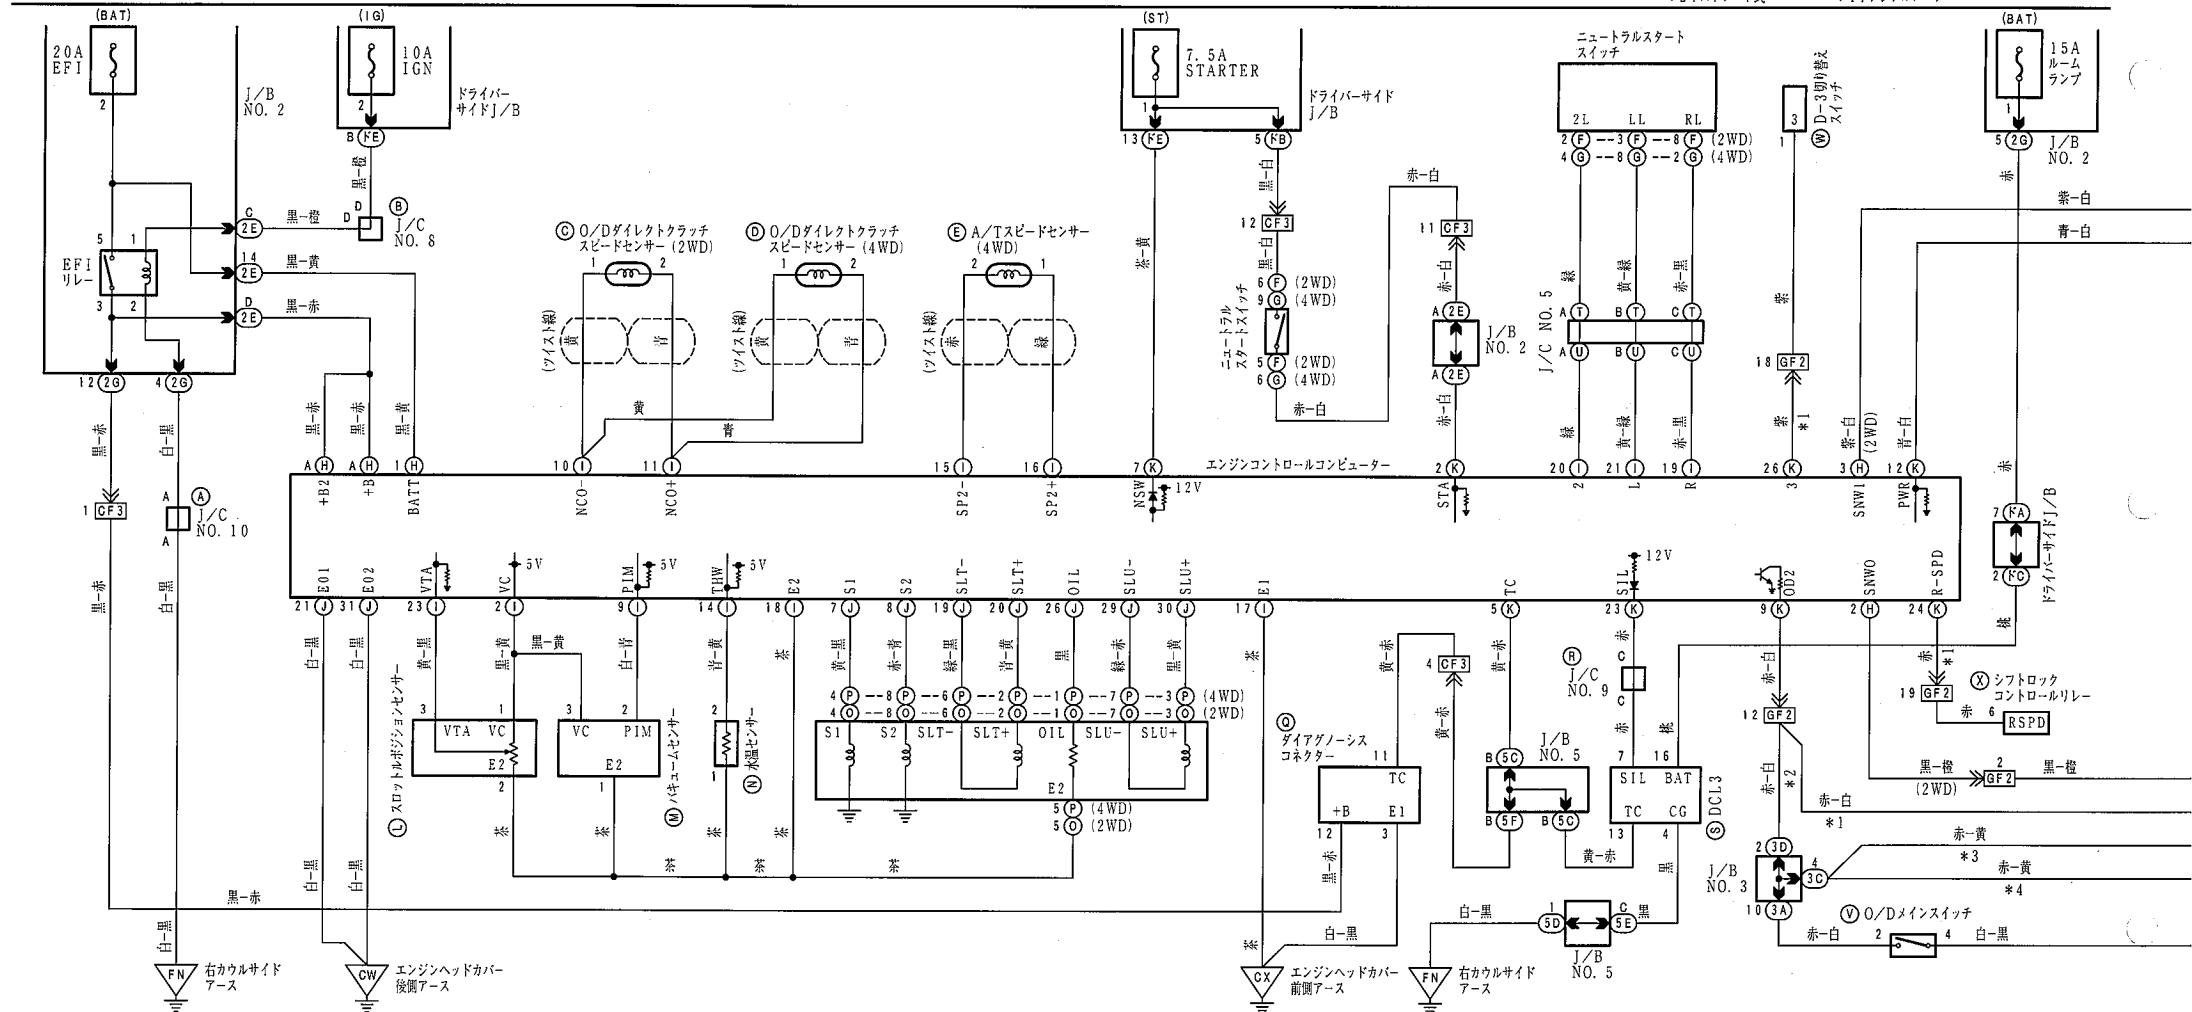




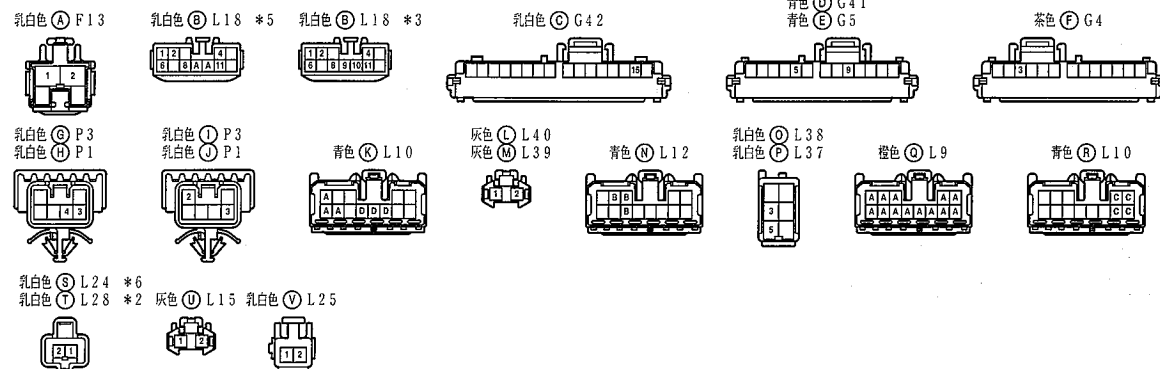
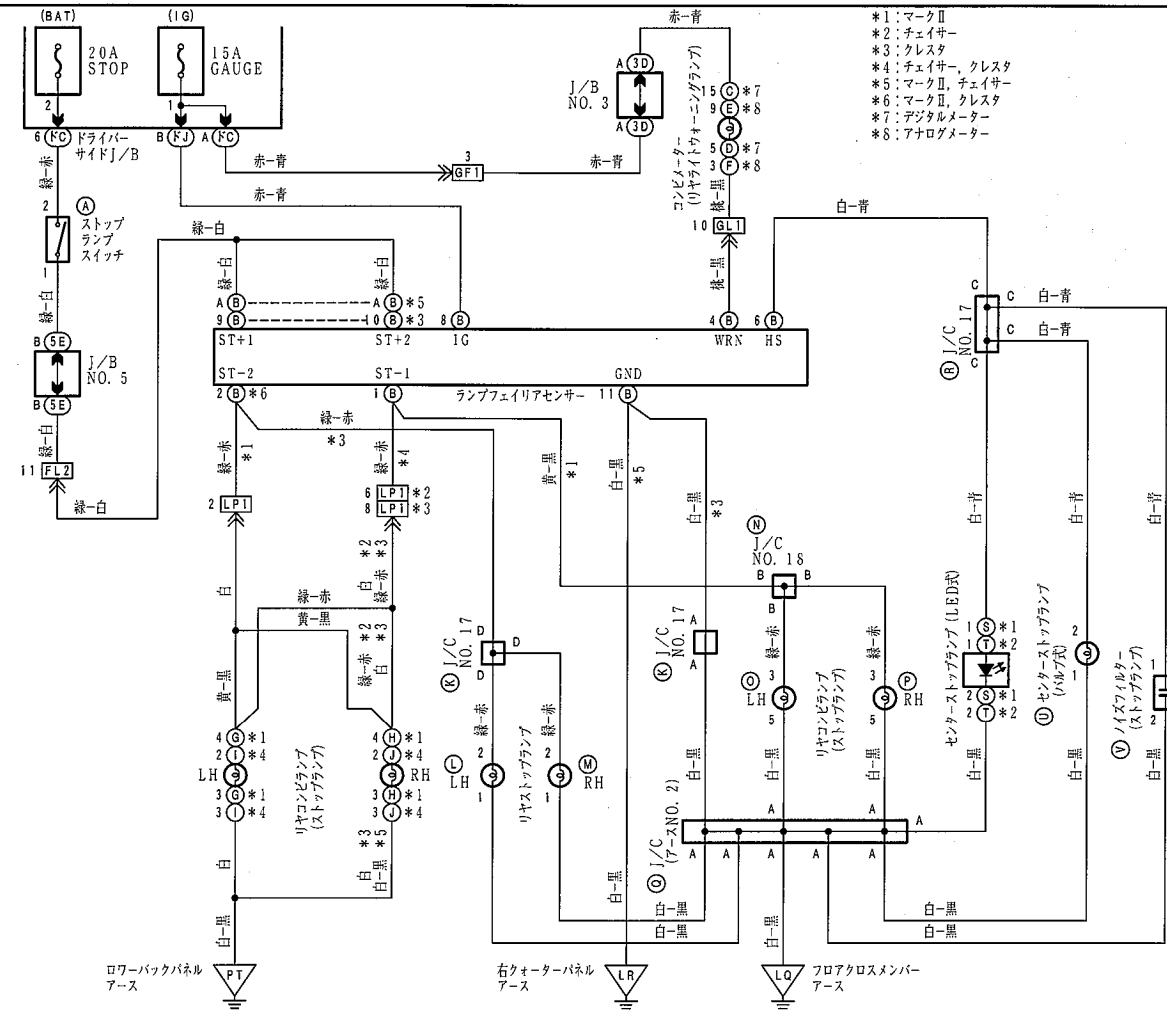
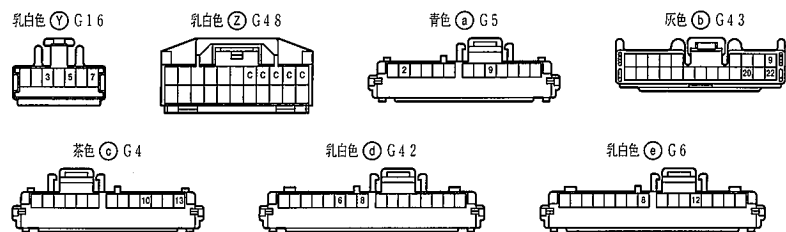
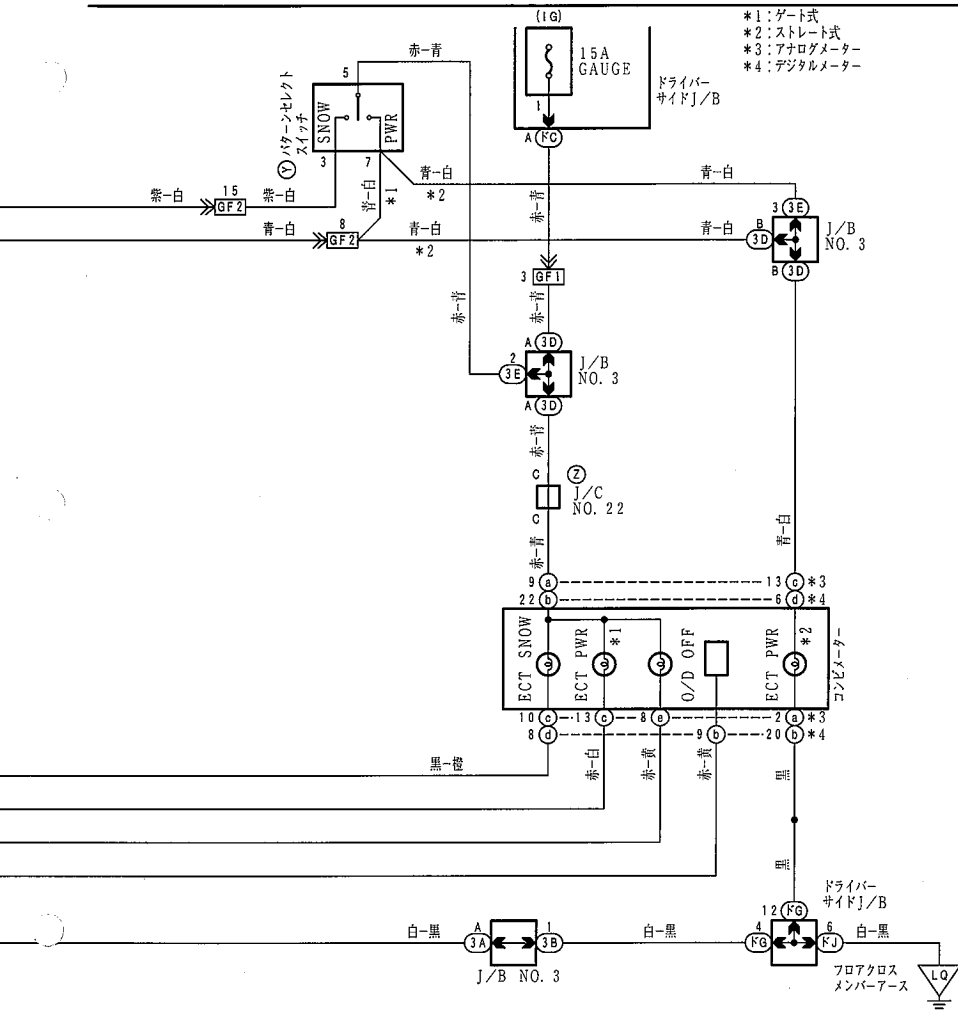





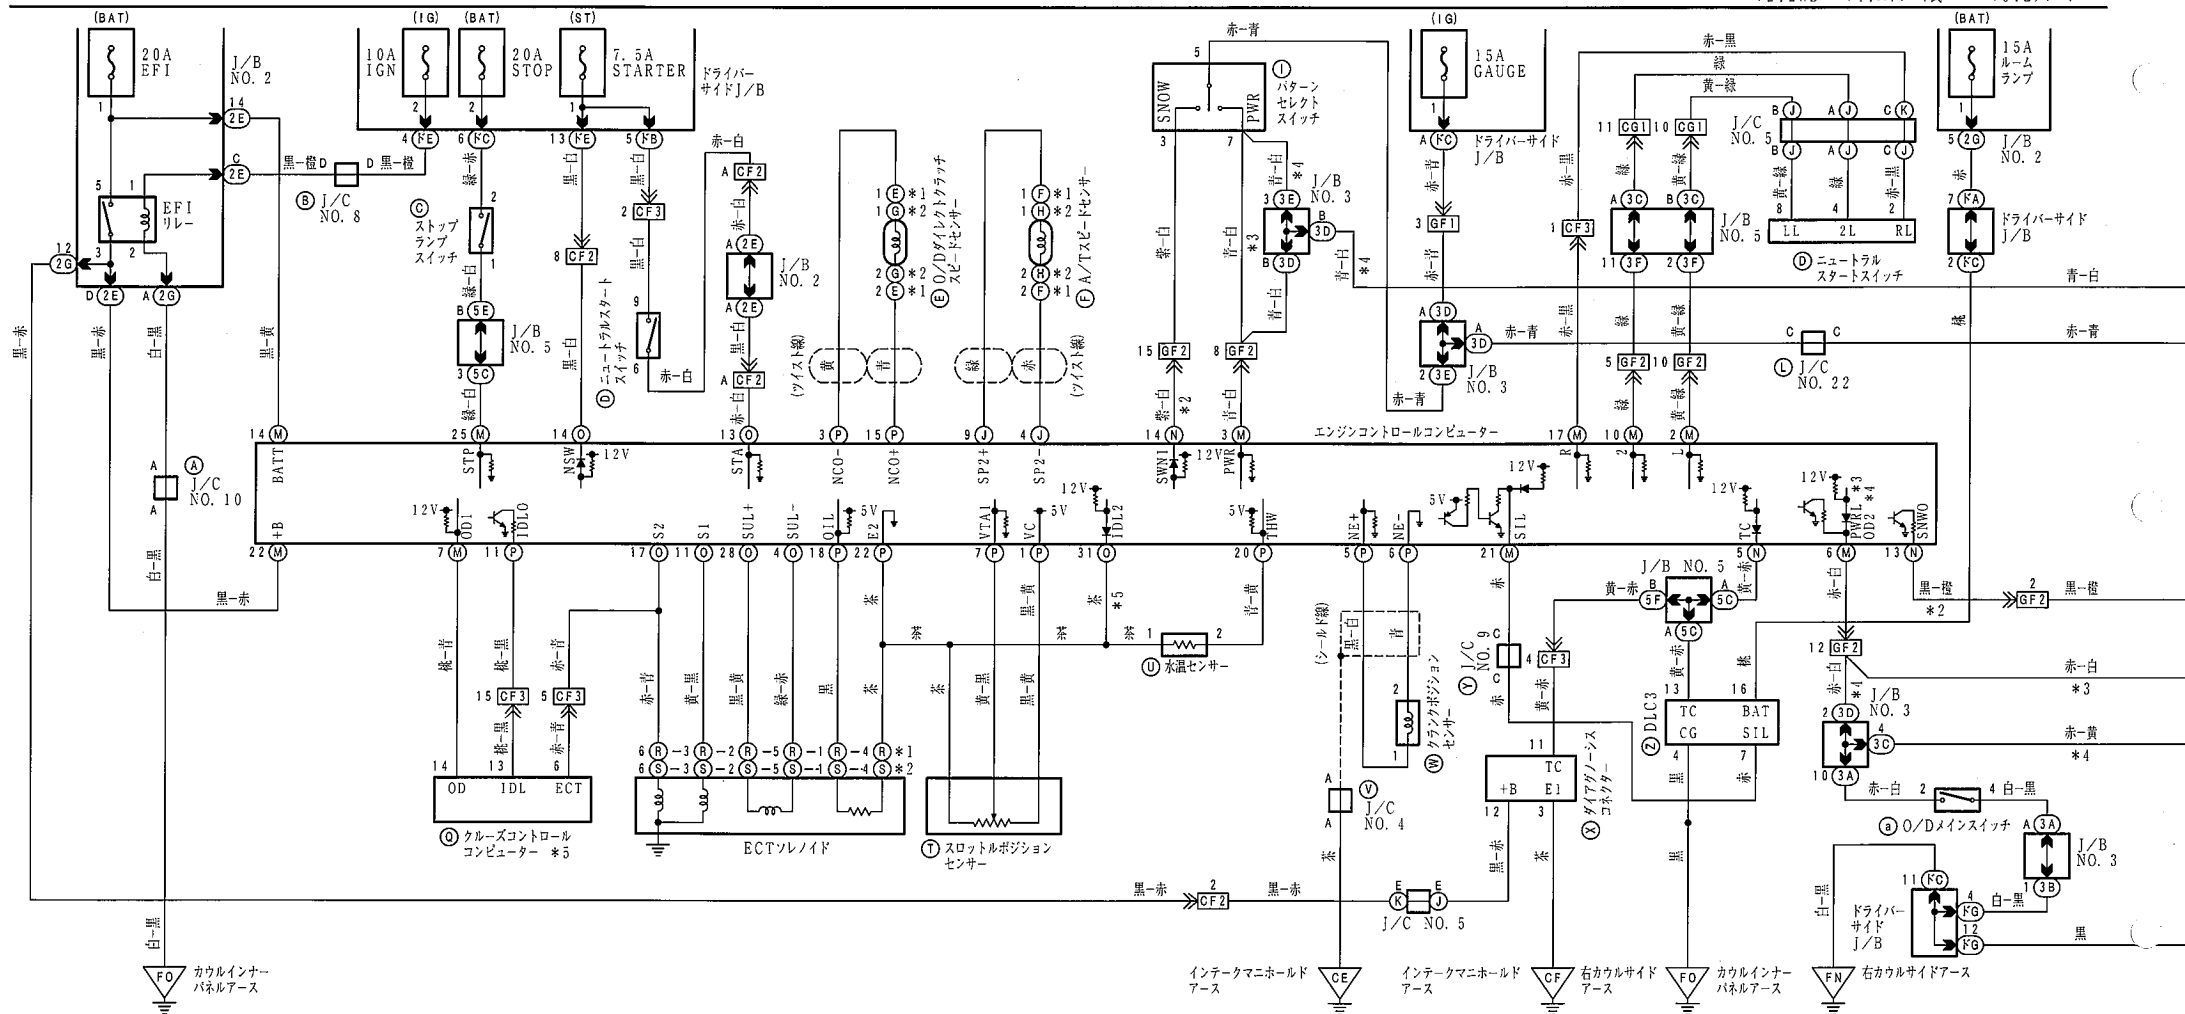


*2:2WD
*3:ゲート式
*4:ストレート式
*6:アナログメーター
*7:デジタルメーター

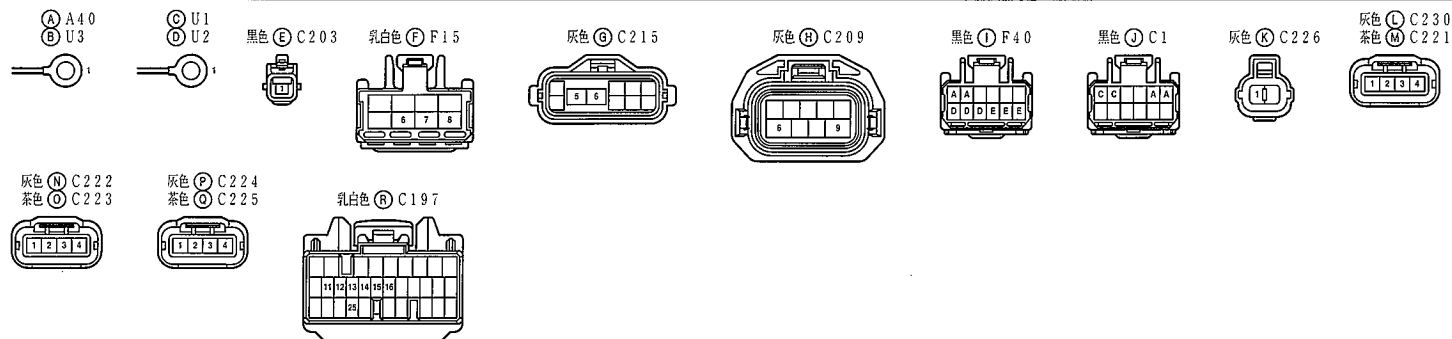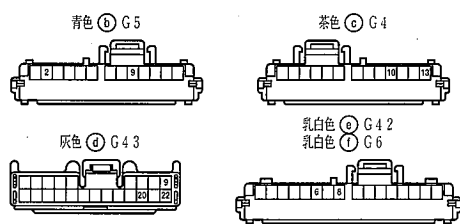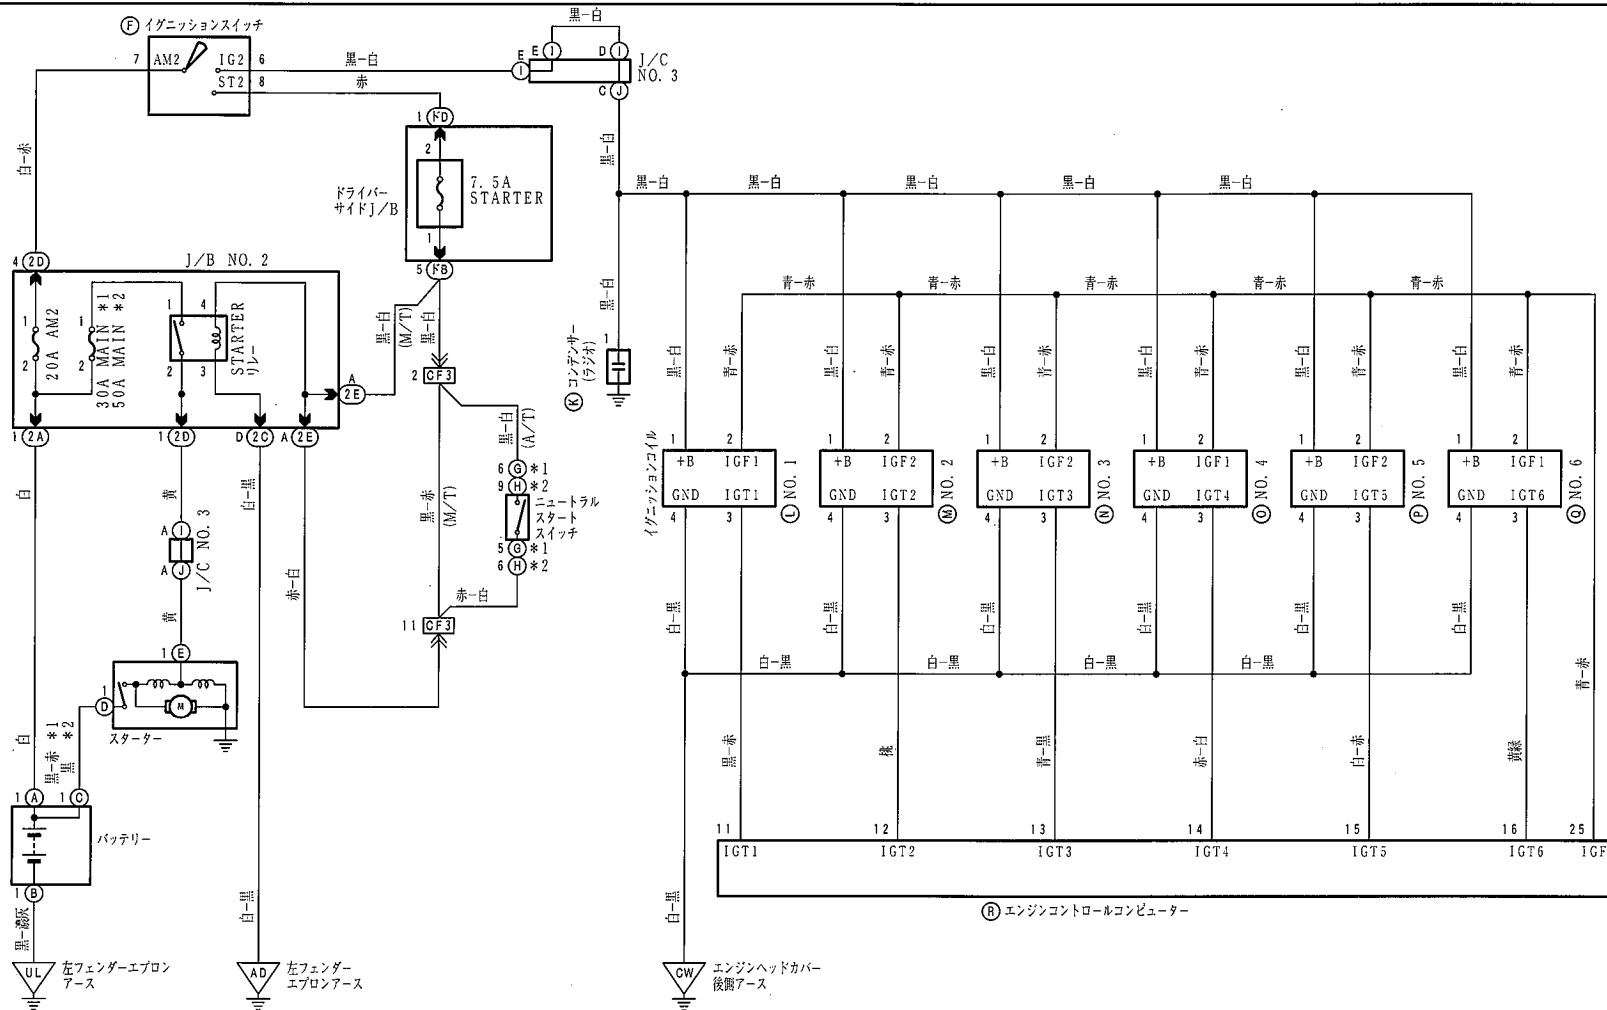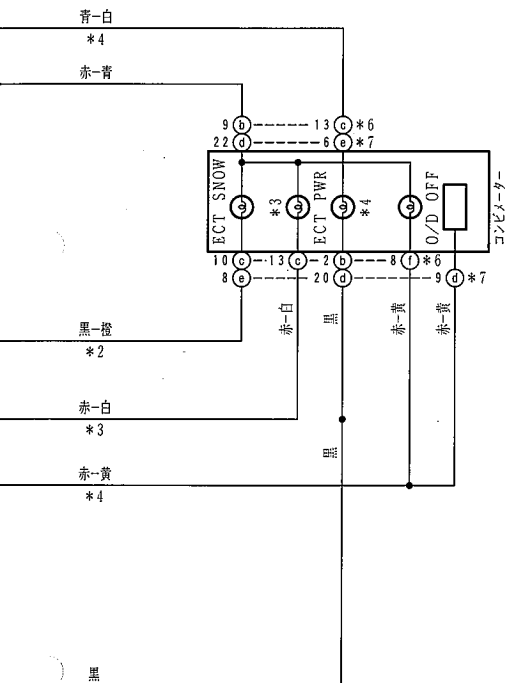


ECT ('98. 8~の2JZ-GE, 1JZ-GEの電子スロットル付き)

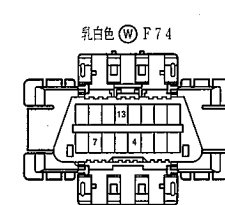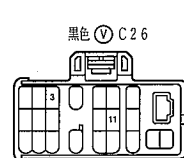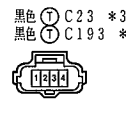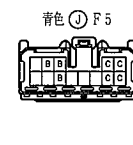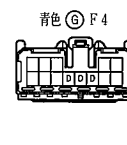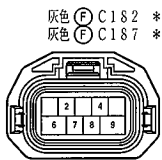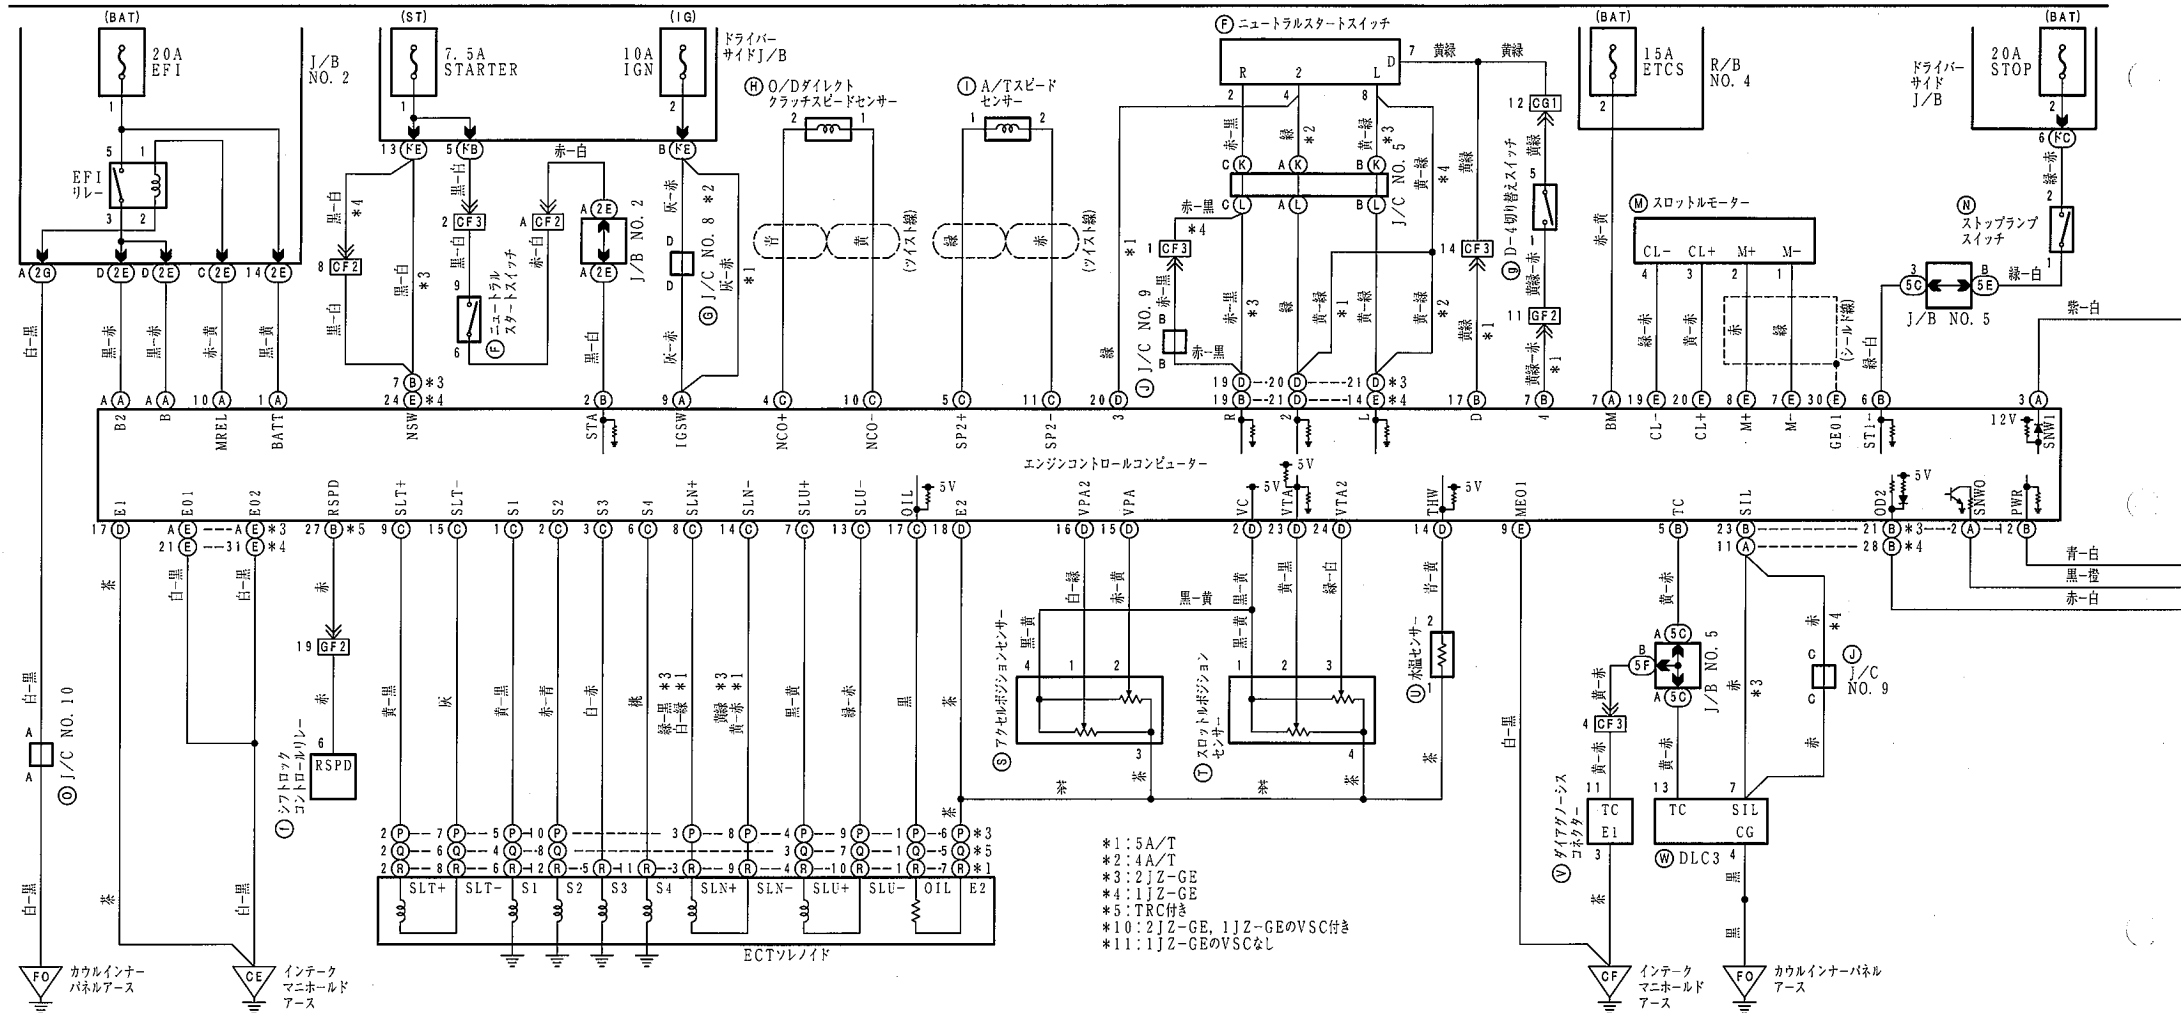

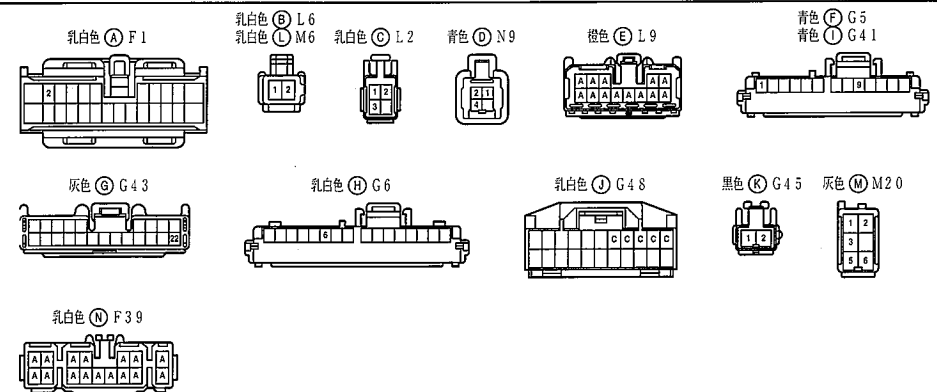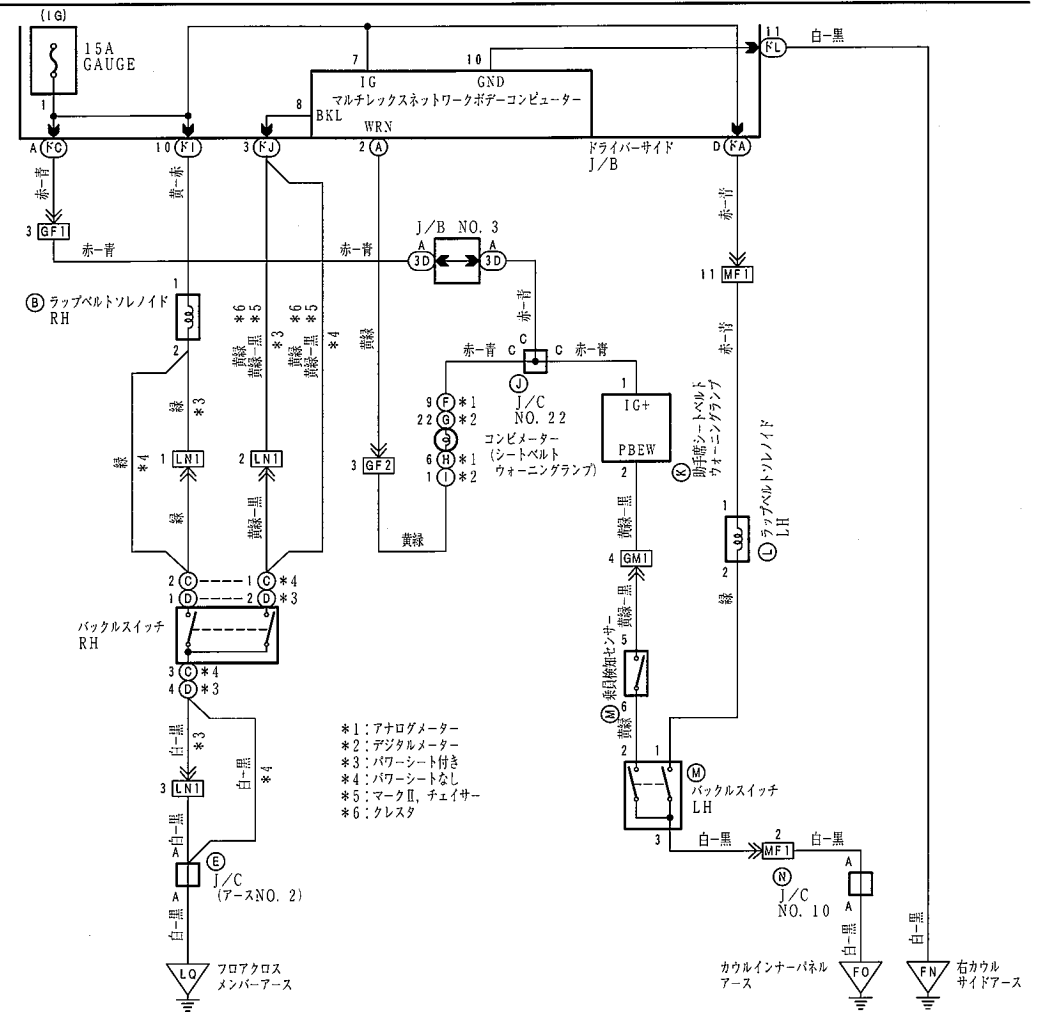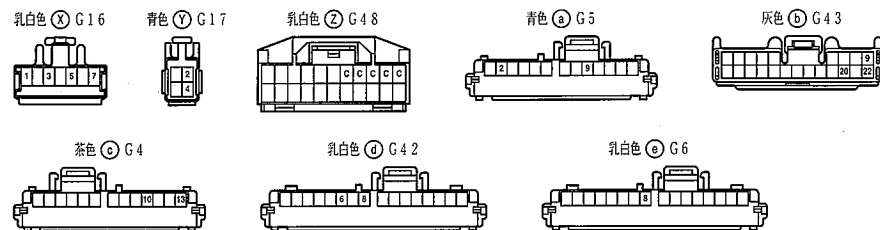
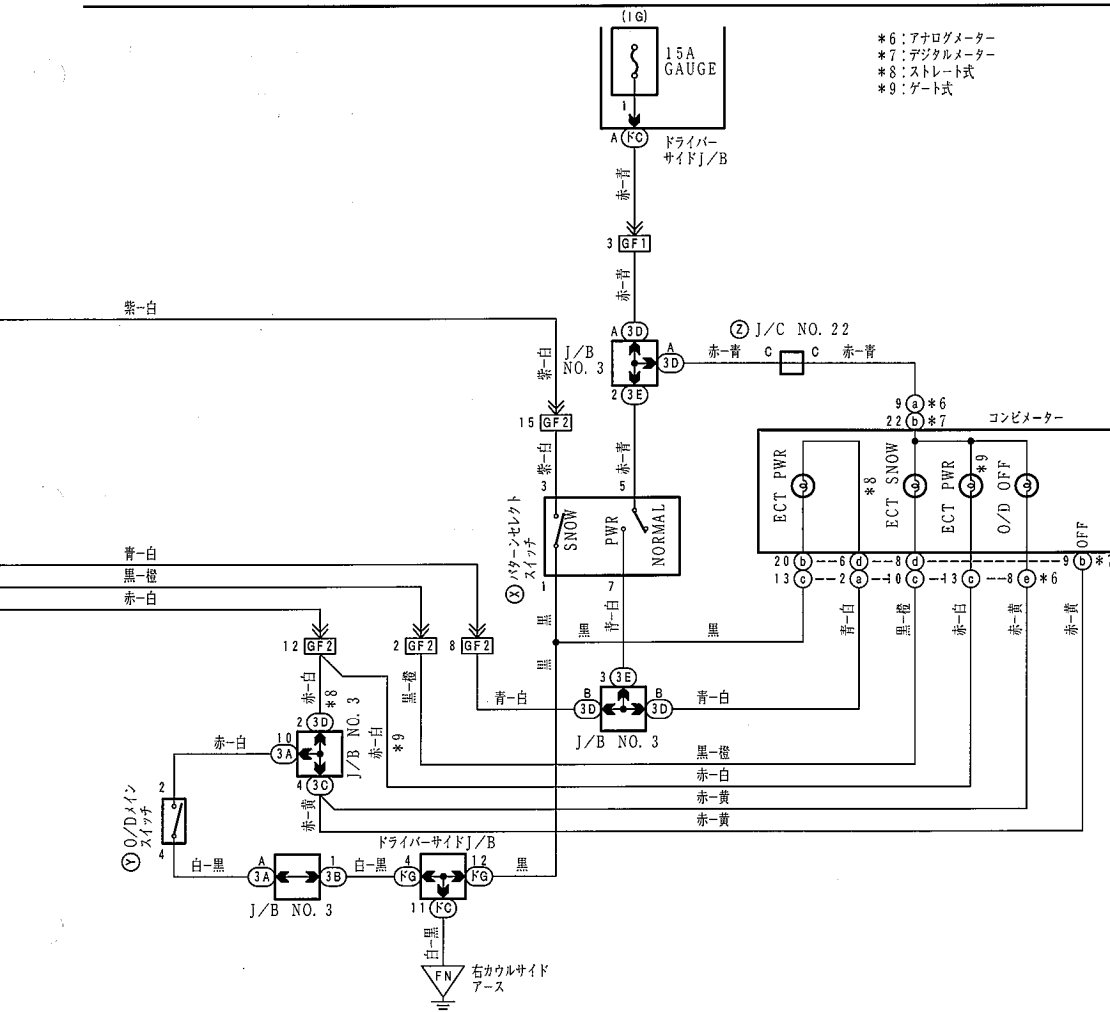




ABS ('98. 8~のブレーキアシストなし)


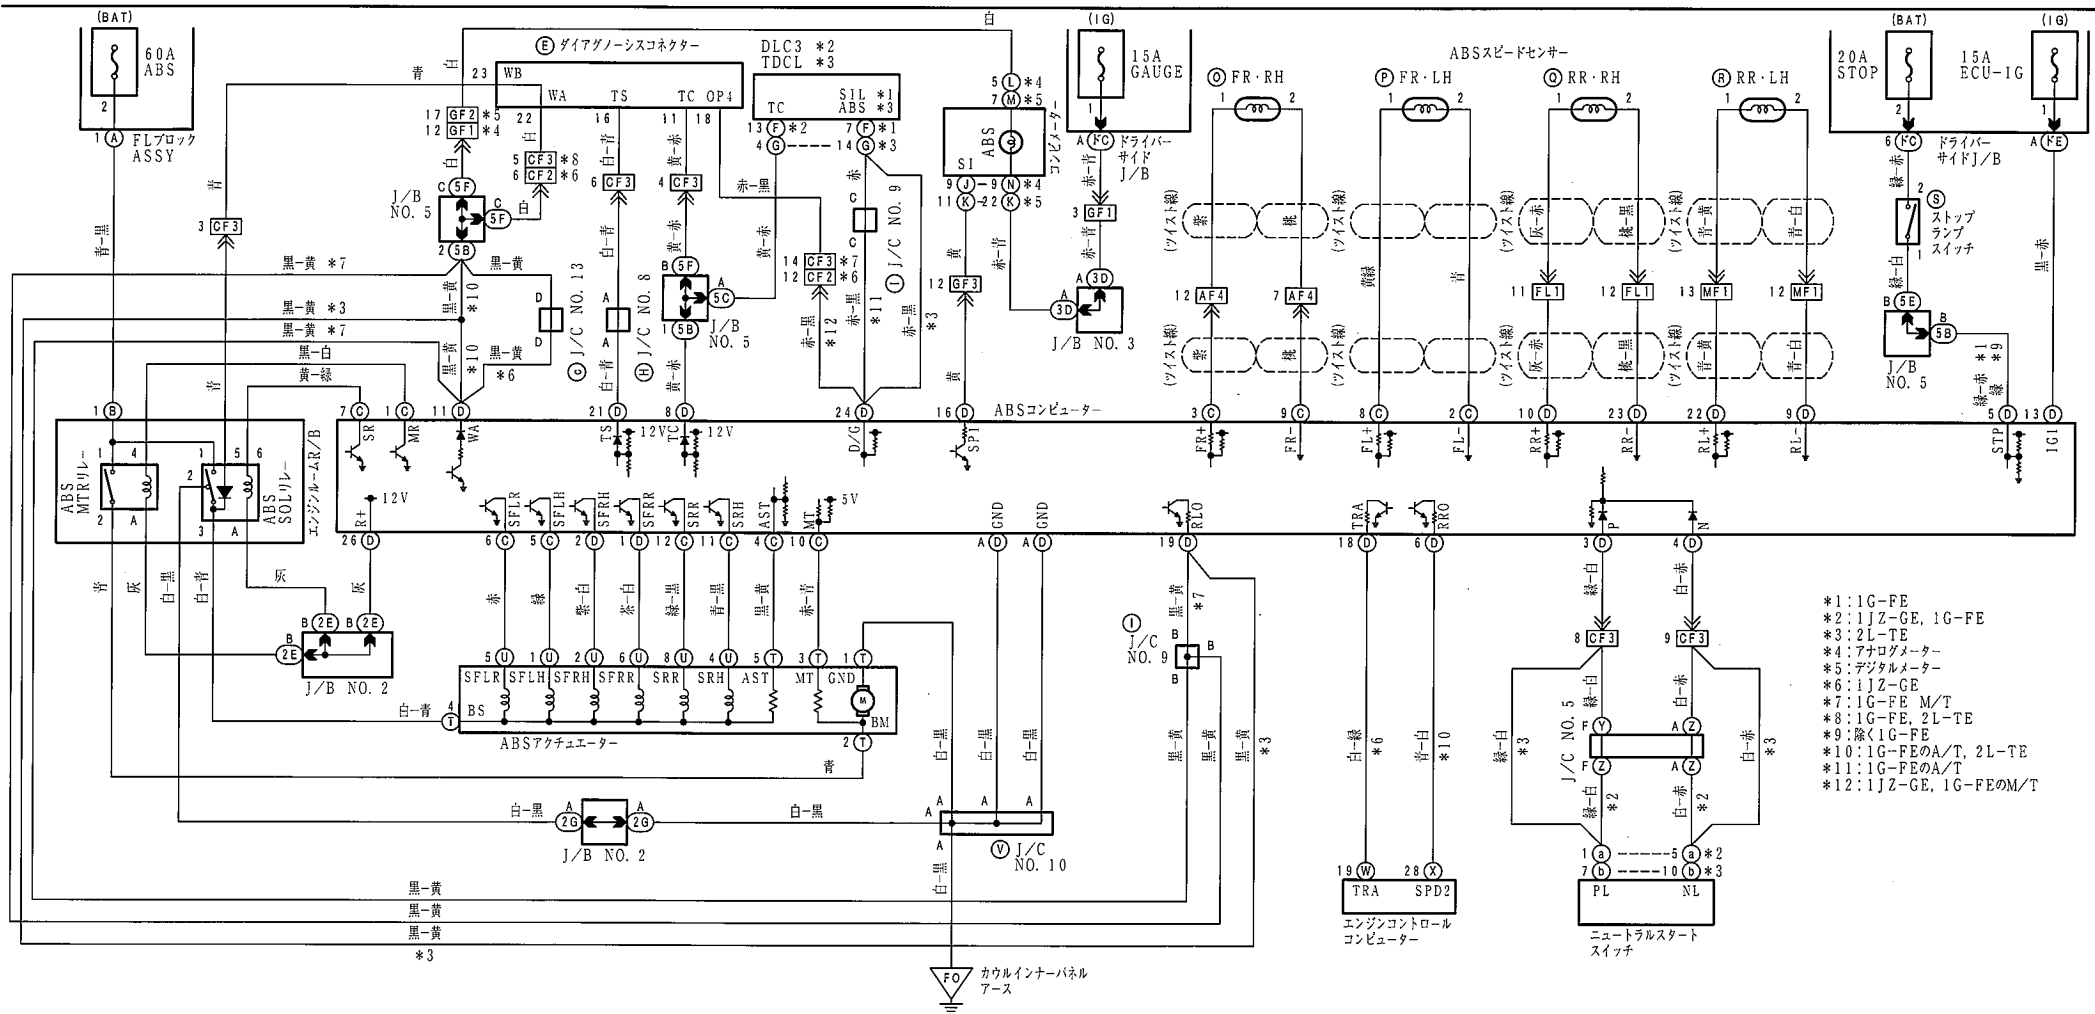


ABS ('98. 8~のブレーキアシスト付き)


*1: 1G-FE *4: 1G-FE, 4S-FE *7: 1JZ-GE *10: 除く4S-FE *13: 1G-FEのツアラ-スグレード 3-71
 *2: 除く1G-FE *5: アナログメーター *8: 除く1JZ-GE *11: TEMS付き
 *3: 1JZ-GE, 1G-FE *6: デジタルメーター *9: 4S-FE *12: 1G-FE M/T, 4S-FE *14: 除く1G-FEのツアラ-スグレード

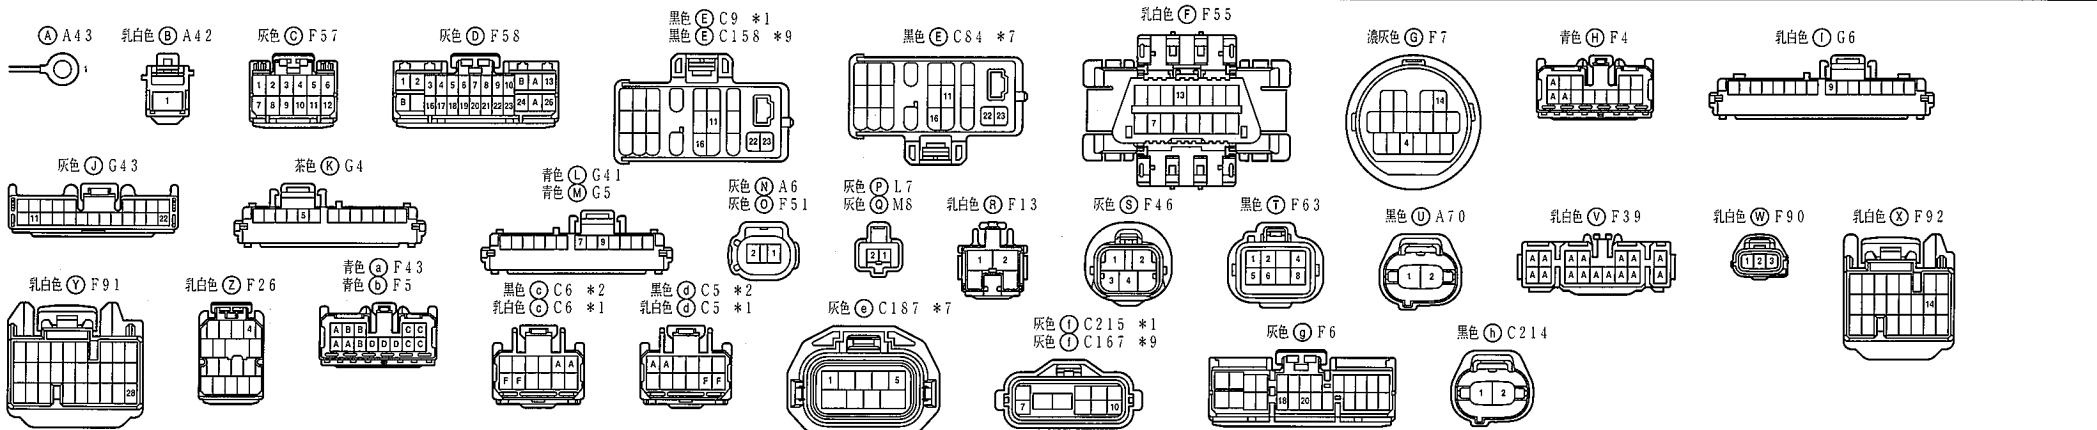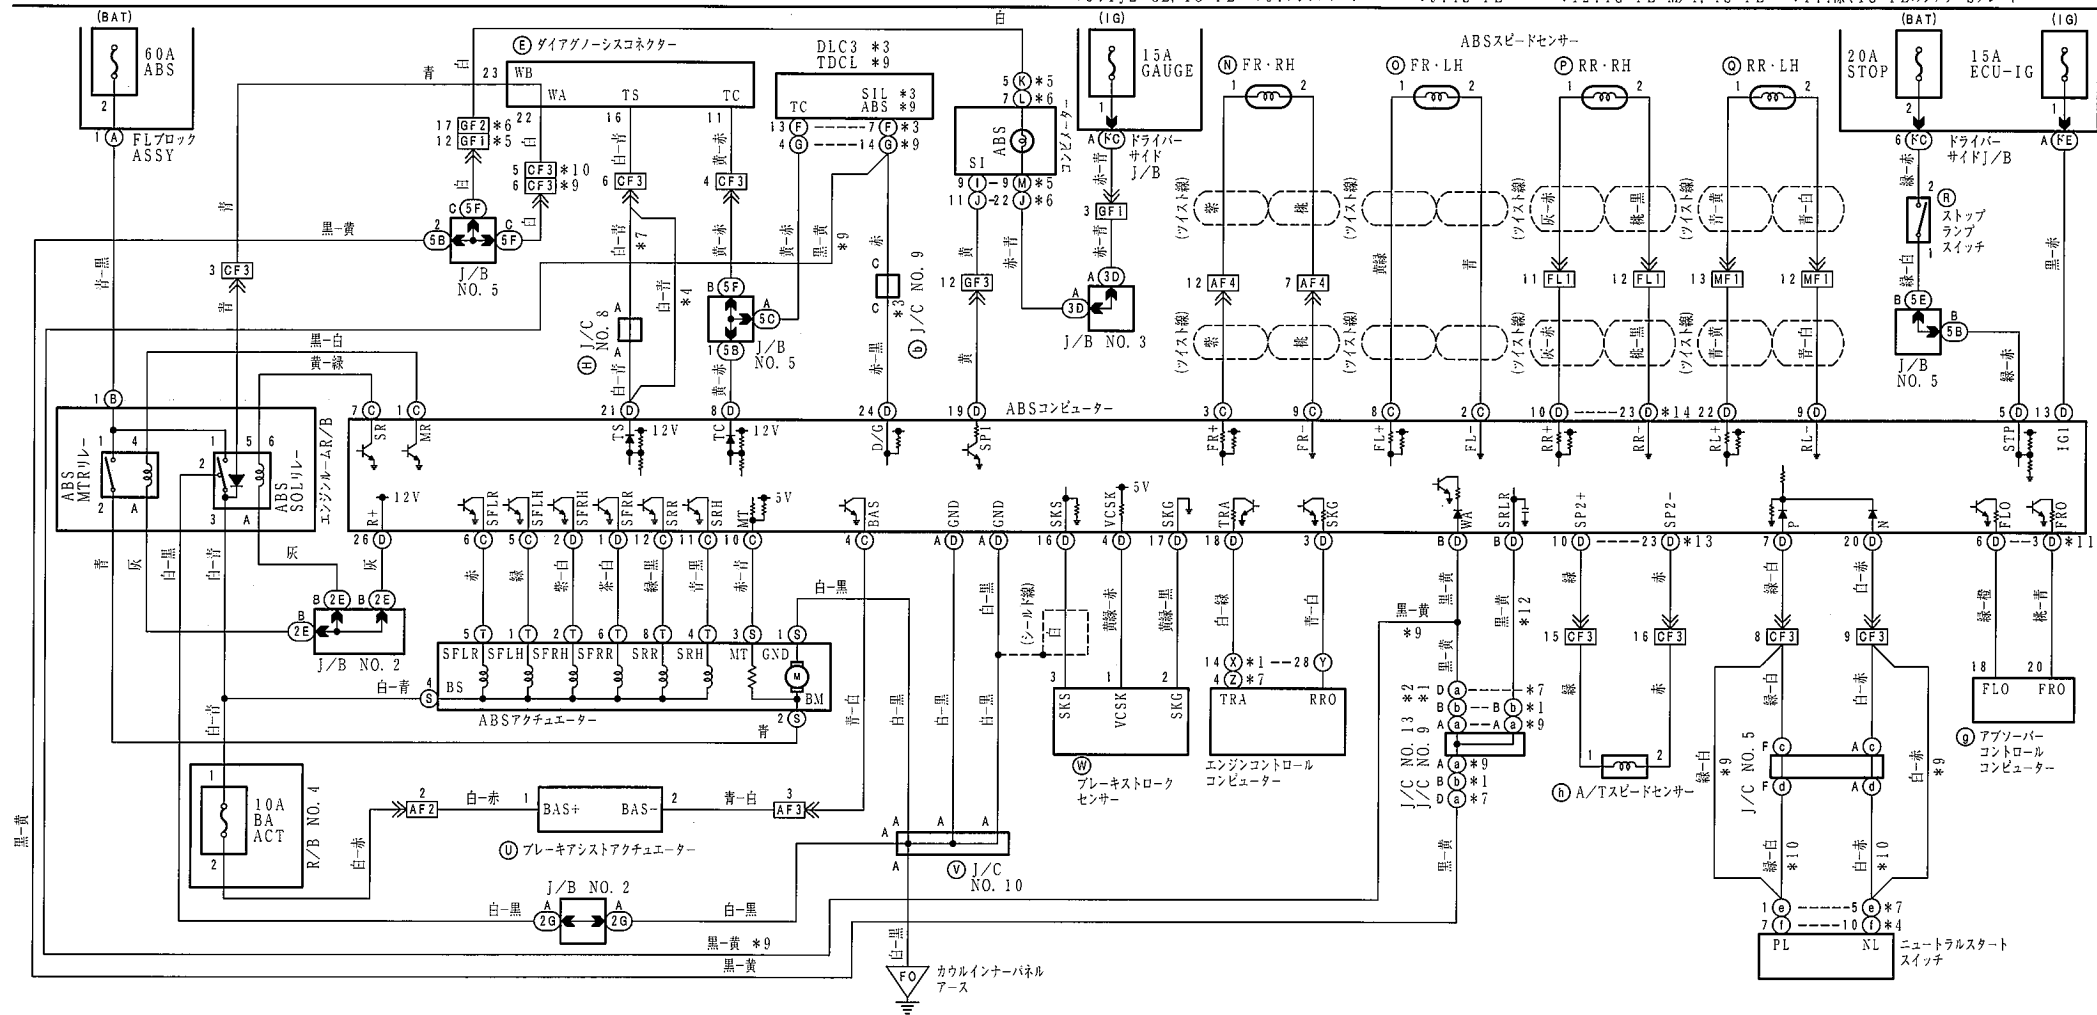

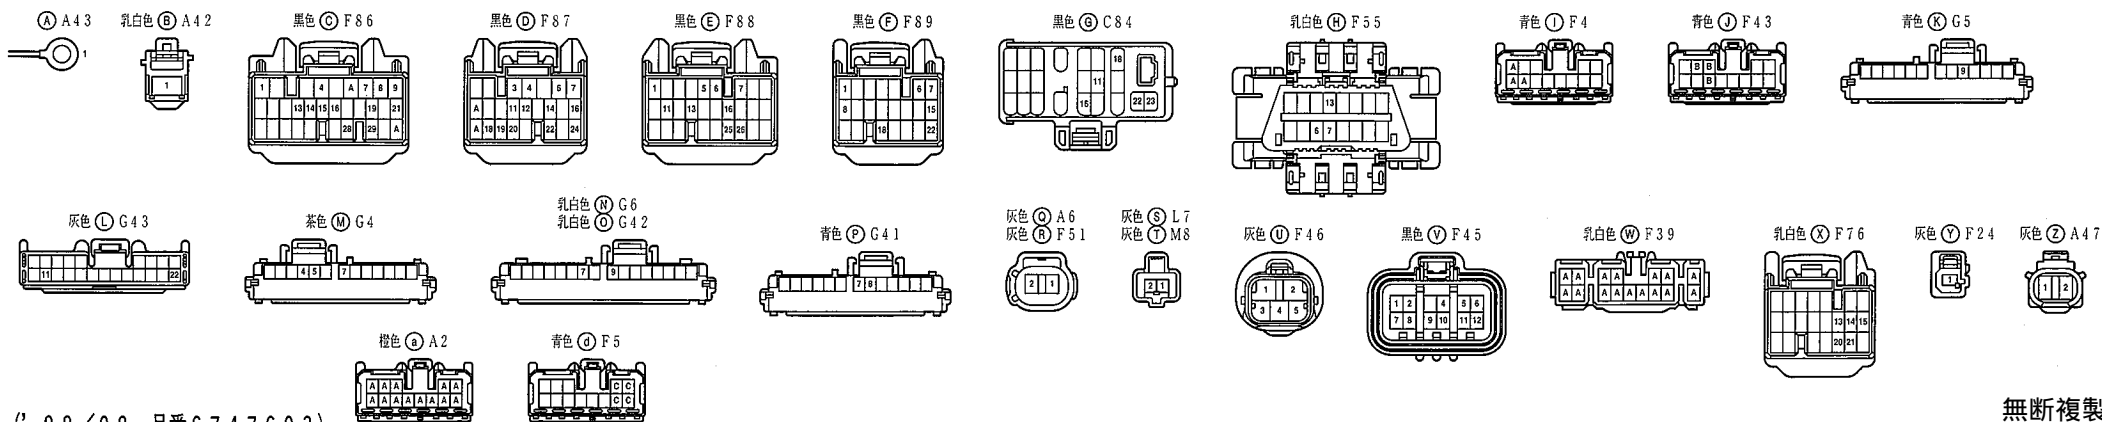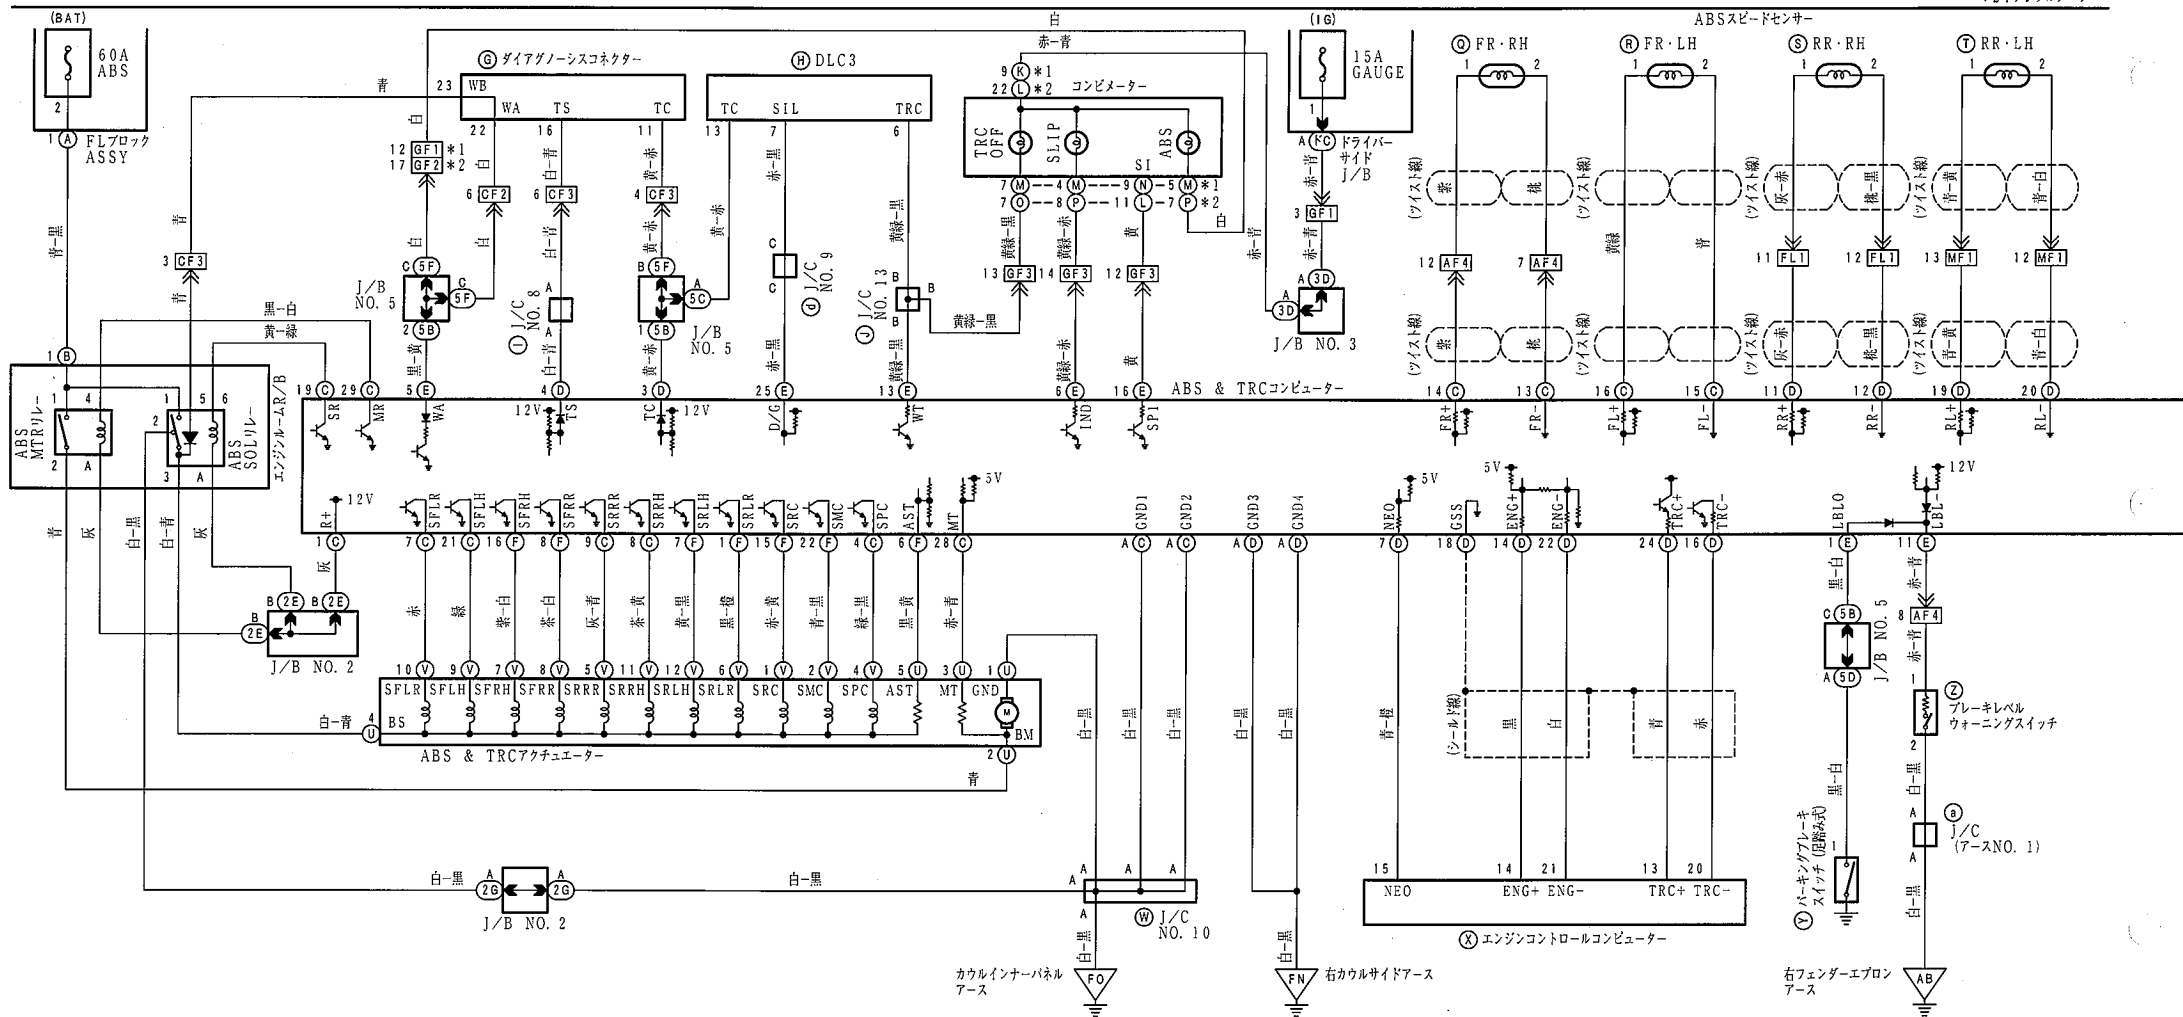


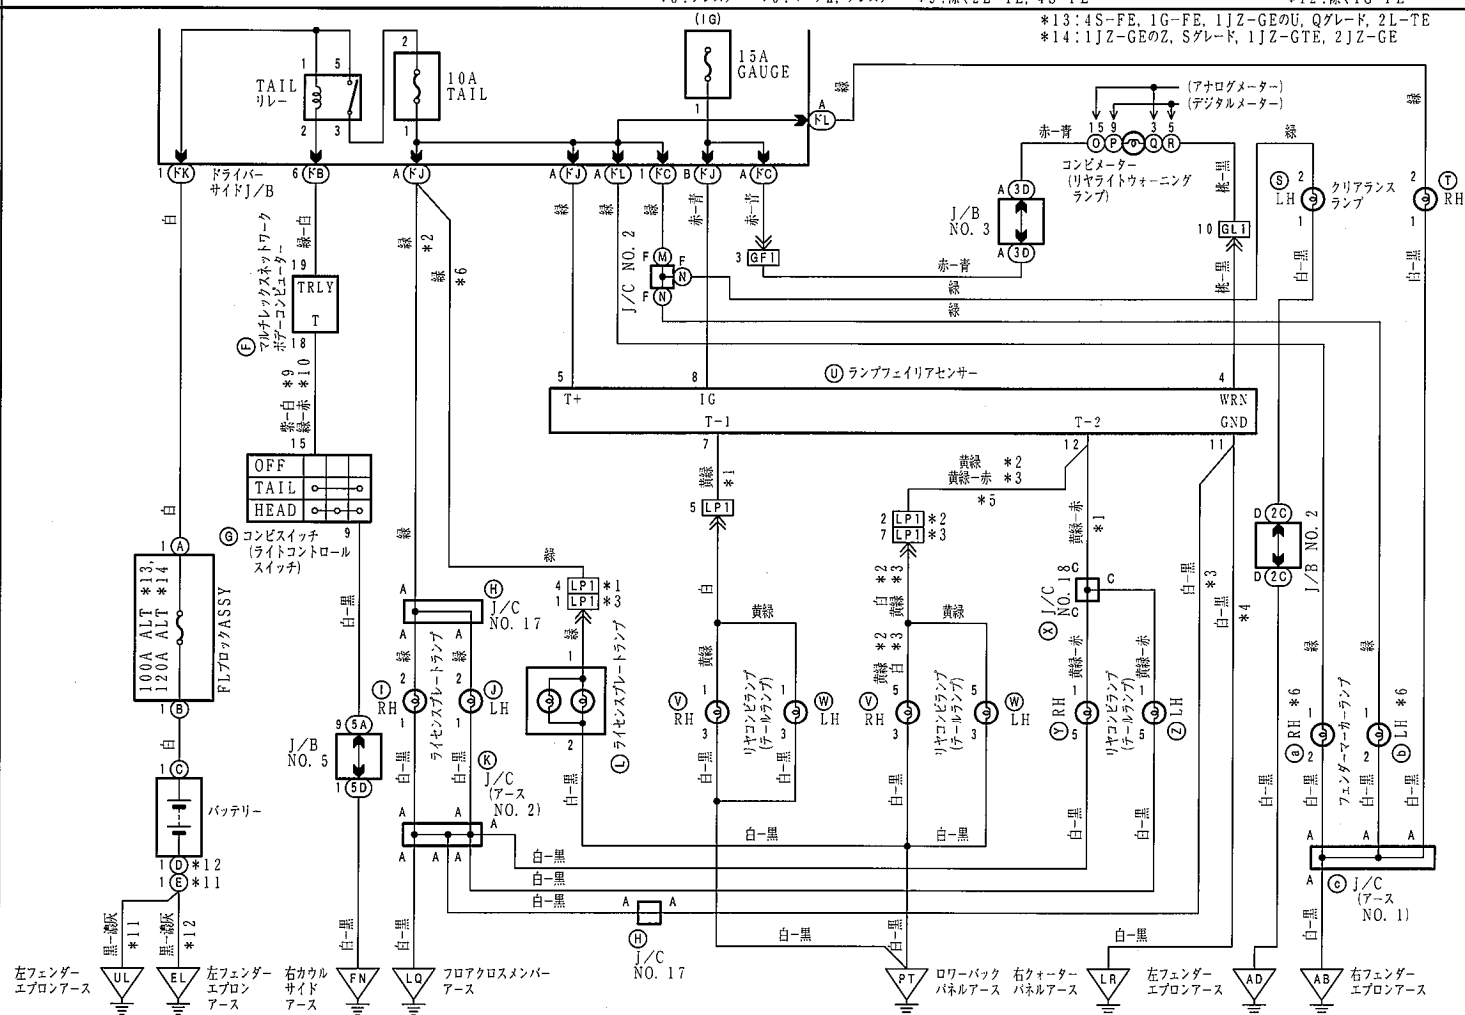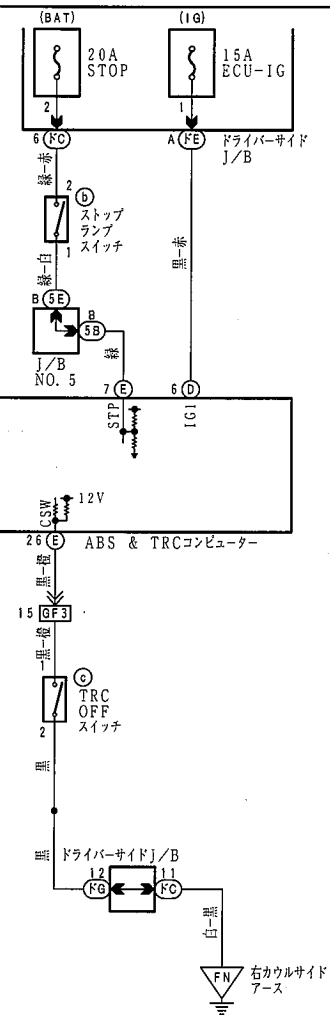


乳白色 (B) F13 青色 (C) G14




(A) A46 (B) A44 (C) A40 (D) E1 (E) U3




乳白色 (F) F1



乳白色 (G) F22




青色 (H) L10




灰色 (I) L27 灰色 (J) L26



橙色 (K) L9 橙色 (C) A2



乳白色 (L) P2




青色 (M) F48




乳白色 (N) A41



乳白色 (O) G42



青色 (P) G5 青色 (R) G41



茶色 (Q) G4




黒色 (S) A30 *7 黒色 (S) A37 *8 黒色 (T) A11 *7 黒色 (T) A17 *8 乳白色 (U) L18



乳白色 (V) P1 乳白色 (W) P3





乳白色 (X) L12 *11 青色 (X) L12 *12 乳白色 (Y) L37 乳白色 (Z) L38



灰色 (a) A8 灰色 (b) A33















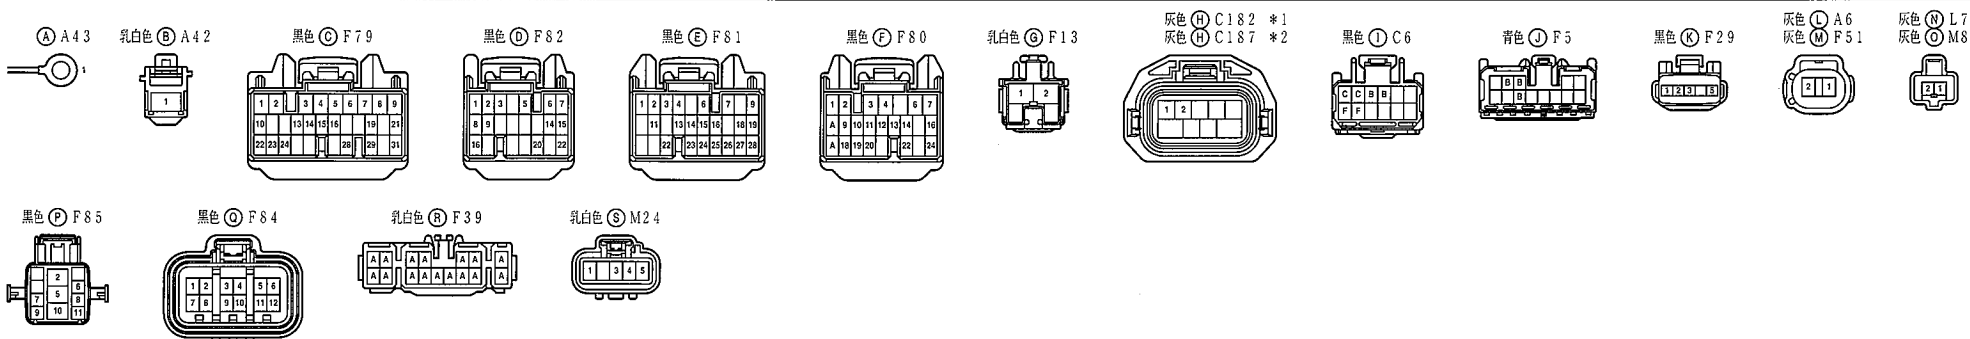
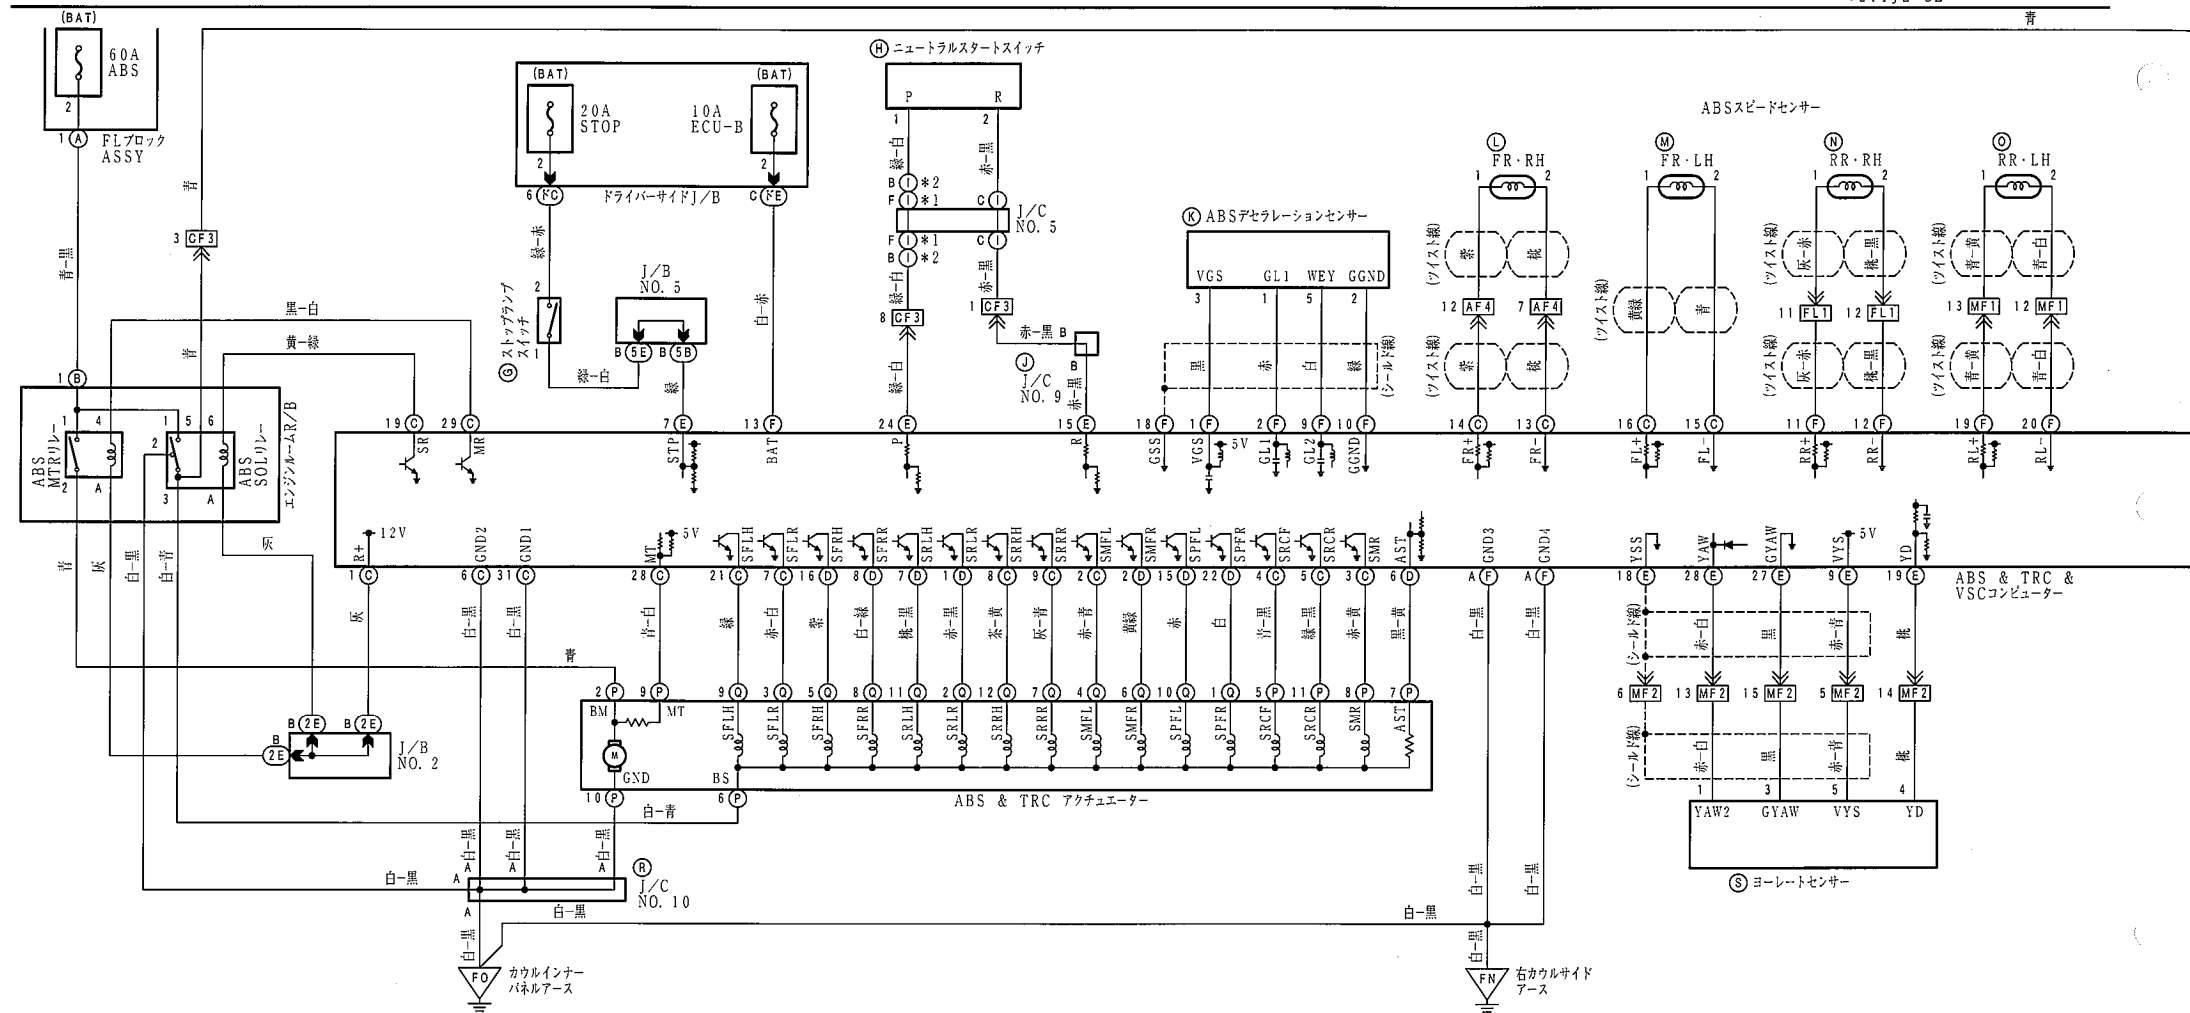


ABS ('98.8~のVSC)

*1: 2JZ-GE	*3: アナログメーター
*2: 1JZ-GE	*4: デジタルメーター


3-7 5

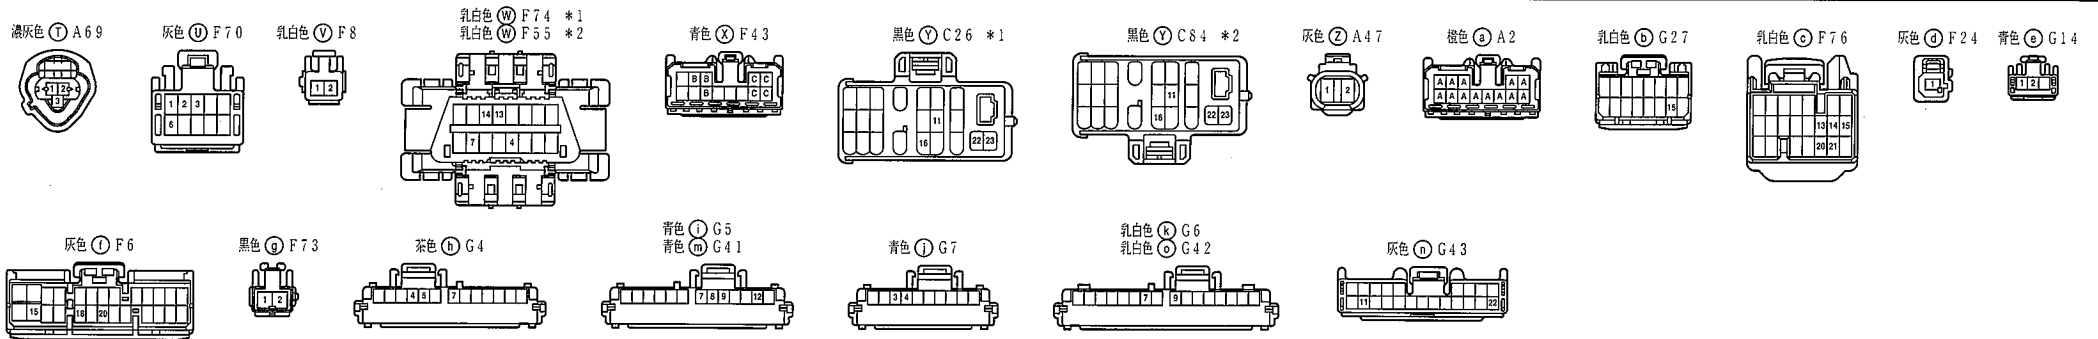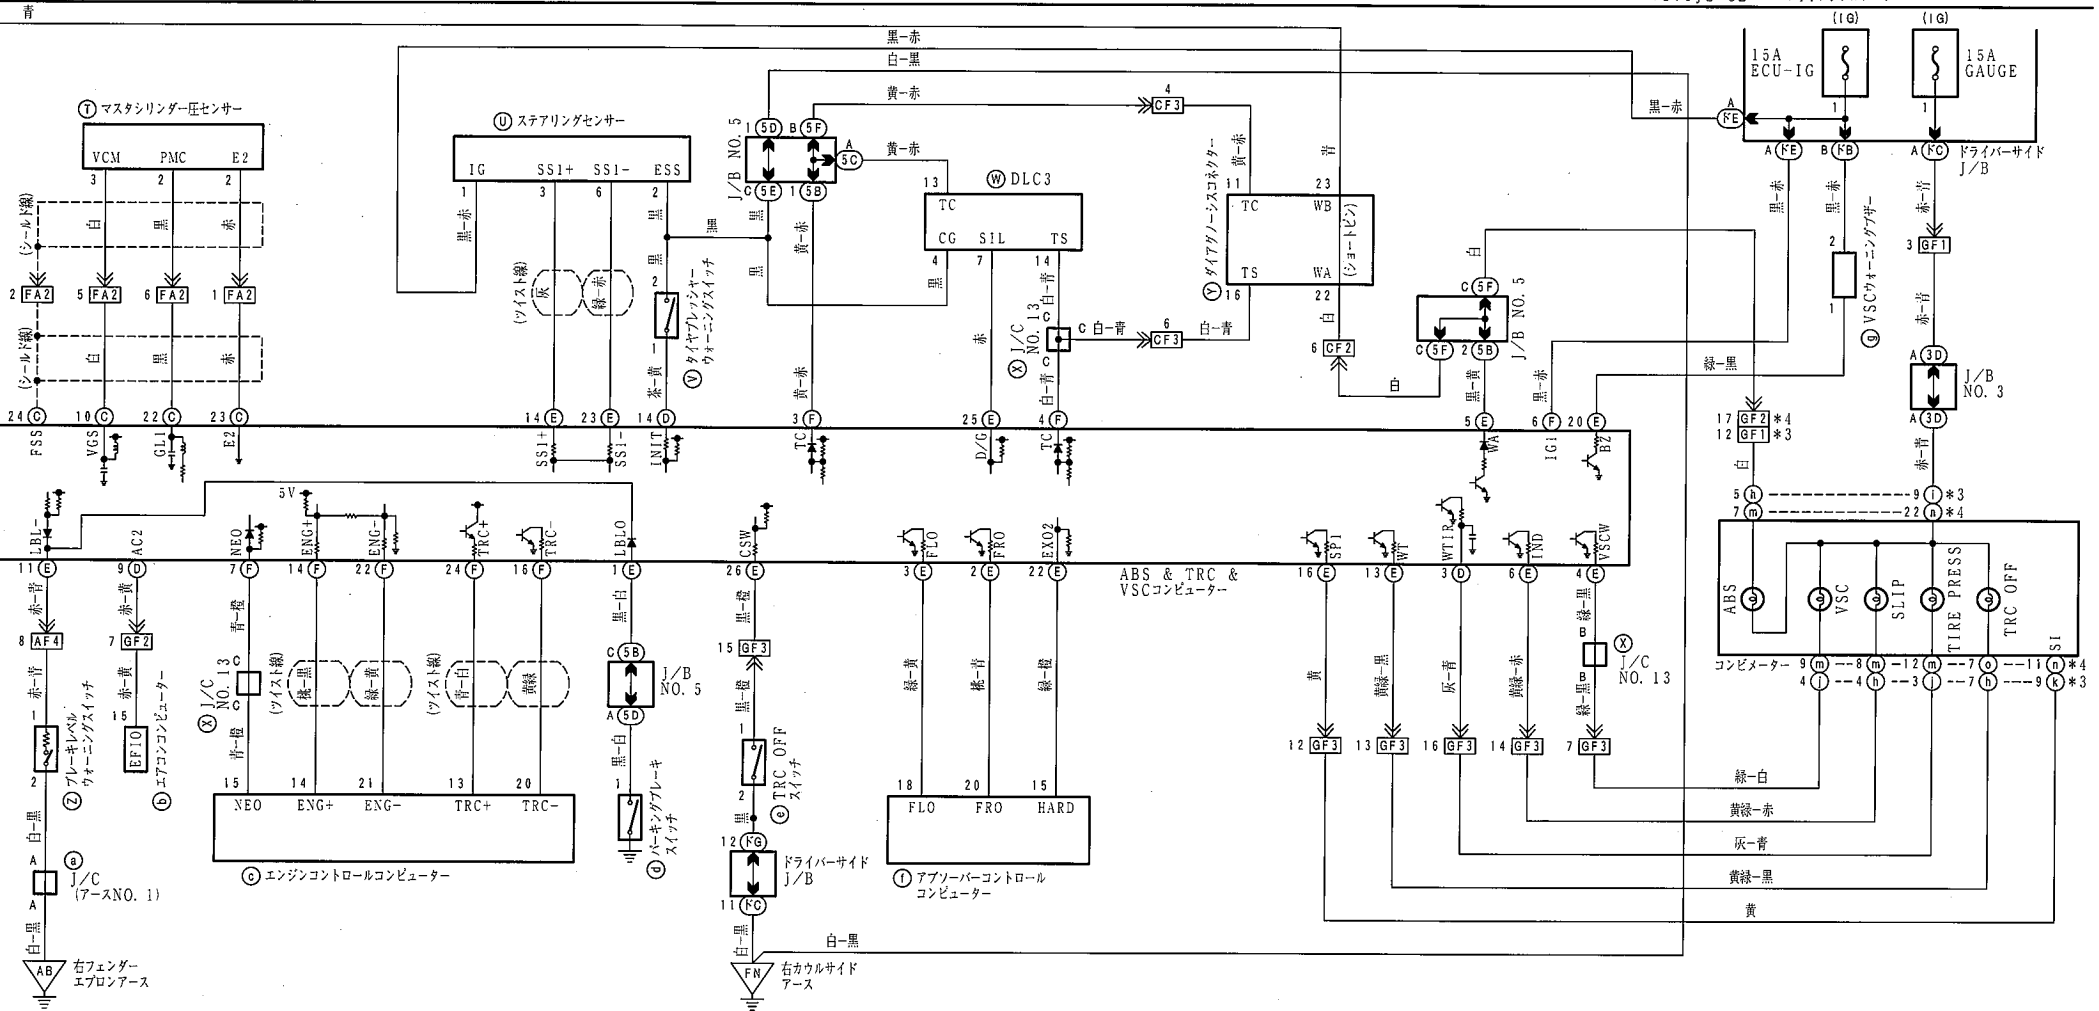

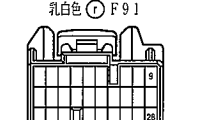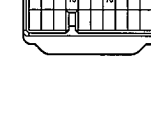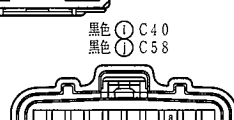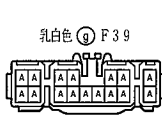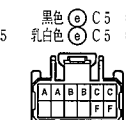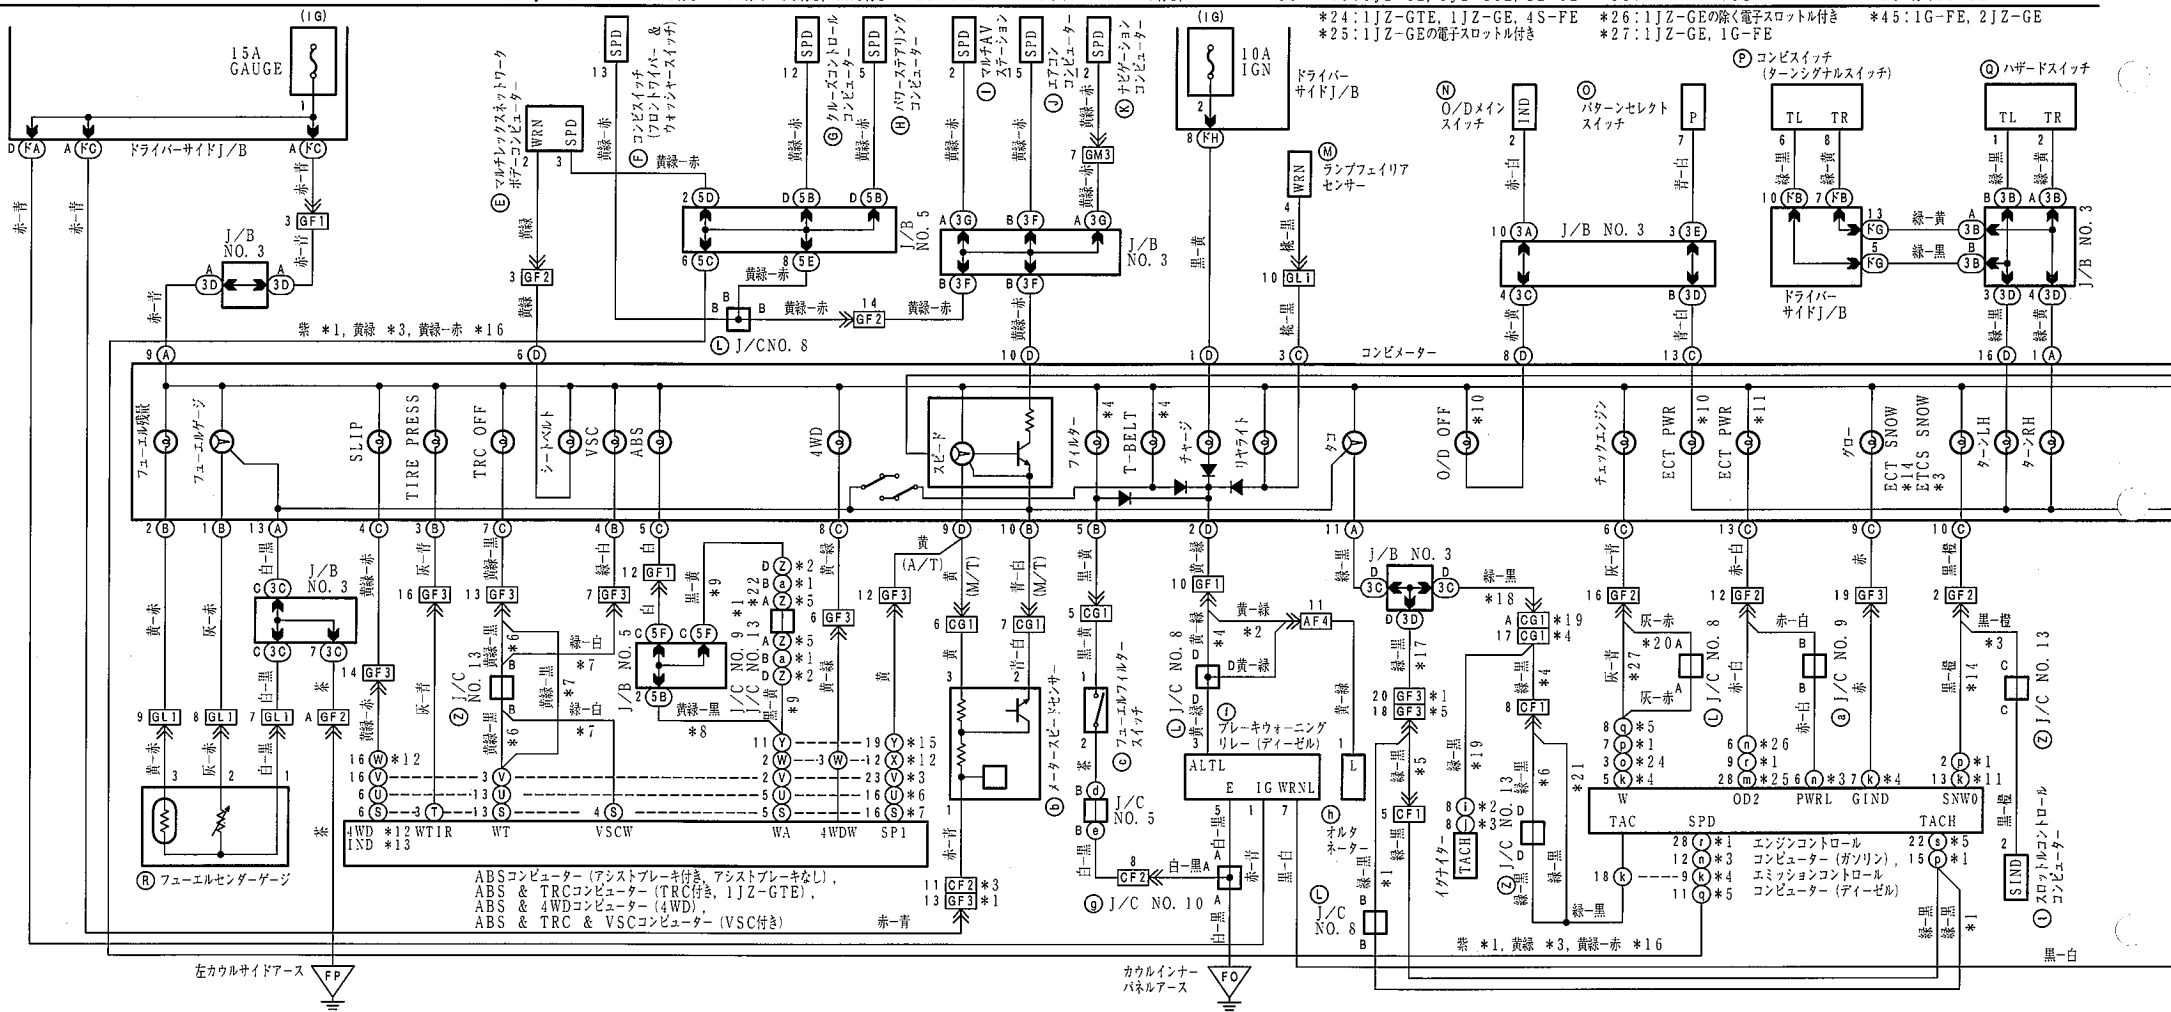




コンビネーションメーター (' 98. 8 ~ のアナログメーター)



3-77

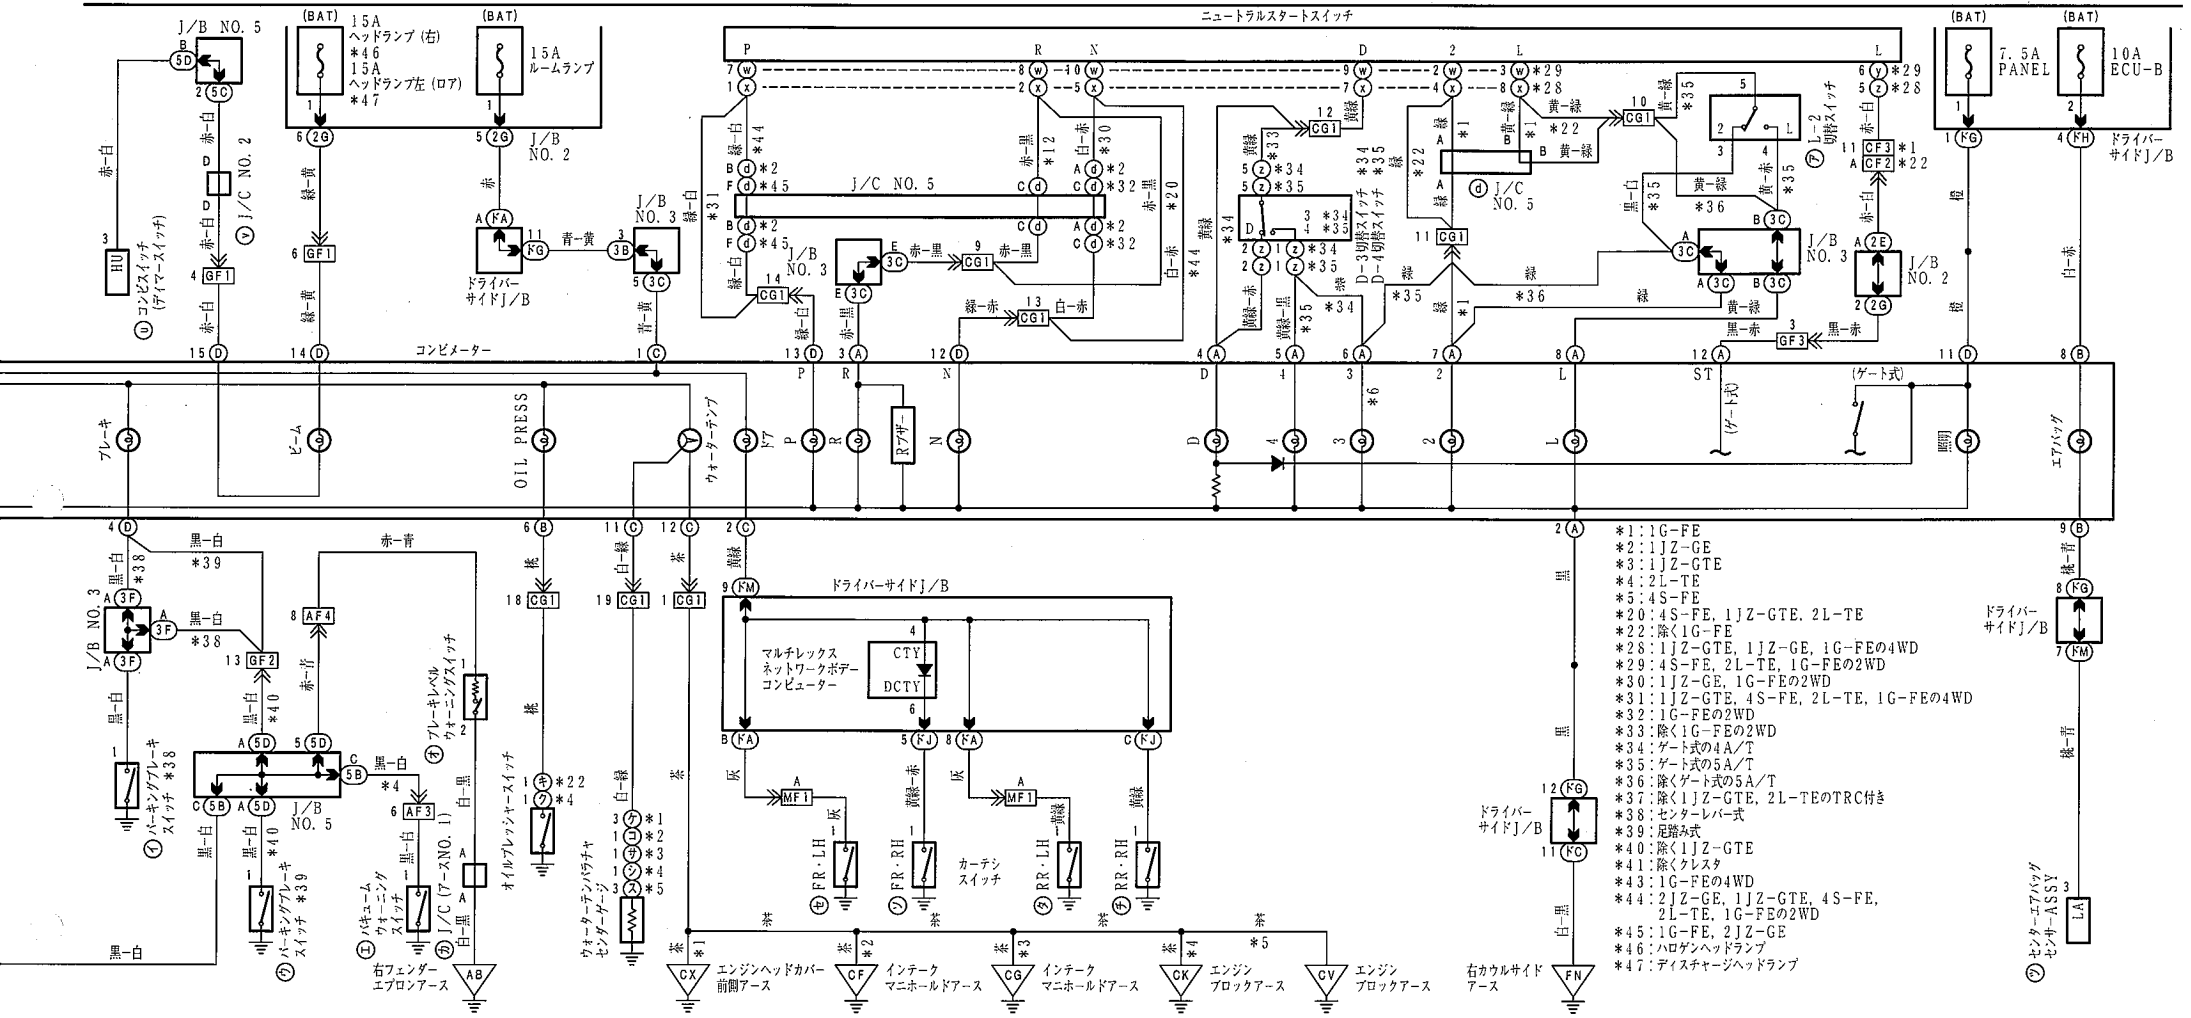




- *1: 1G-FE
- *2: 1JZ-GE
- *3: 1JZ-GTE
- *4: 2L-TE
- *5: 4S-FE
- *20: 4S-FE, 1JZ-GTE, 2L-TE
- *22: 除く1G-FE
- *28: 1JZ-GTE, 1JZ-GE, 1G-FEの4WD
- *29: 4S-FE, 2L-TE, 1G-FEの2WD
- *30: 1JZ-GE, 1G-FEの2WD
- *31: 1JZ-GTE, 4S-FE, 2L-TE, 1G-FEの4WD
- *32: 1G-FEの2WD
- *33: 除く1G-FEの2WD
- *34: ゲート式の4A/T
- *35: ゲート式の5A/T
- *36: 除くゲート式の5A/T
- *37: 除く1JZ-GTE, 2L-TEのTRC付き
- *38: センターバー式
- *39: 足踏み式
- *40: 除く1JZ-GTE
- *41: 除くクレスト
- *43: 1G-FEの4WD
- *44: 2JZ-GE, 1JZ-GTE, 4S-FE, 2L-TE, 1G-FEの2WD
- *45: 1G-FE, 2JZ-GE
- *46: ハロゲンヘッドランプ
- *47: ディスチャージヘッドランプ

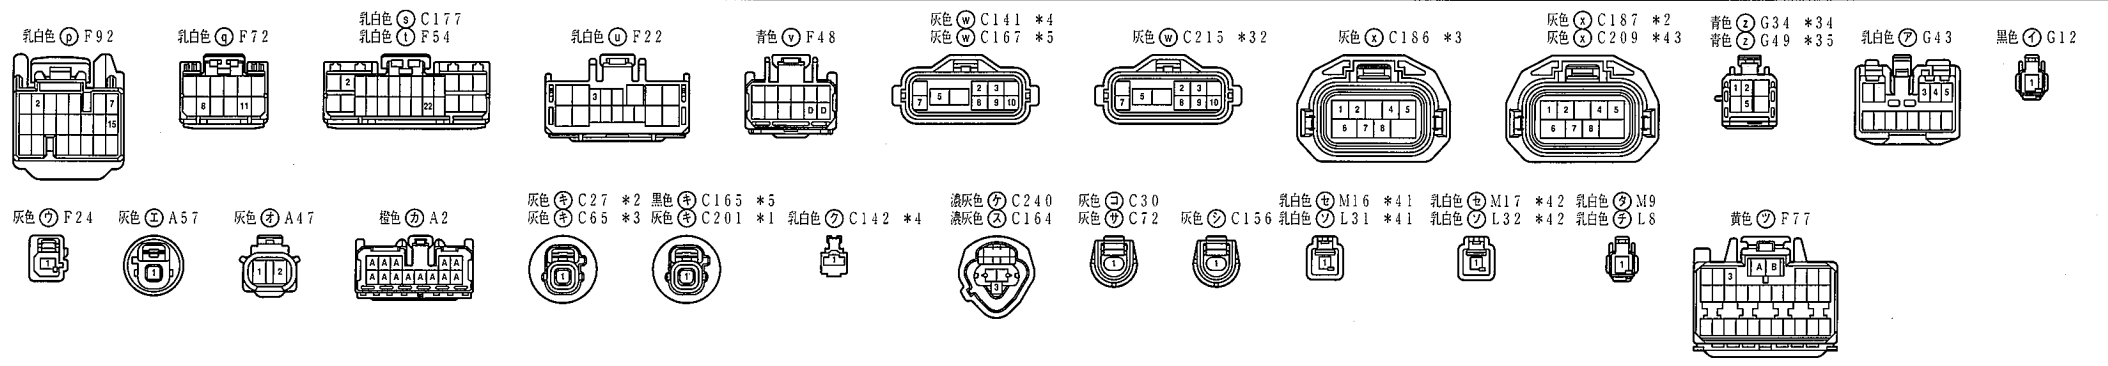


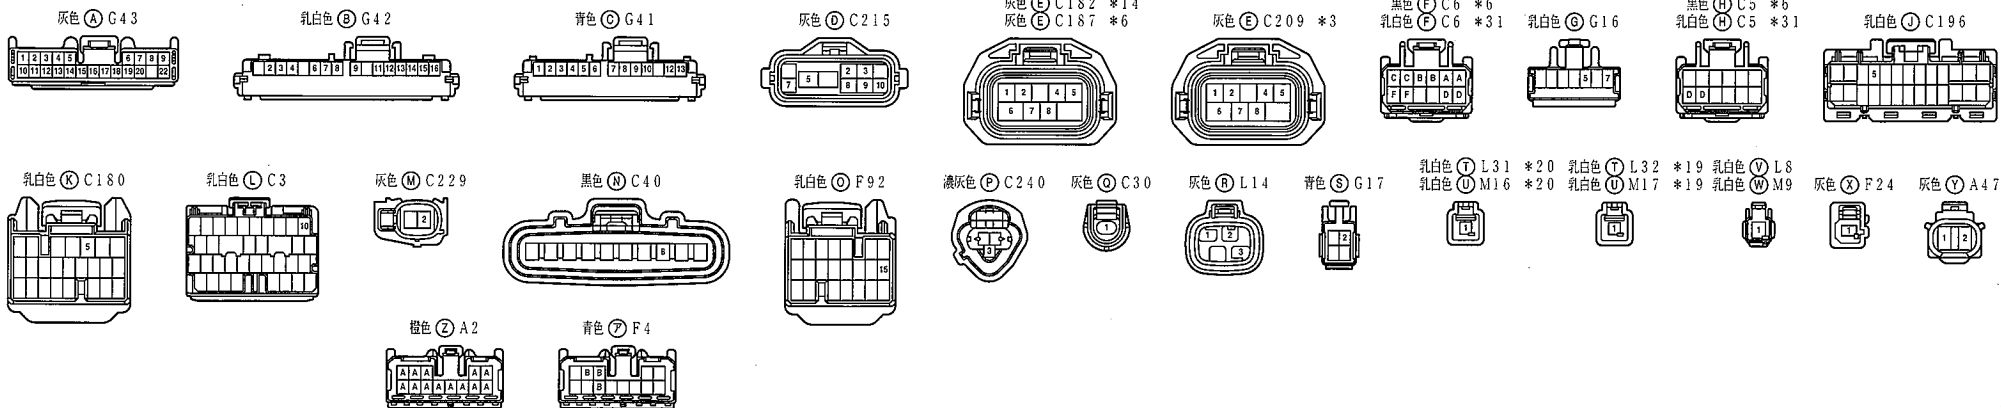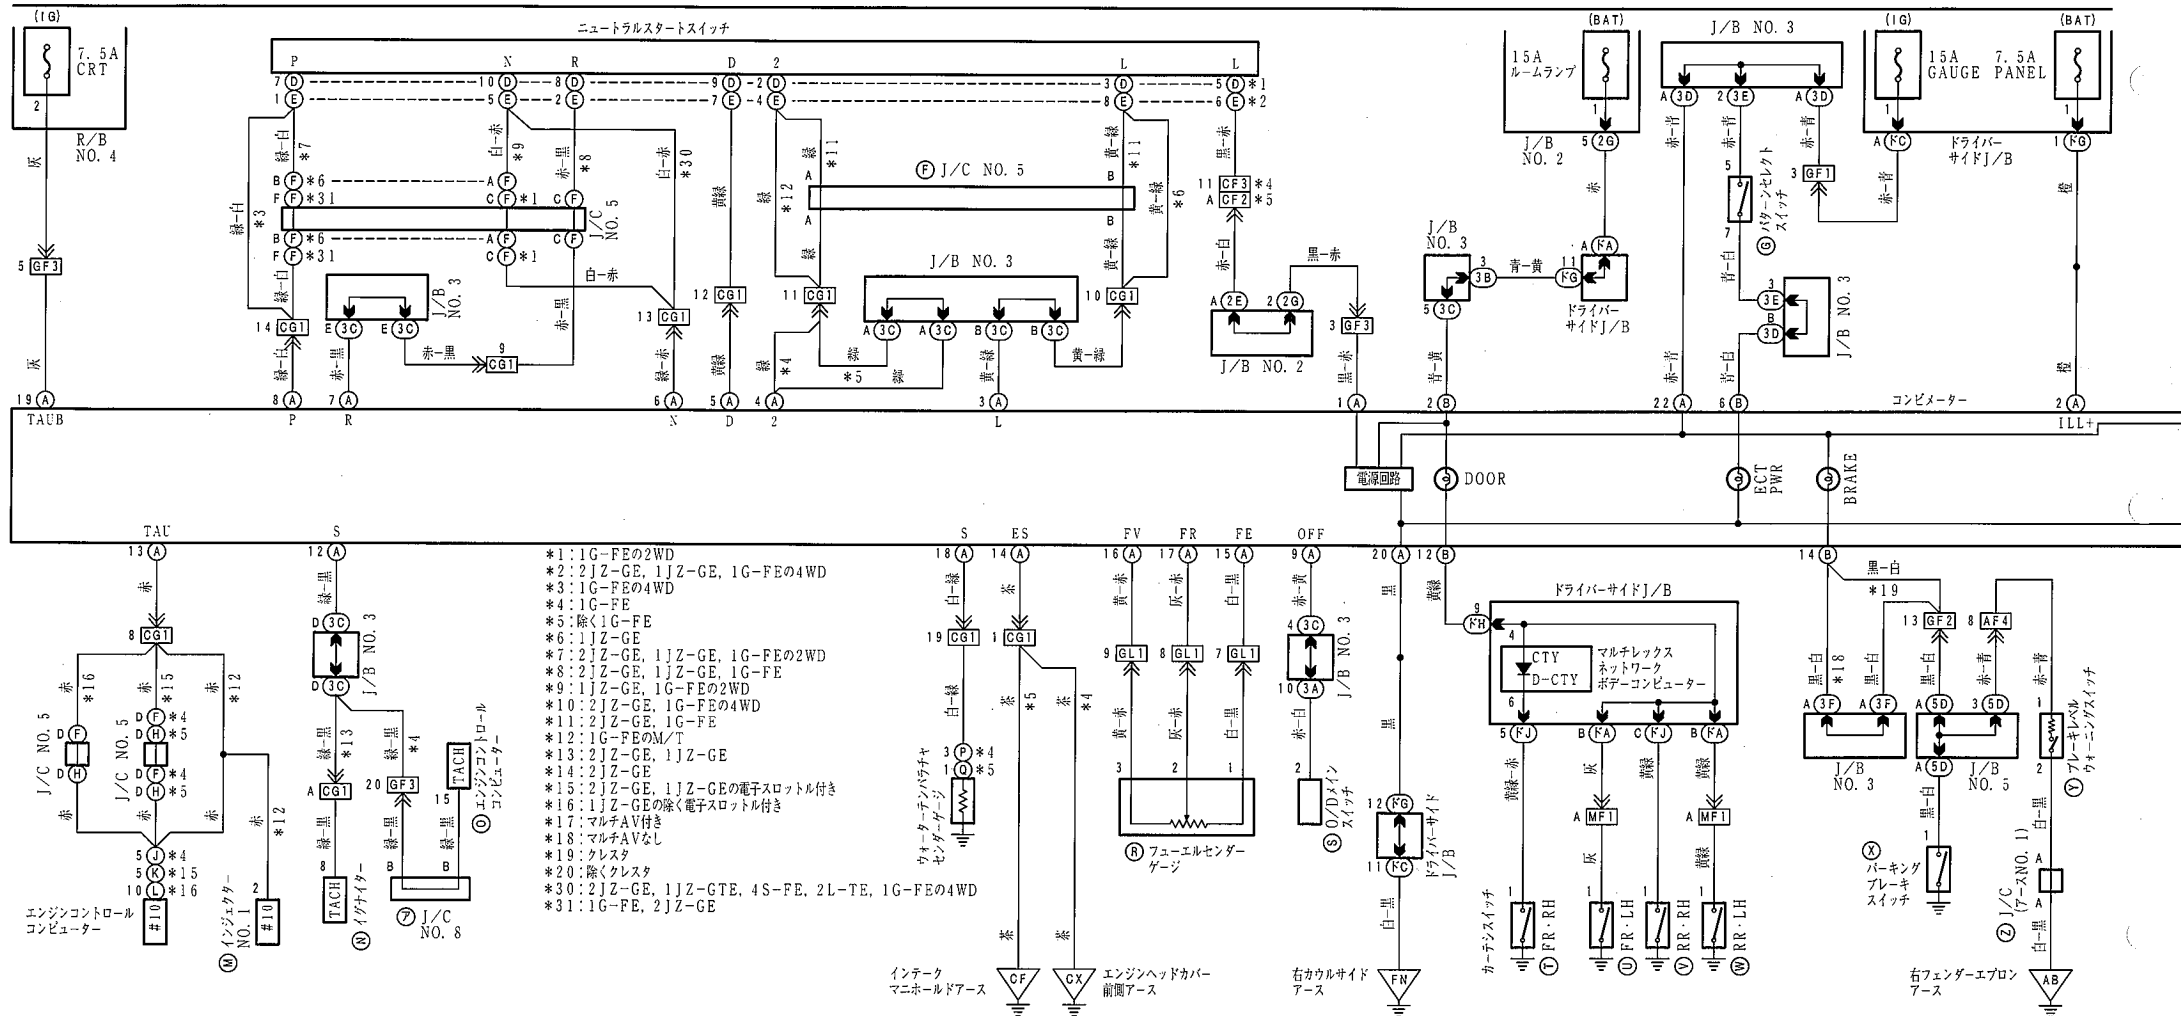


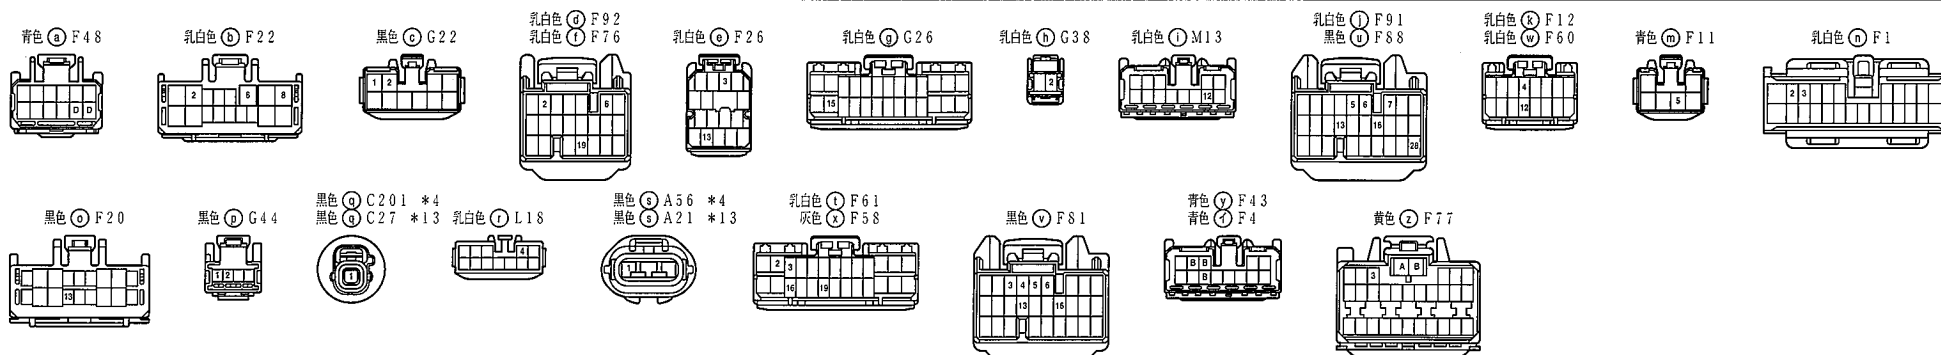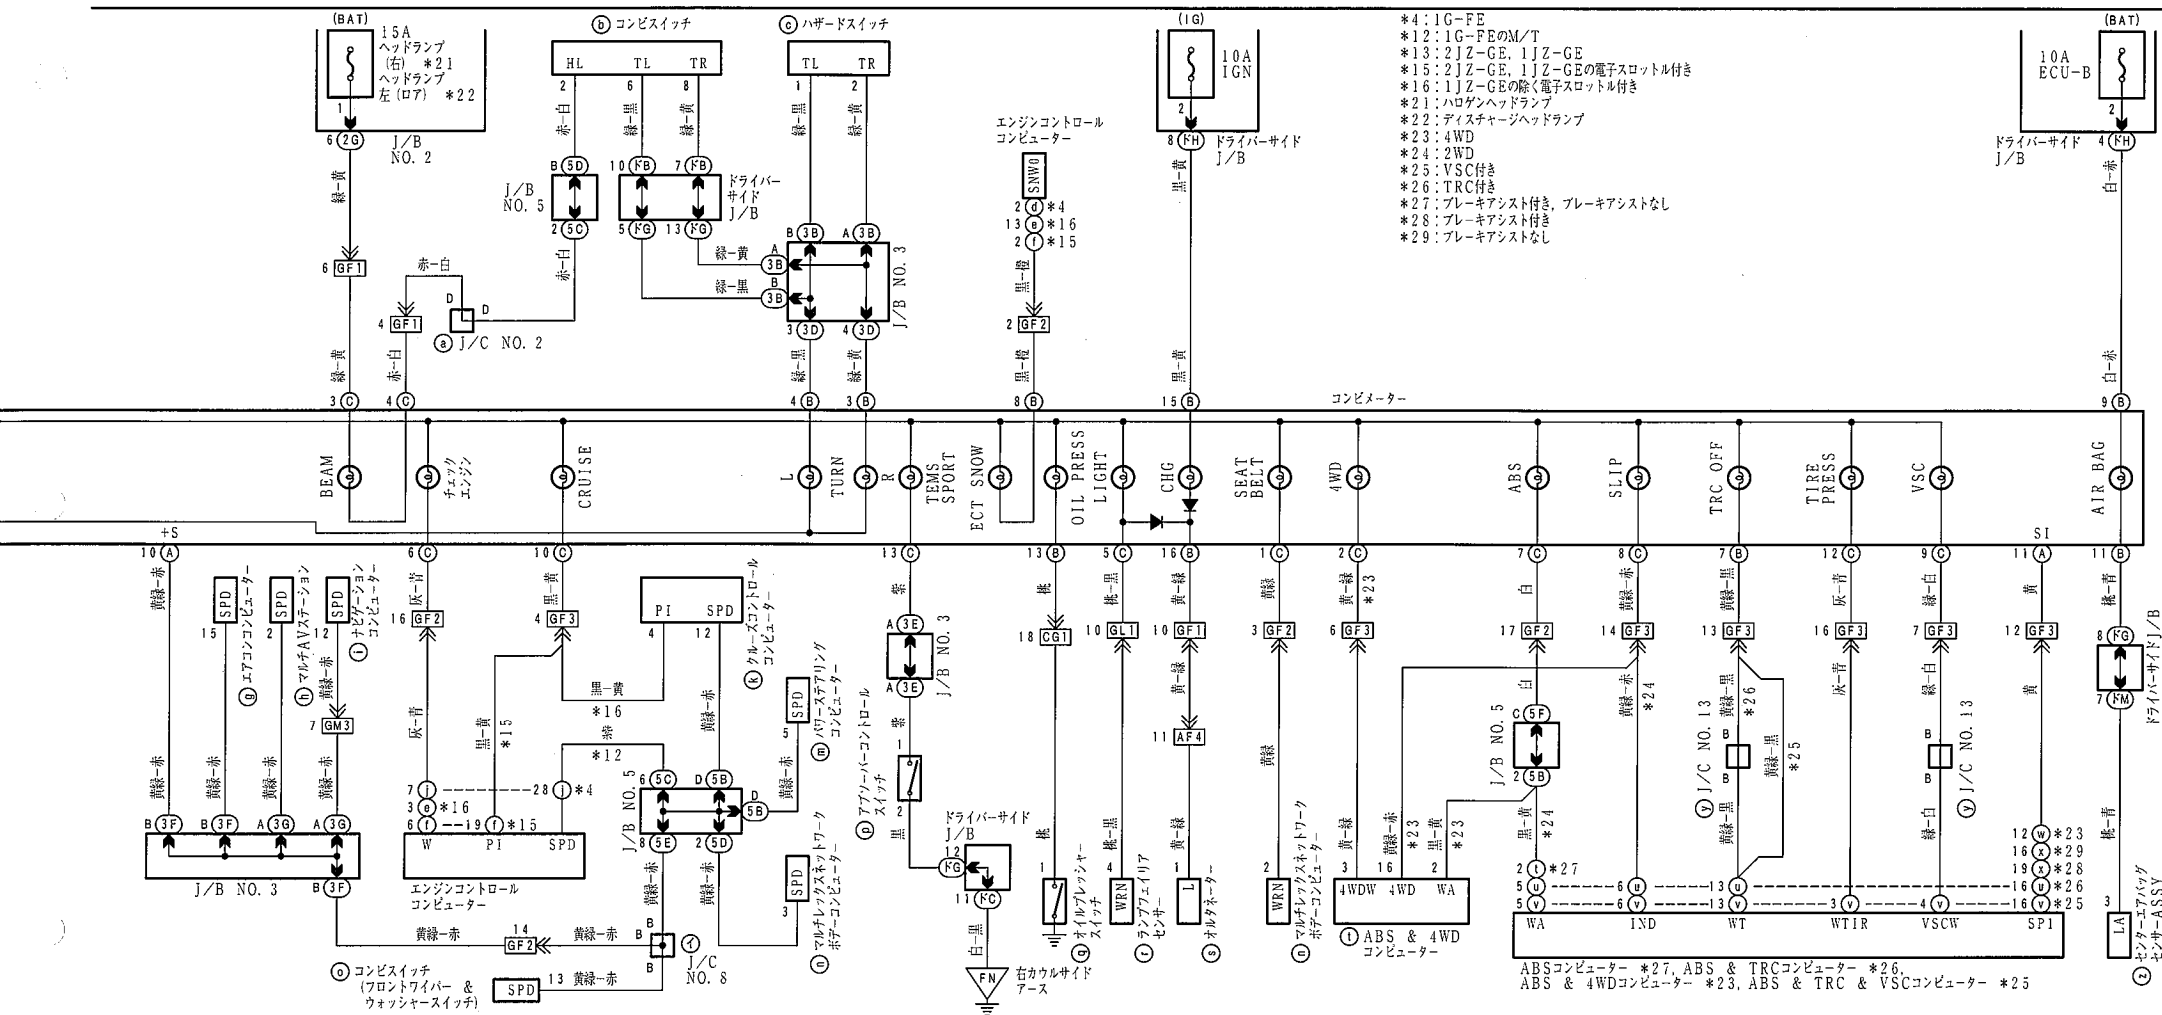


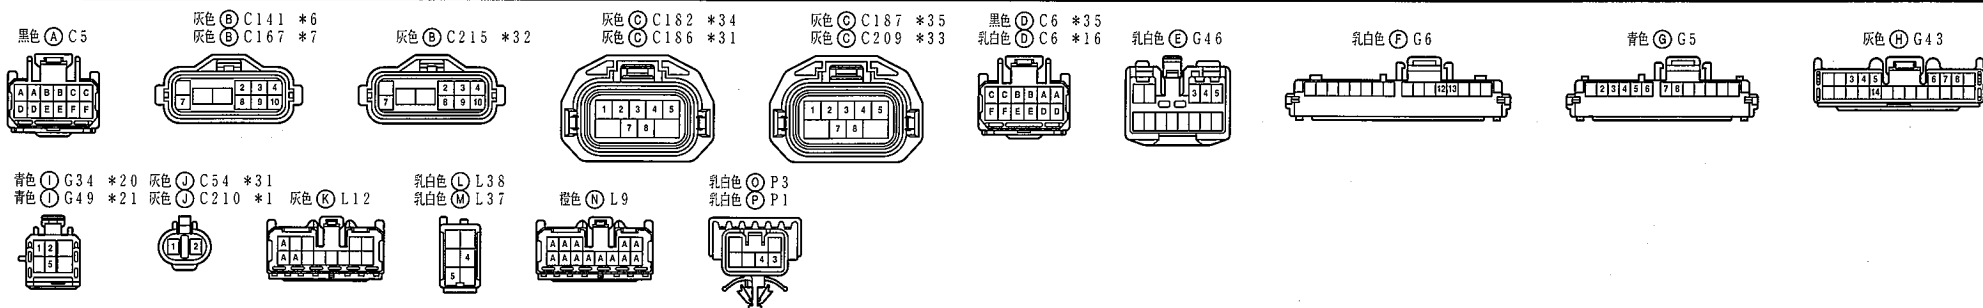

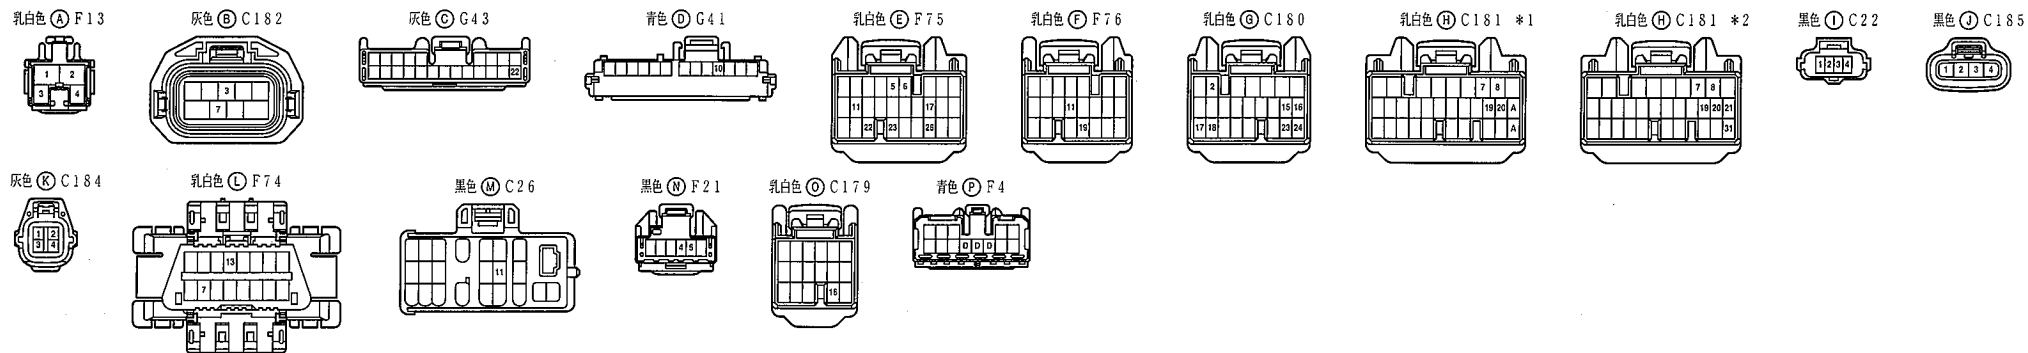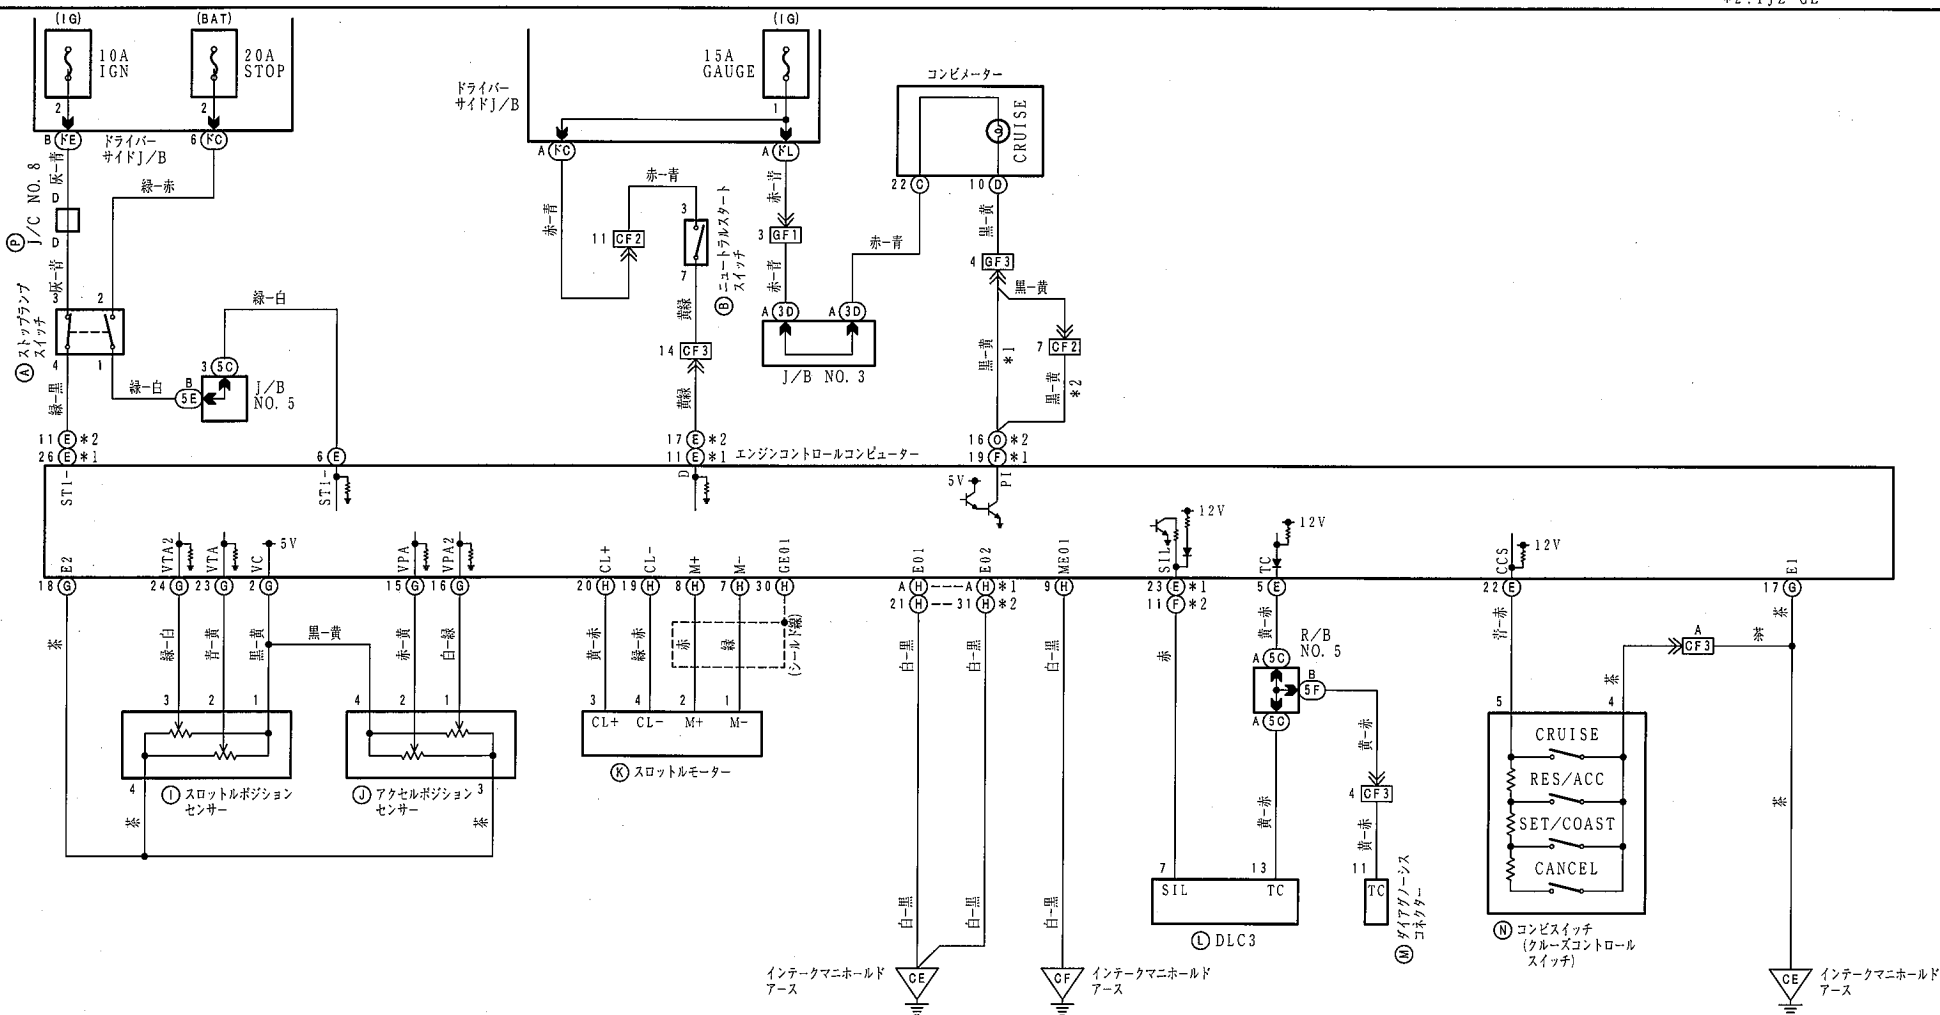

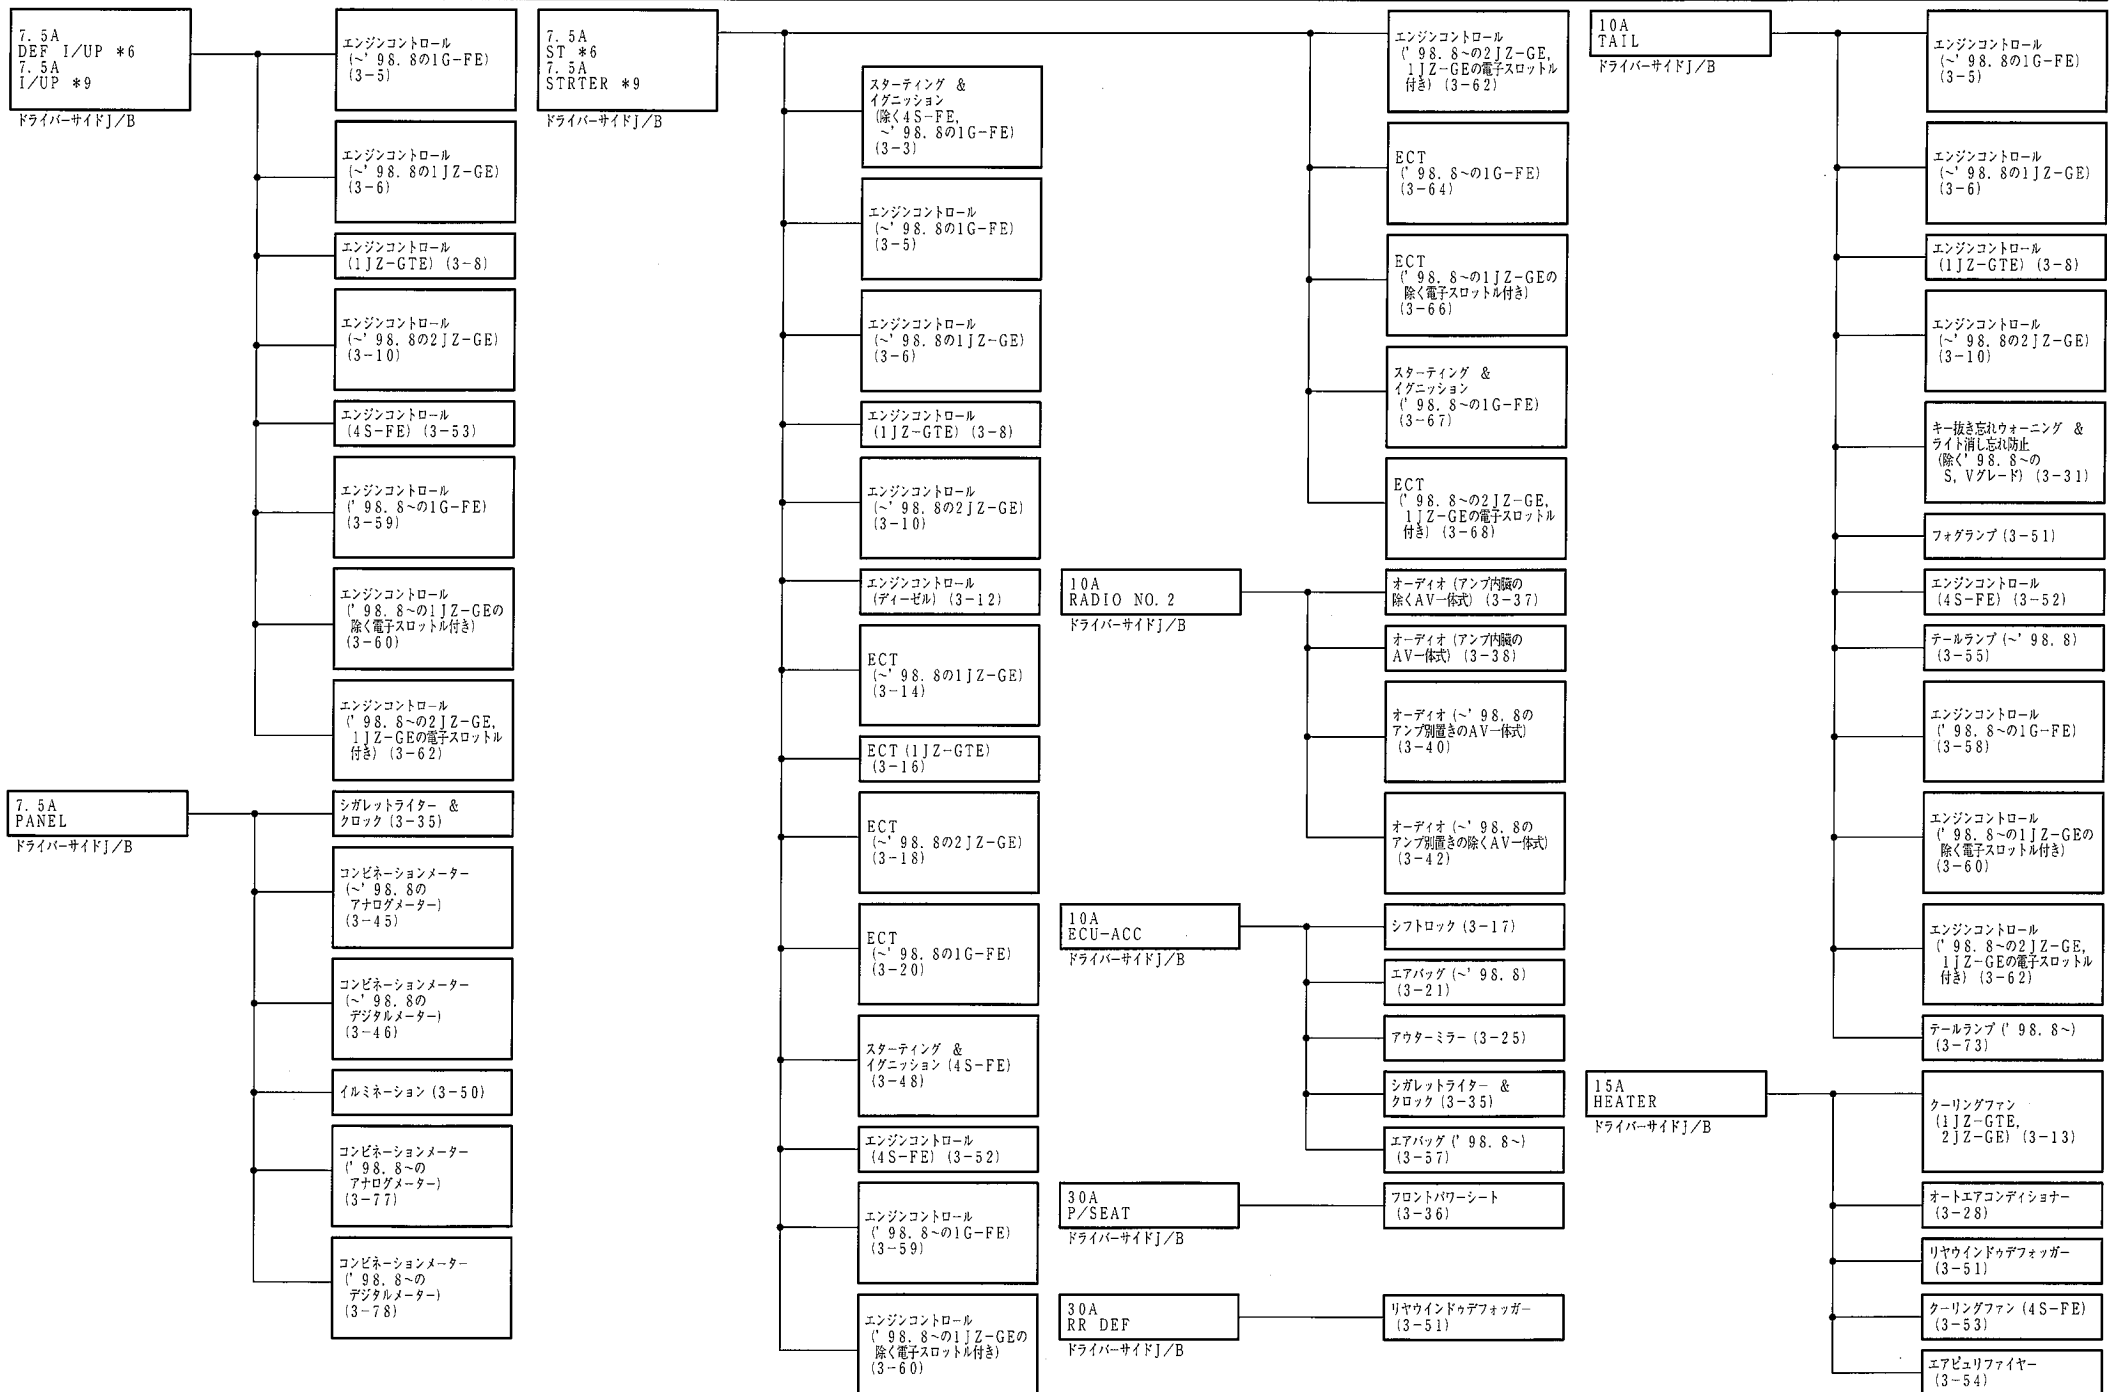


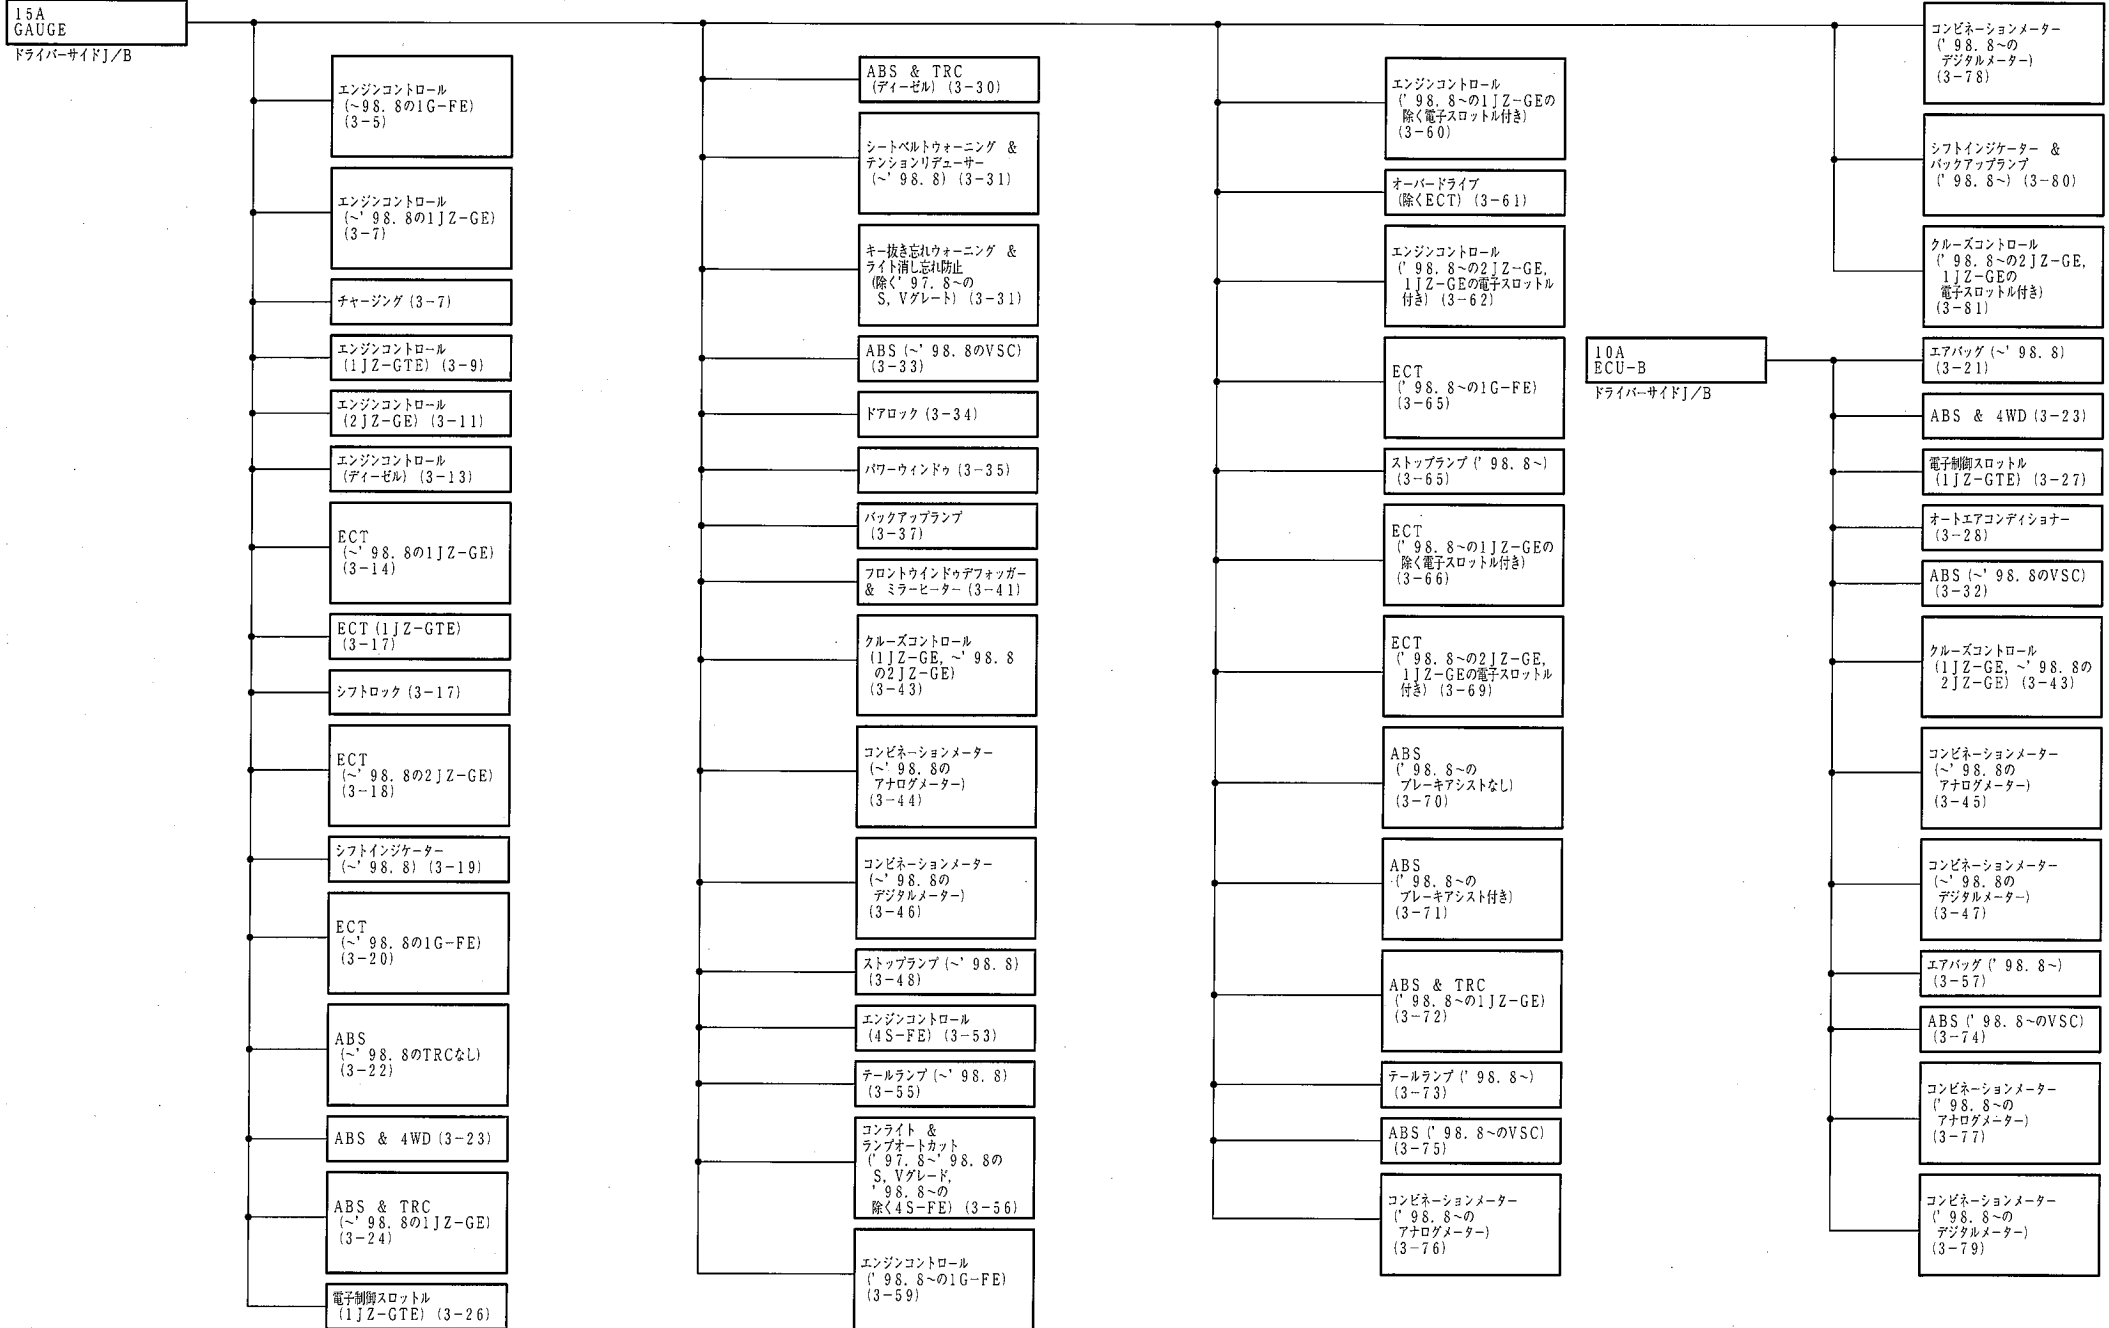

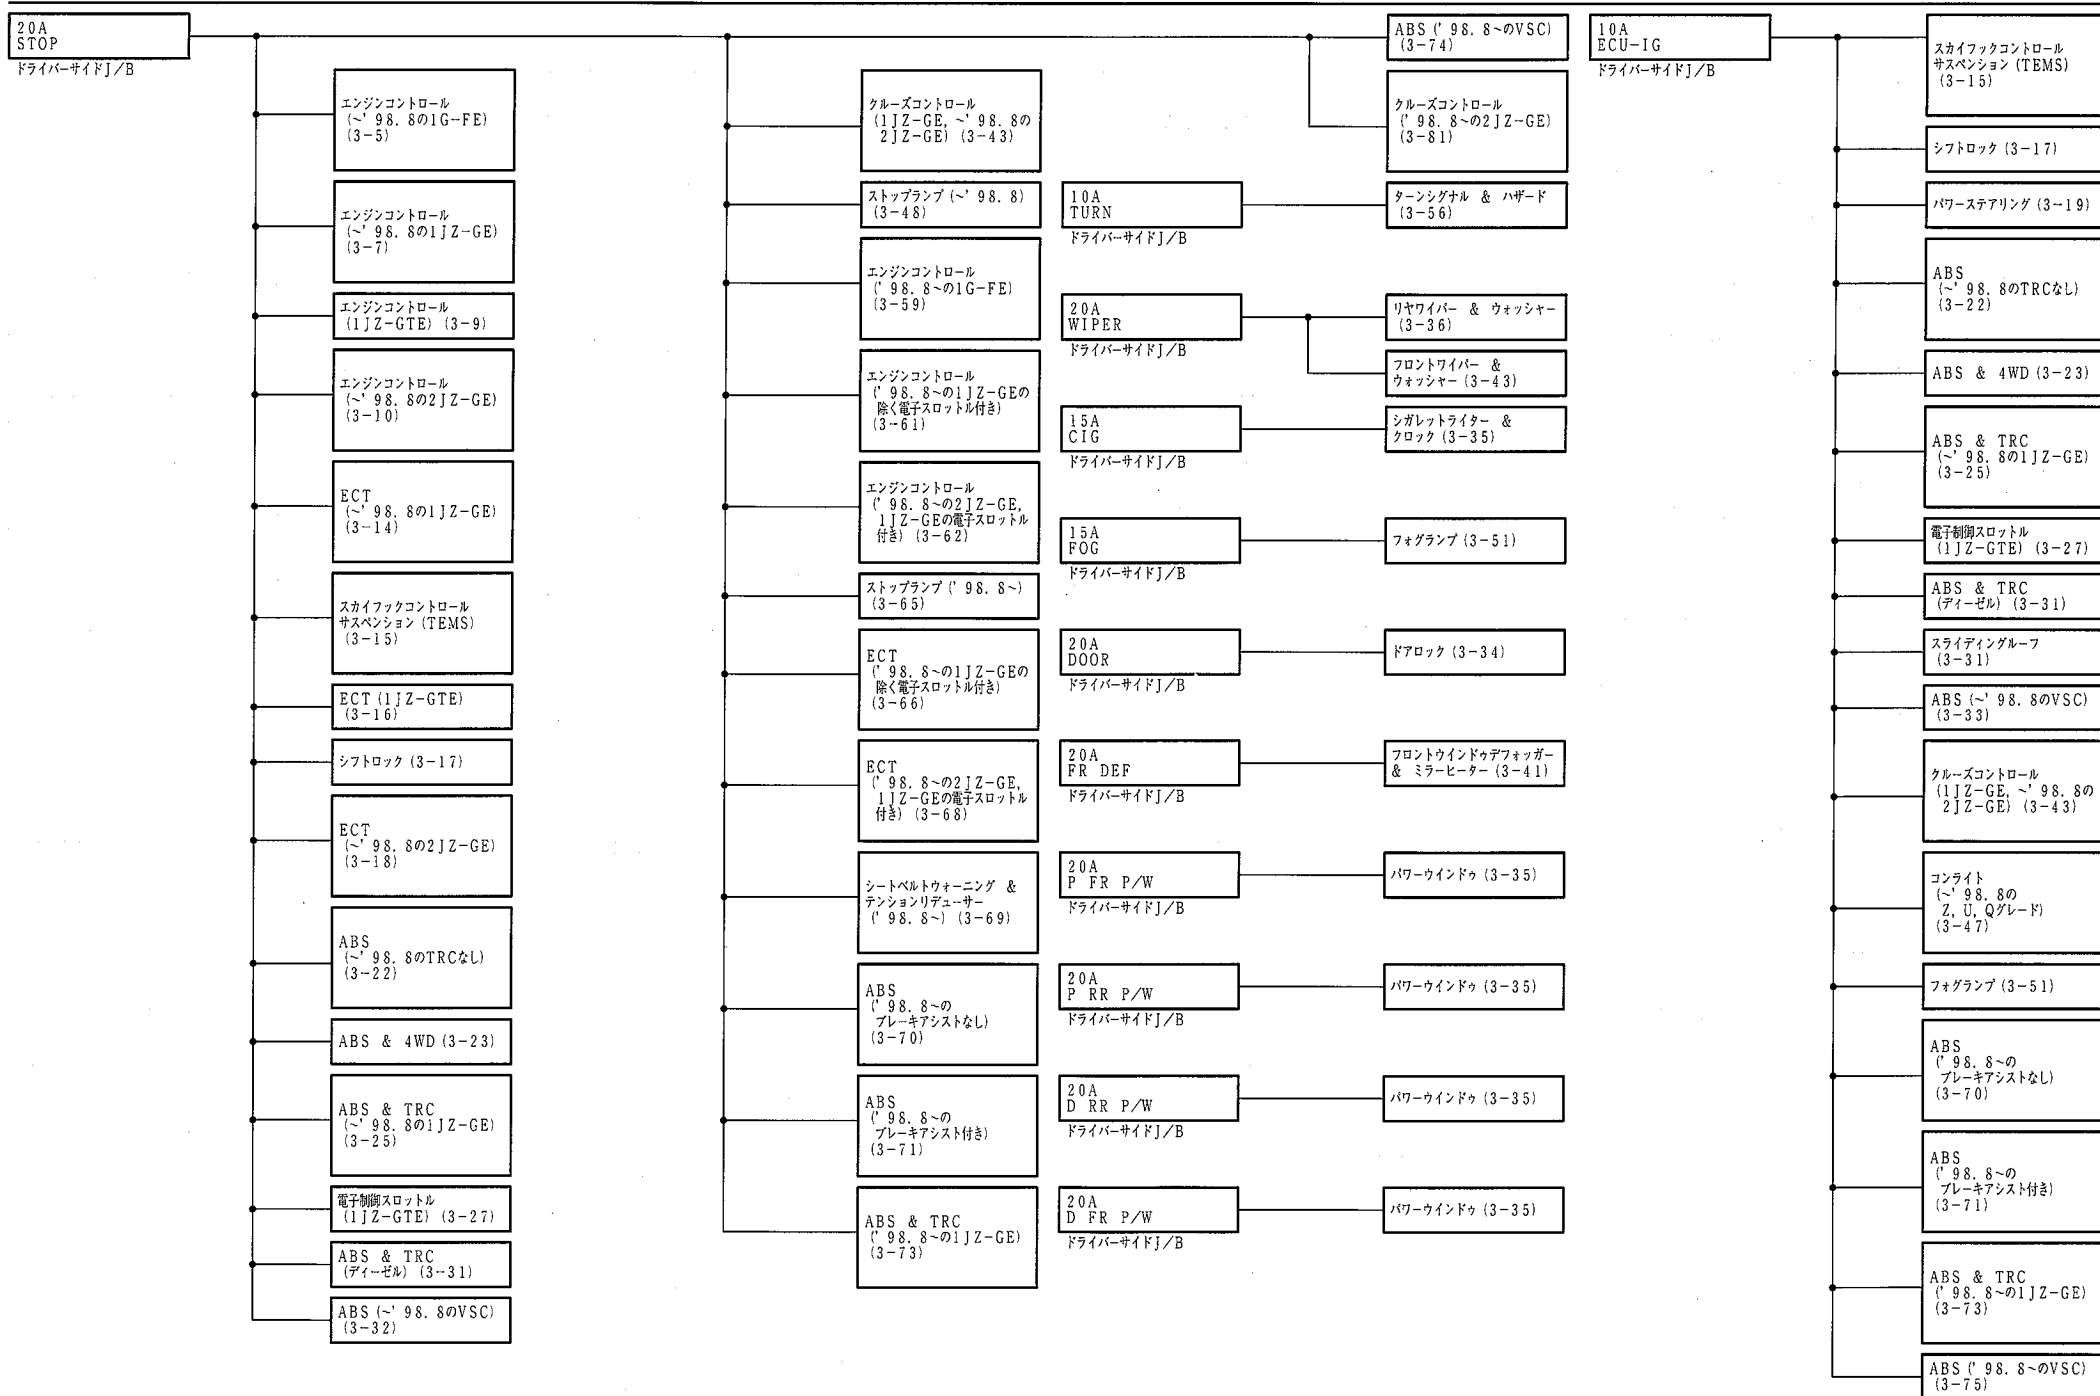

ヒューズ-負荷

*3:ハロゲンヘッドランプ 3-85
*4:ディスチャージヘッドランプ

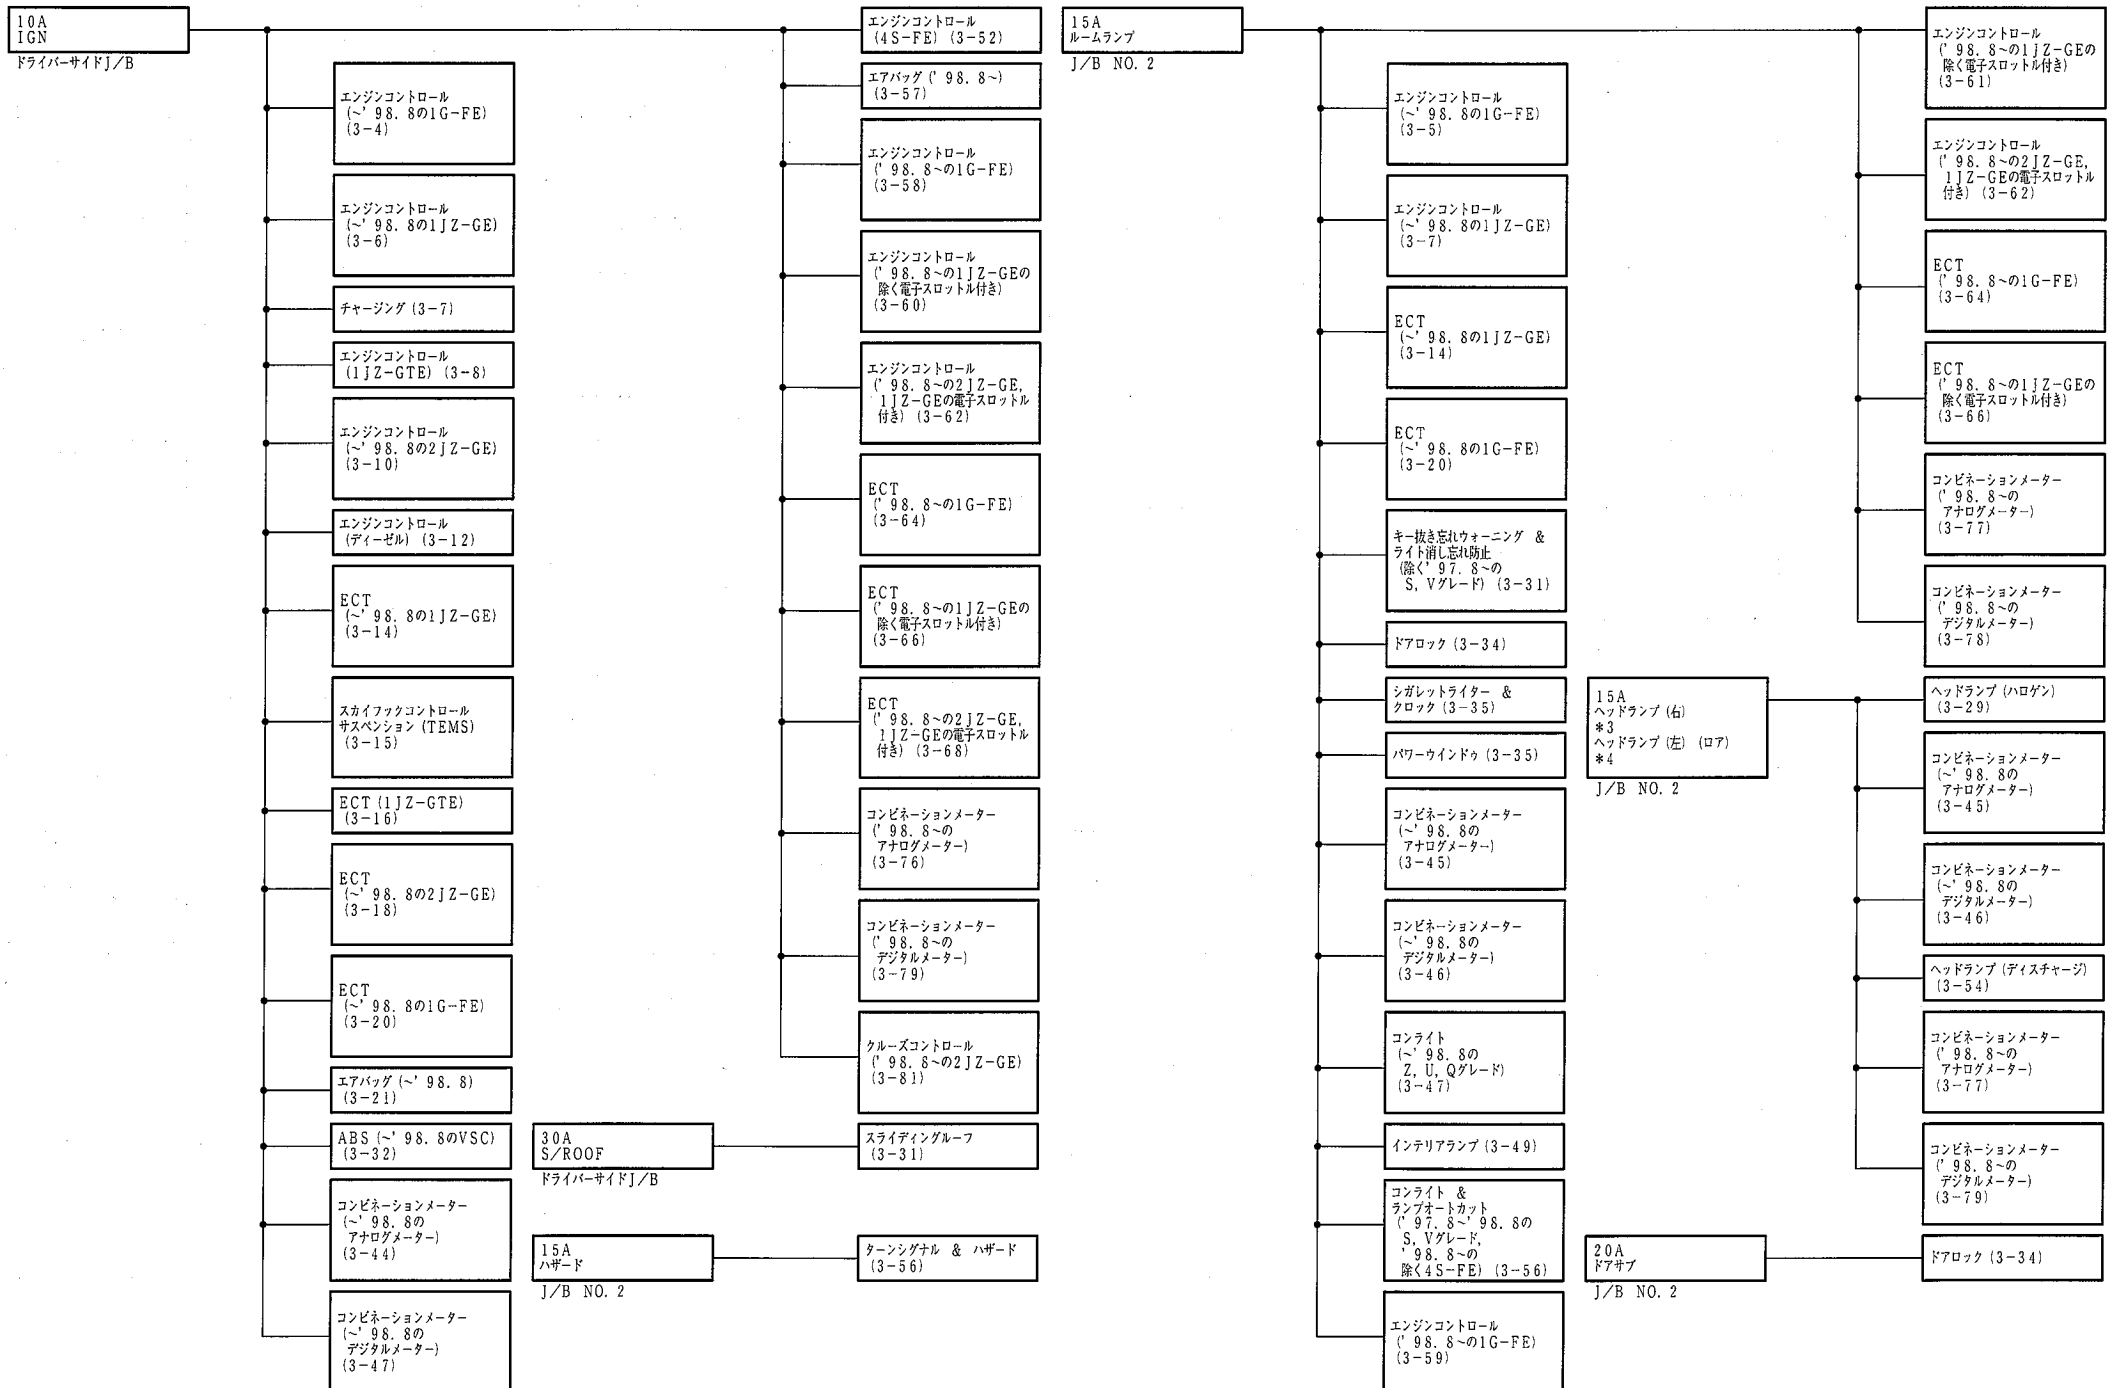


* 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります


無断複製禁止 ('98/08 品番6747603)

ヒューズ-負荷

*1:ガソリン *4:ディスチャージヘッドランプ *7:4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GEのU, Qグレード, 2L-TE
 *2:ディーゼル *5:1JZ-GTE, 2JZ-GE, 4S-FE *8:1JZ-GEのZ, Sグレード, 1JZ-GTE, 2JZ-GE
 *3:ハロゲンヘッドランプ *6:~'98.8 *9:~'98.8~

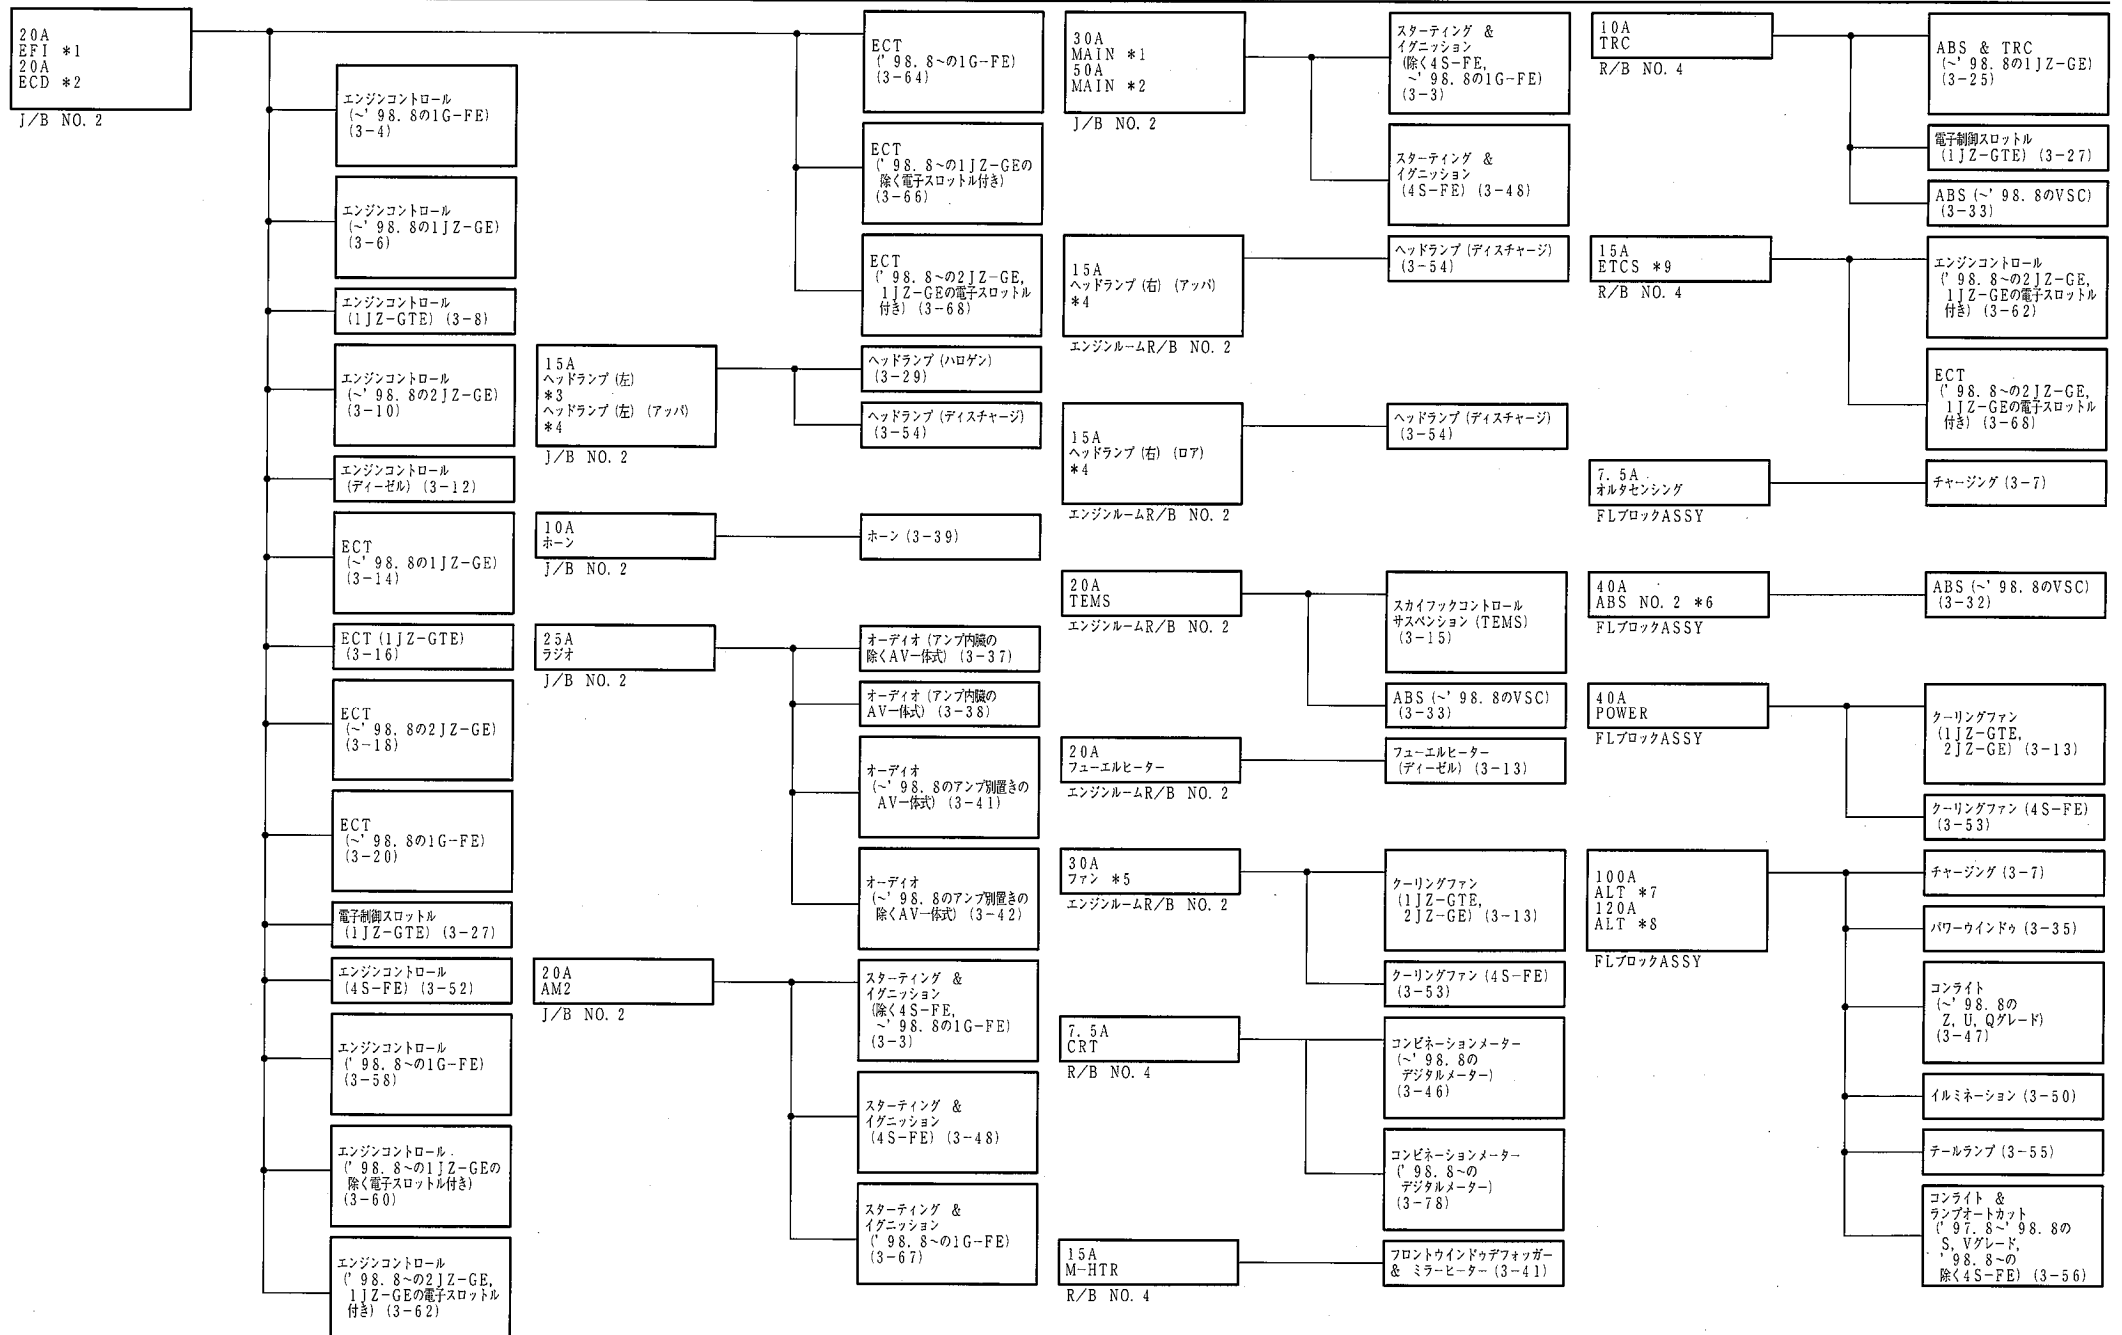


ヒューズ-負荷

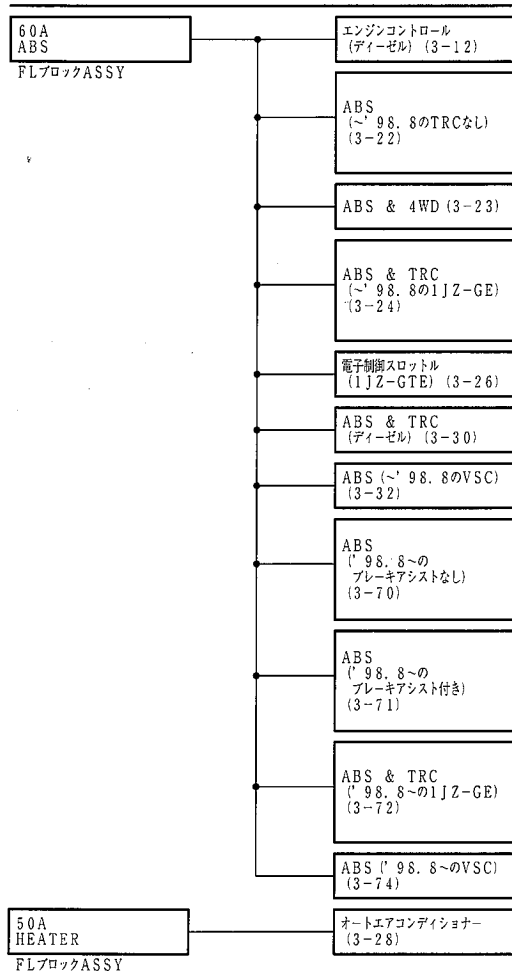

アース負荷


3-87

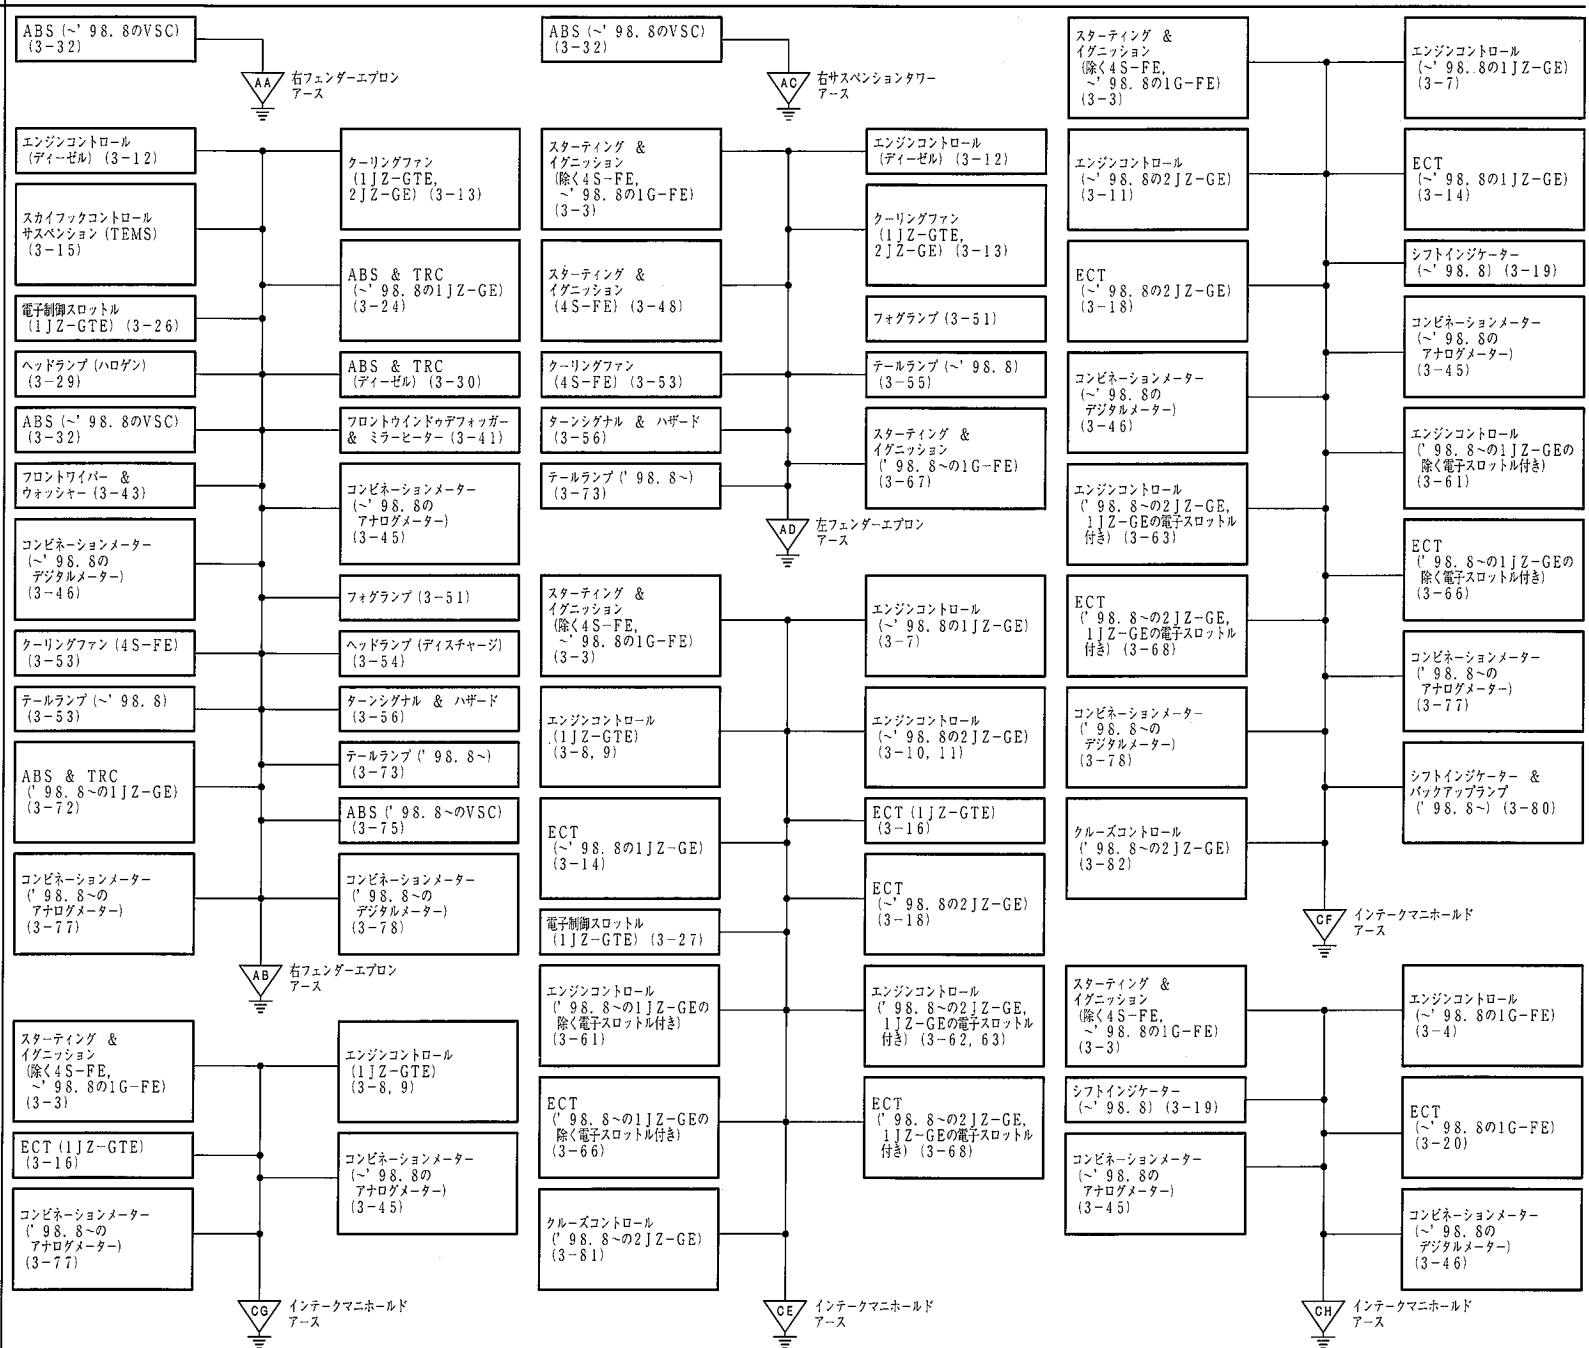

* 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

無断複製禁止 ('98/08 品番6747603)



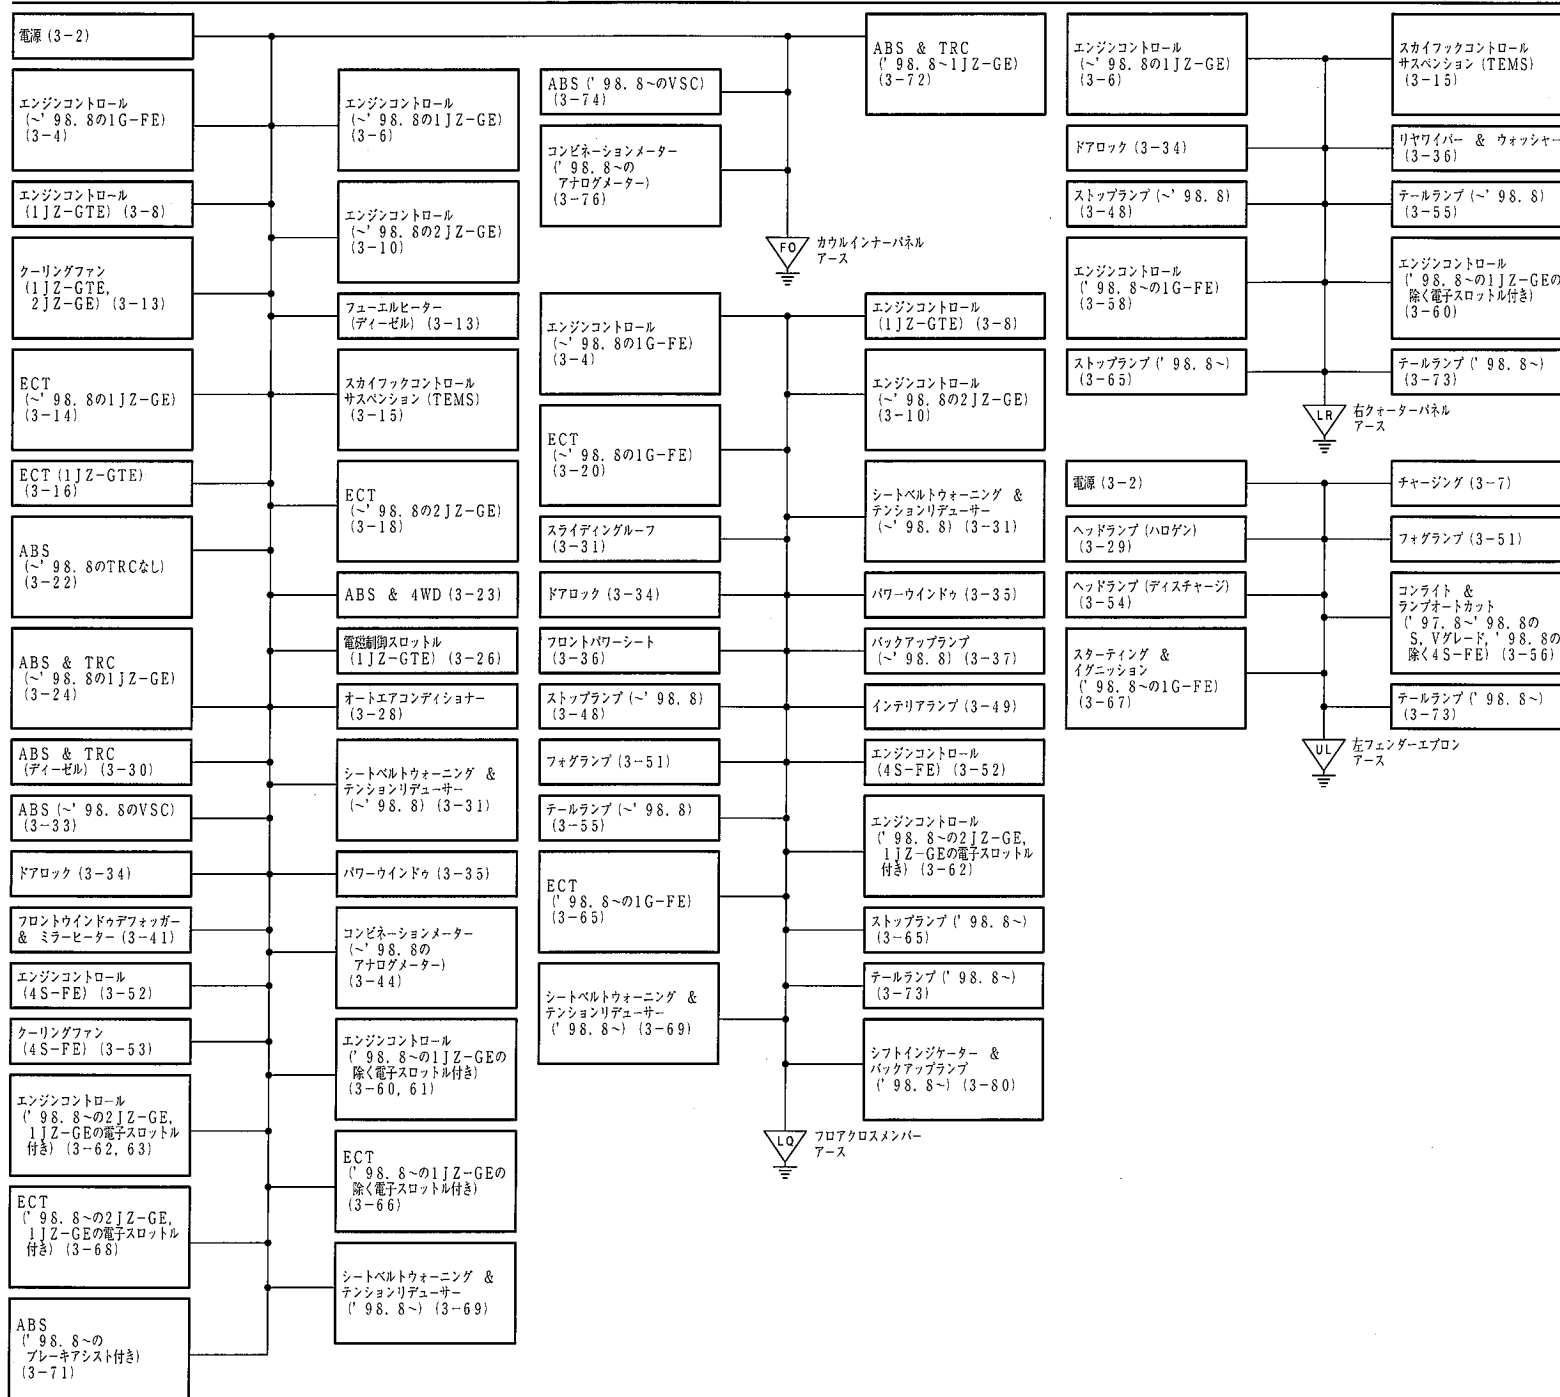

4 共通コネクター



J/B, R/B

ドライバーサイドJ/B & R/B No.1	4-2
ドライバーサイドJ/B (内部回路)	4-3
J/B No.2 & エンジンルームR/B & エンジンルームR/B No.2 & FLブロックASSY	4-4
J/B No.2 (内部回路), エンジンルームR/B (内部回路)	4-5
J/B No.3	4-6
R/B No.4, J/B No.5	4-7
J/B No.5 (内部回路), エンジンルームR/B (~'98.8), J/C	4-8


ワイヤ to ワイヤ

ワイヤ to ワイヤ	4-9
------------------	-----

ドライバーサイドJ/B & R/B No.1 (右カウルサイド)

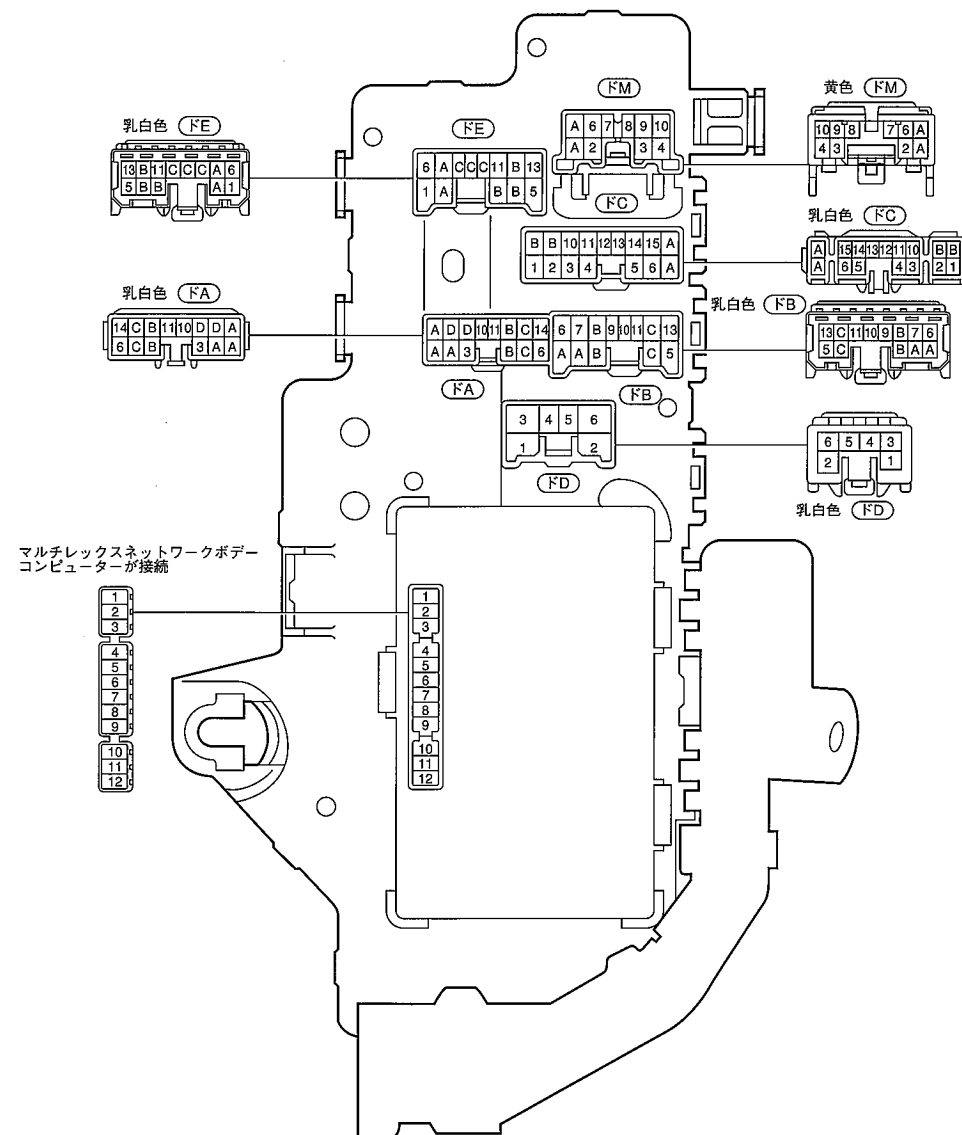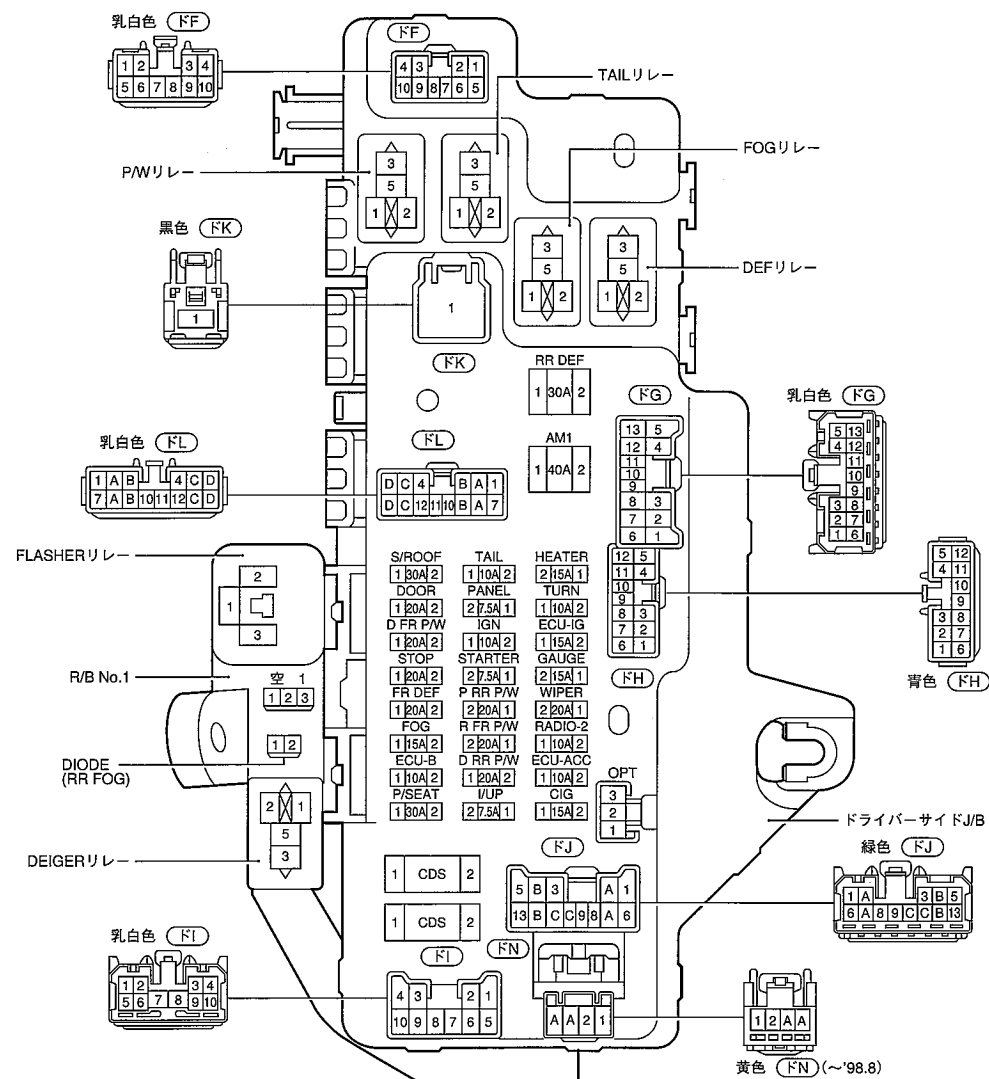


ドライバーサイドJ/B (内部回路)

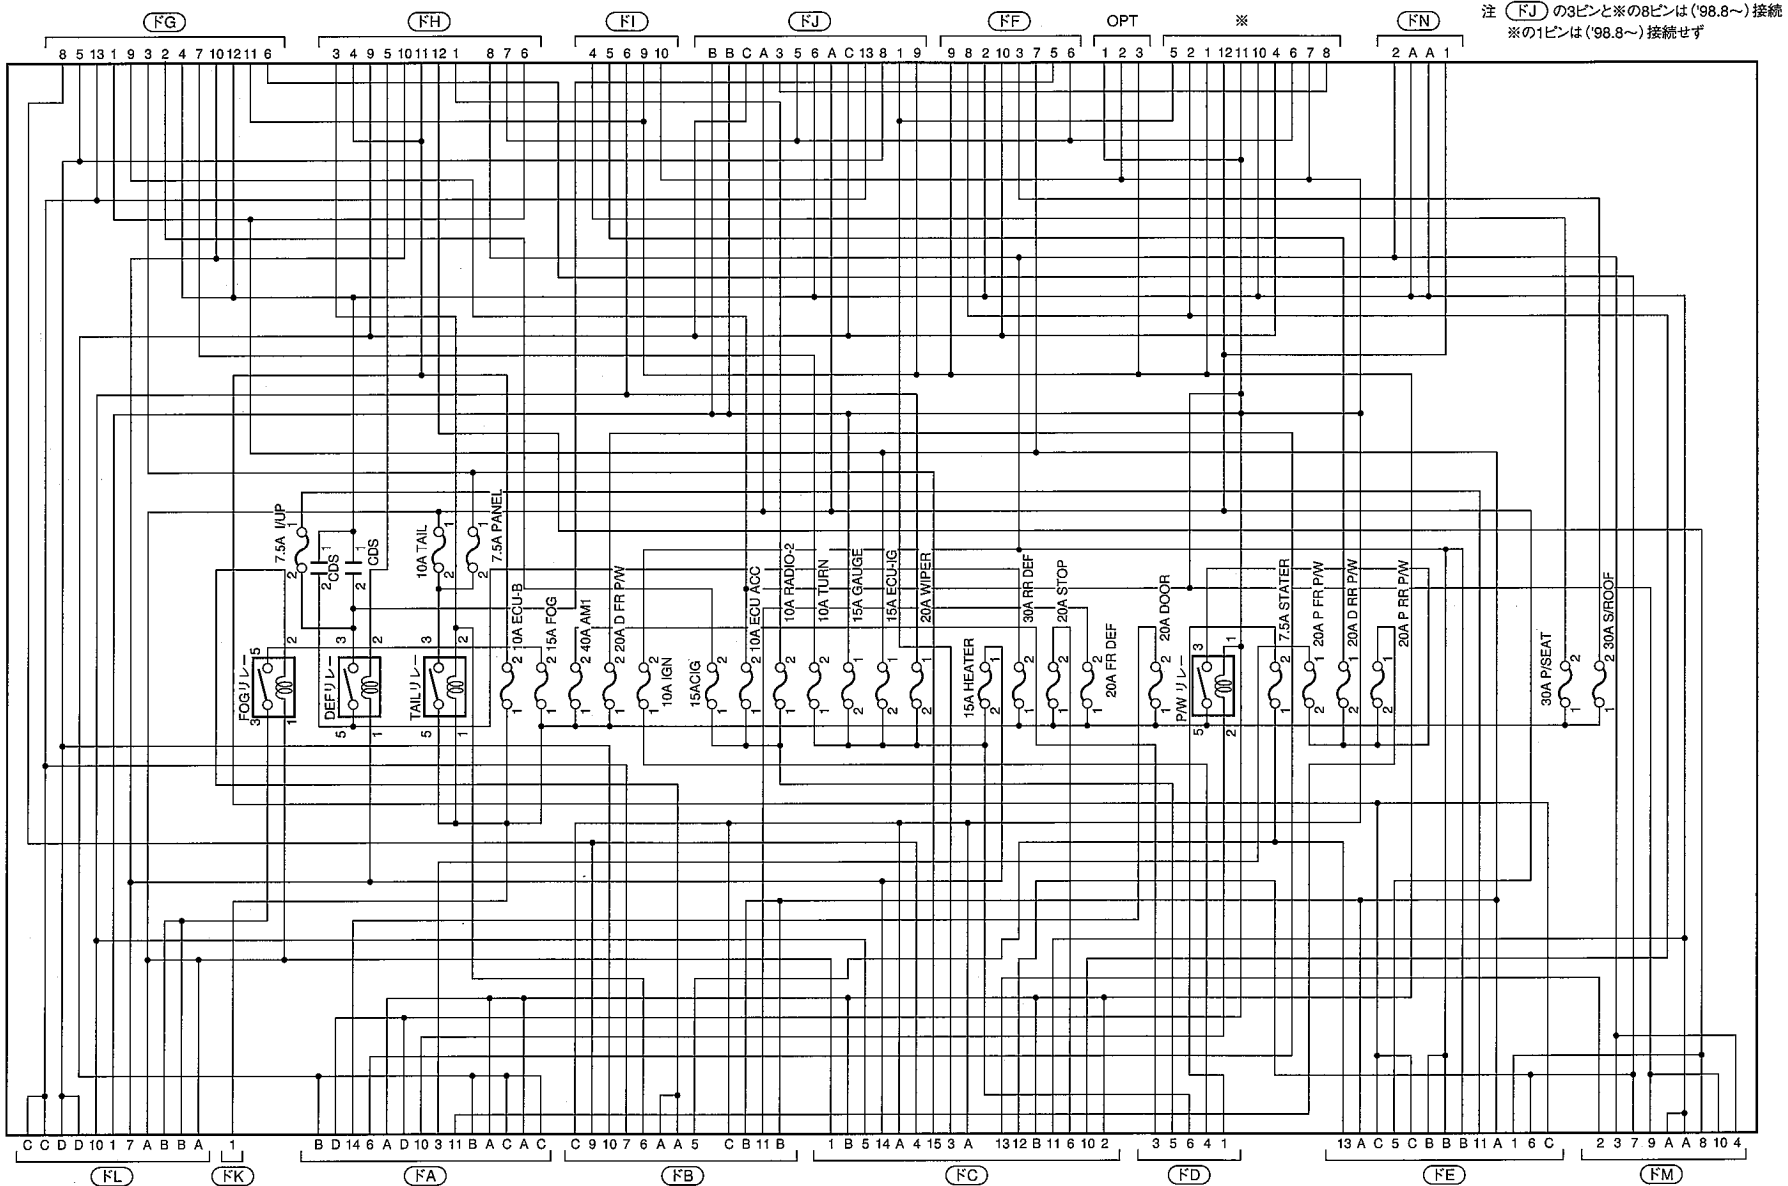


注 (FJ) の3ピンと※の8ピンは('98.8~)接続
※の1ピンは('98.8~)接続せず

※はマルチレックスネットワークボデーコンピューターが接続

7.5A オルタセンシング



J/B No.2 (内部回路)

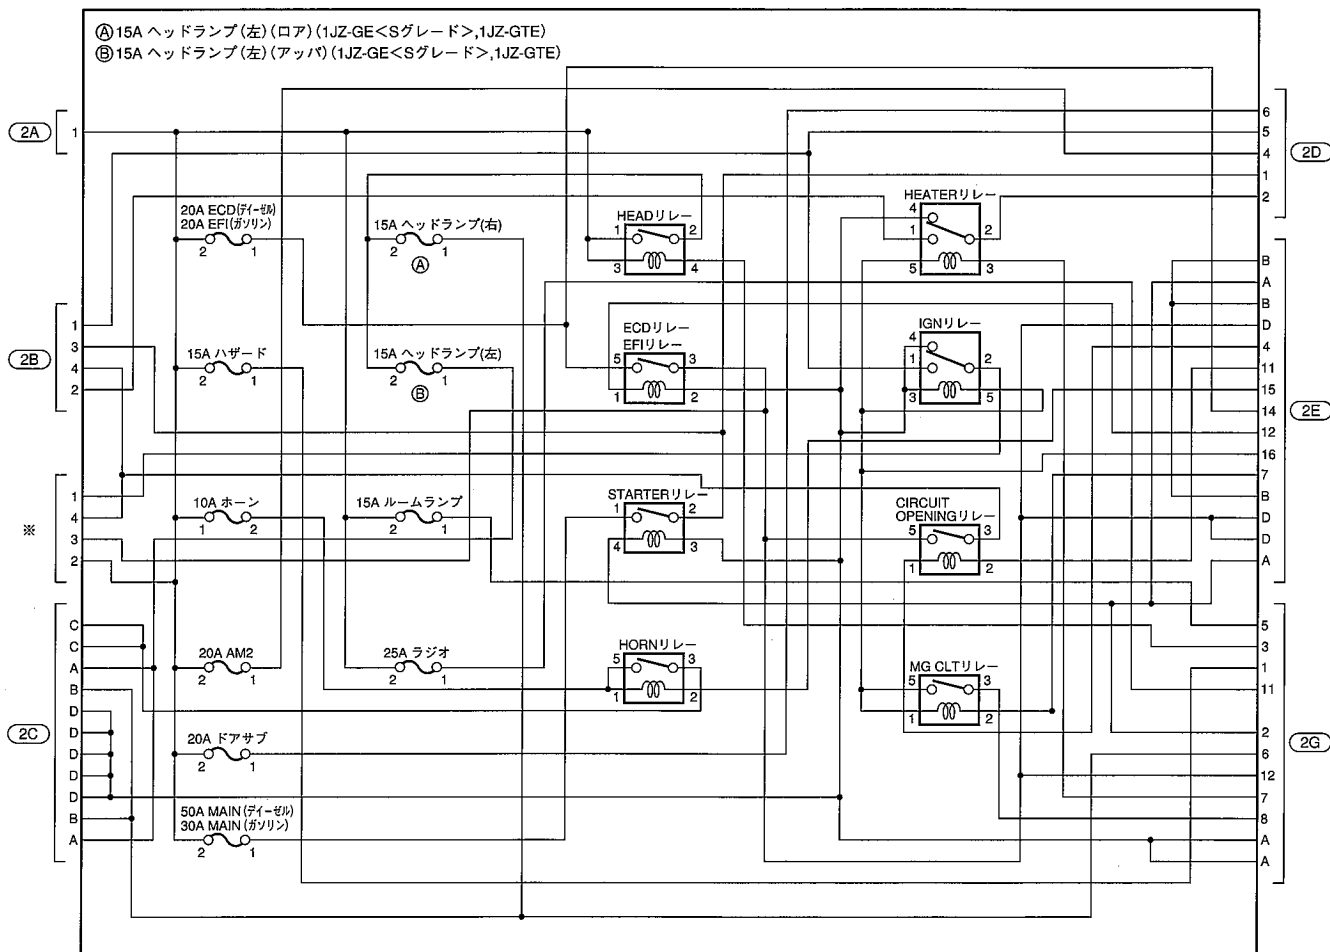


※はエンジンルームR/B No.2に接続


エンジンルームR/B (内部回路)

(2JZ-GE<VSC付車>) ('98.8~)


(2JZ-GE<VSC付車以外>)

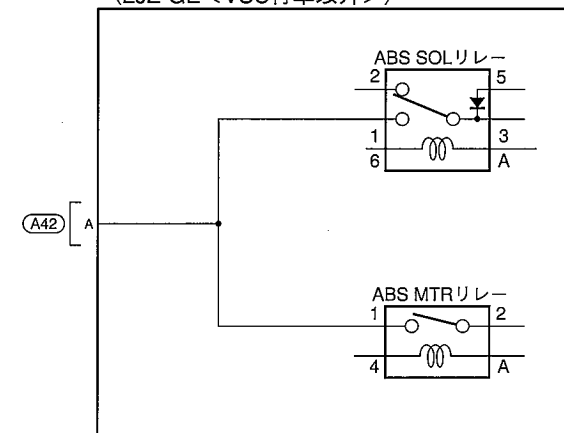


(2JZ-GE<VSC付車>) (~'98.8)

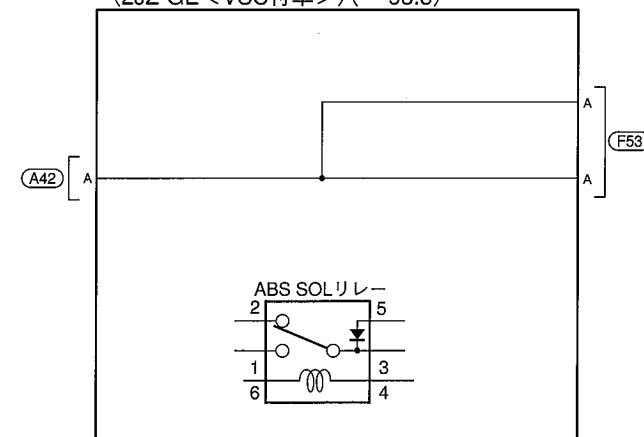


J/B No.3 (インストルメントパネル中央)

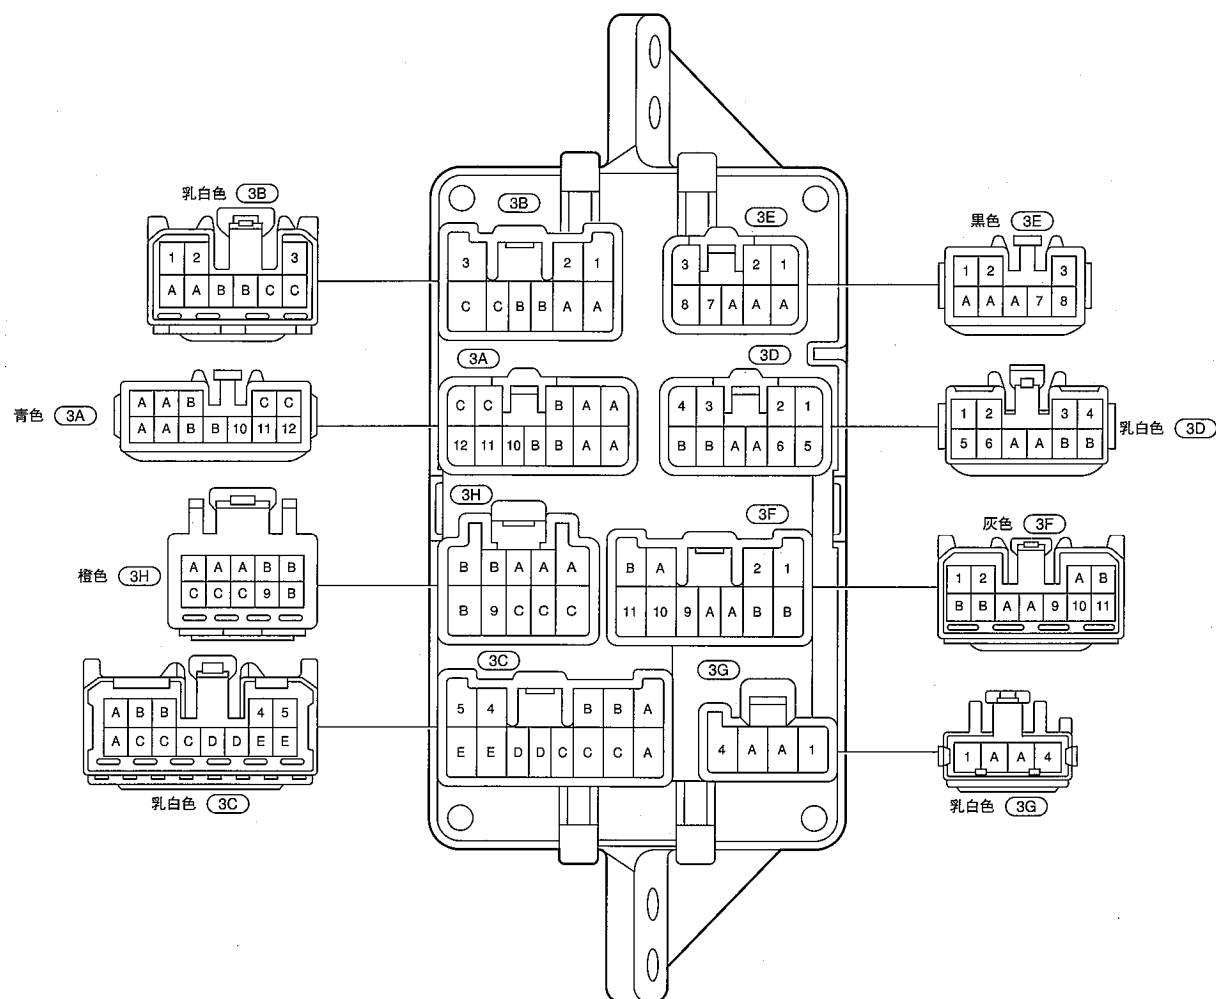


J/B No.3 (内部回路)

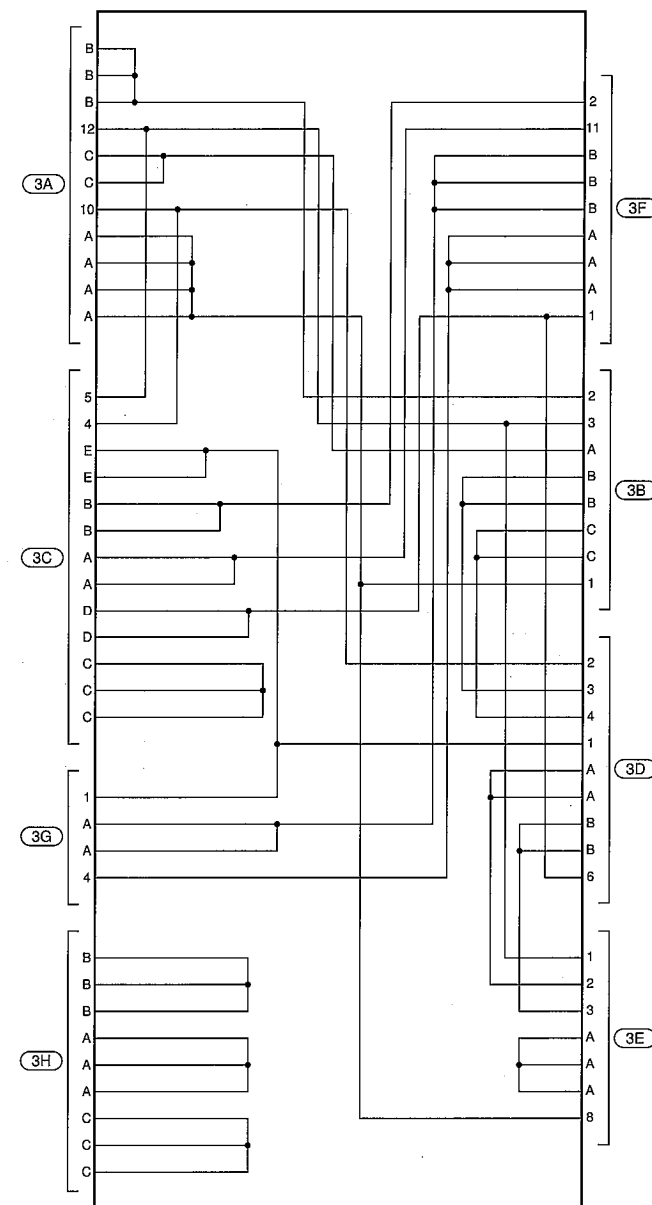



R/B No.4 (左カウルサイド)

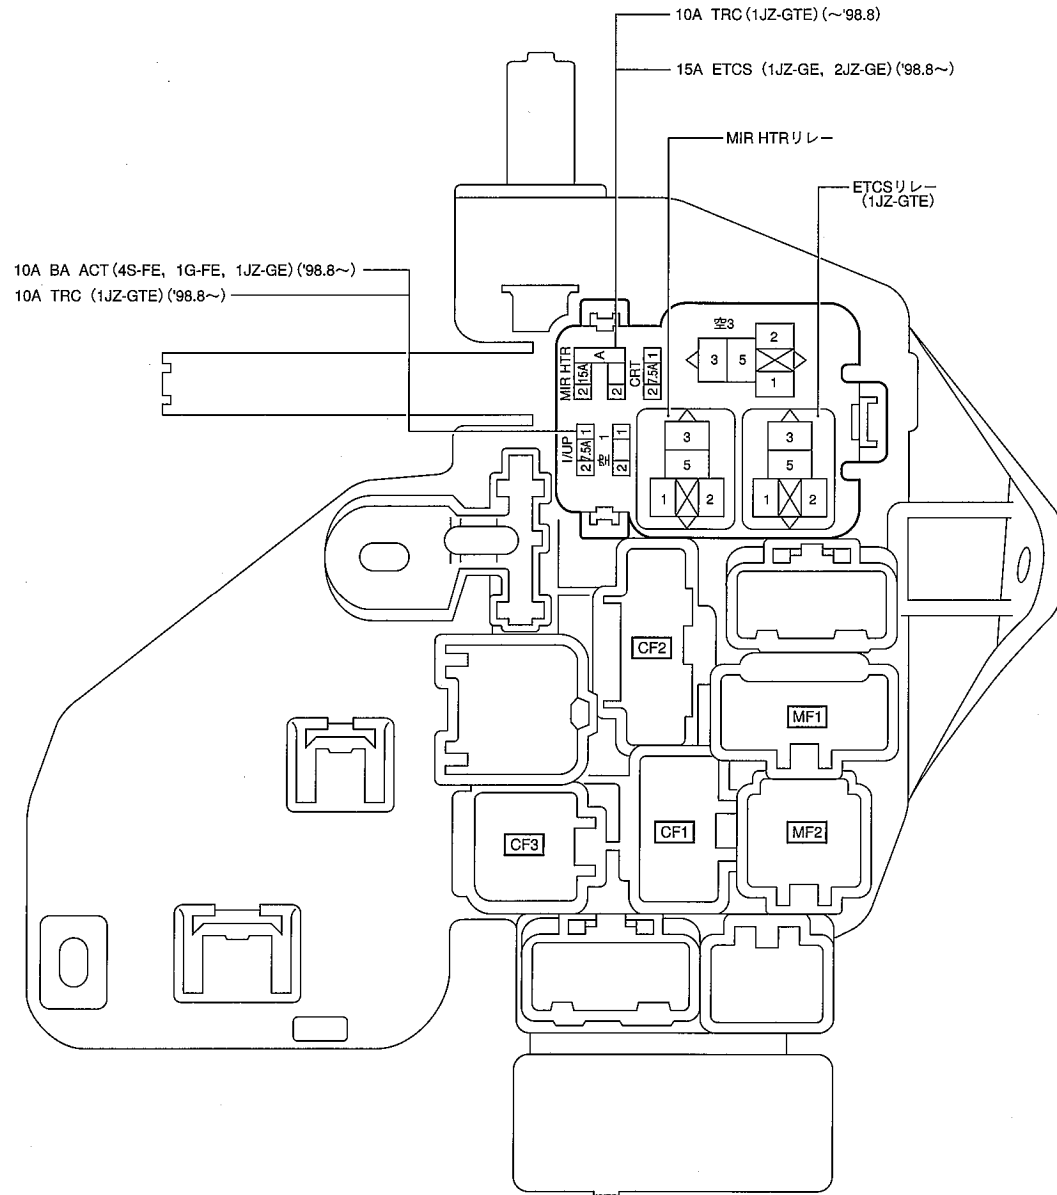


J/B No.5 (インストルメントパネル右側)

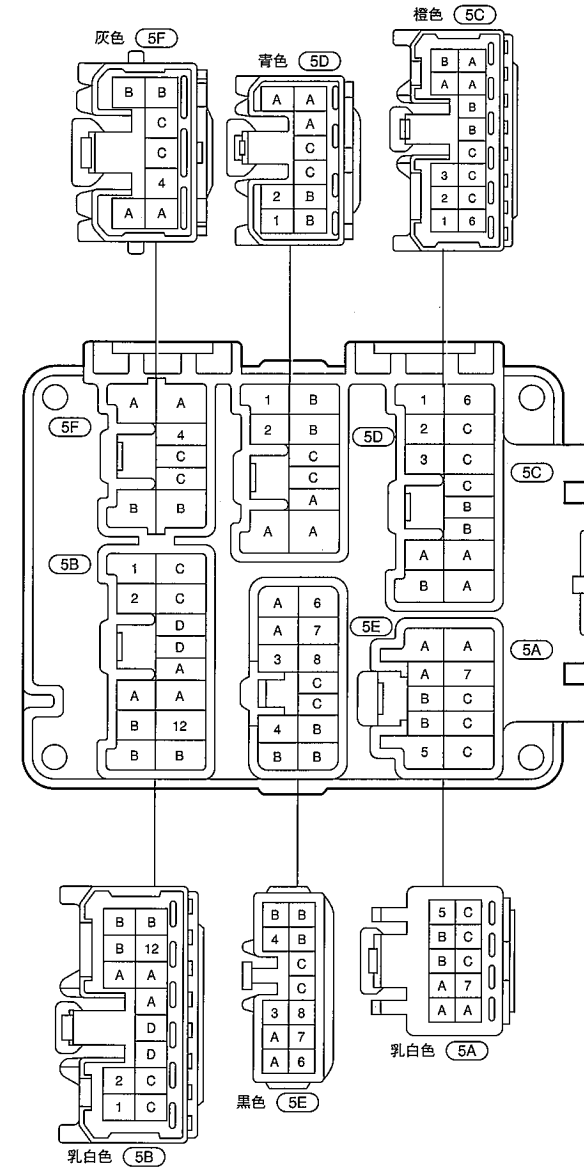


J/B No.5 (内部回路)

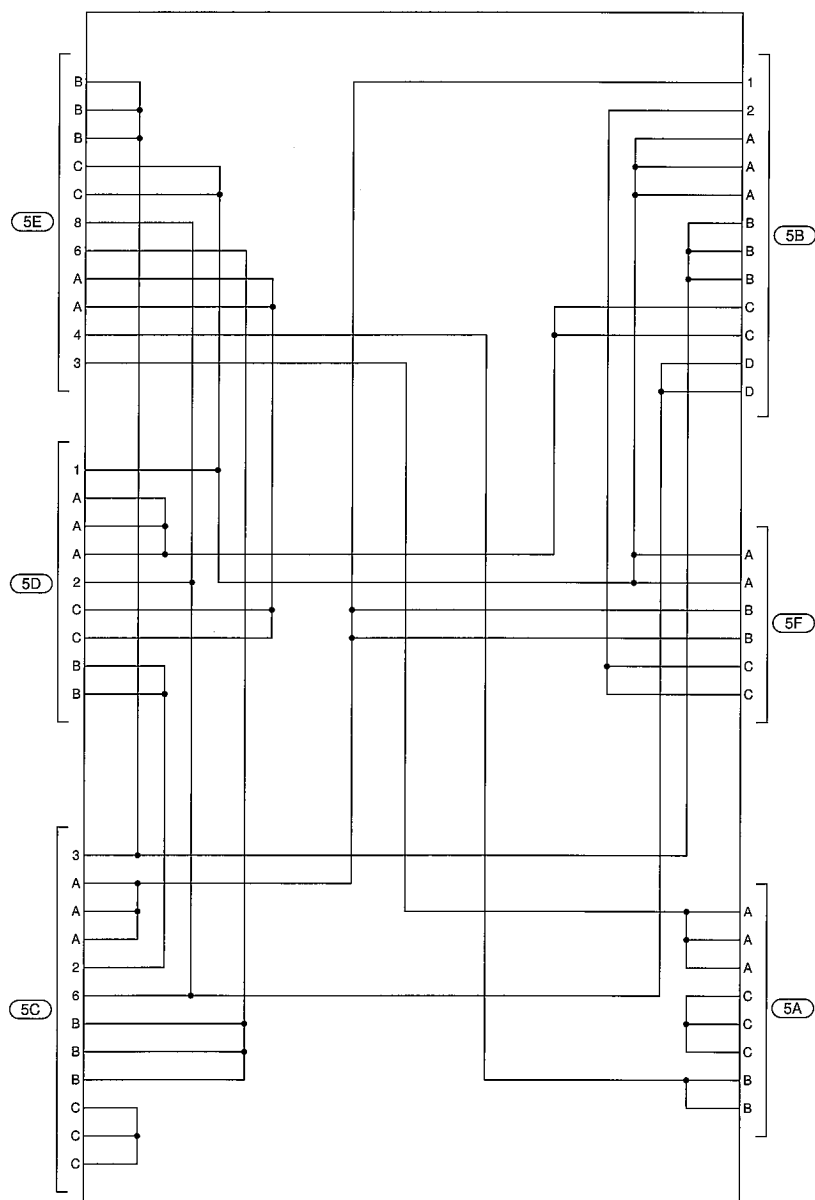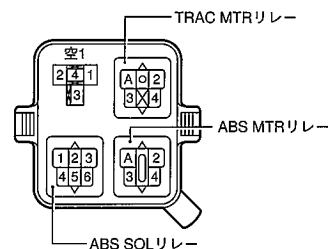
エンジンルームR/B (～'98.8)
(エンジンルーム左側)


J/C

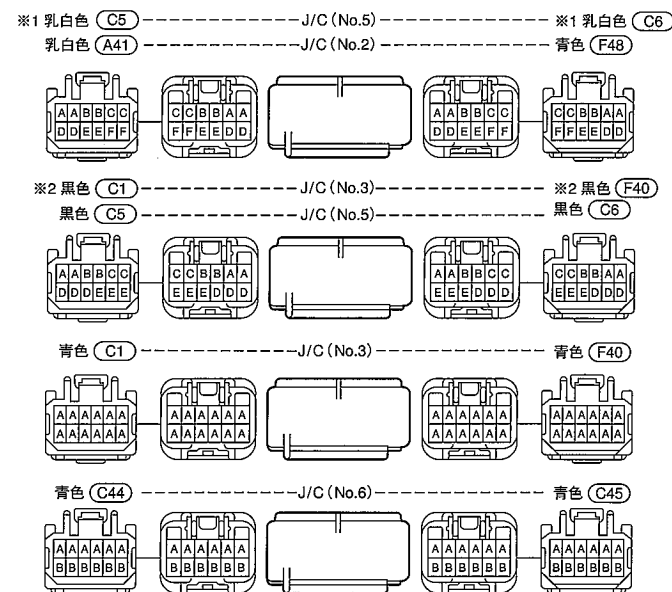

J/C (内部回路)

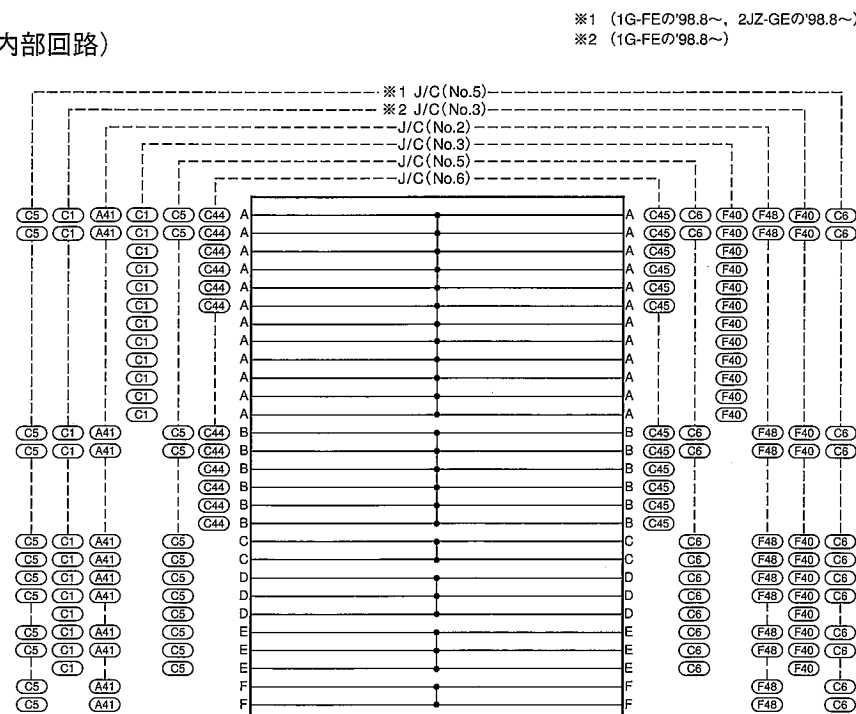

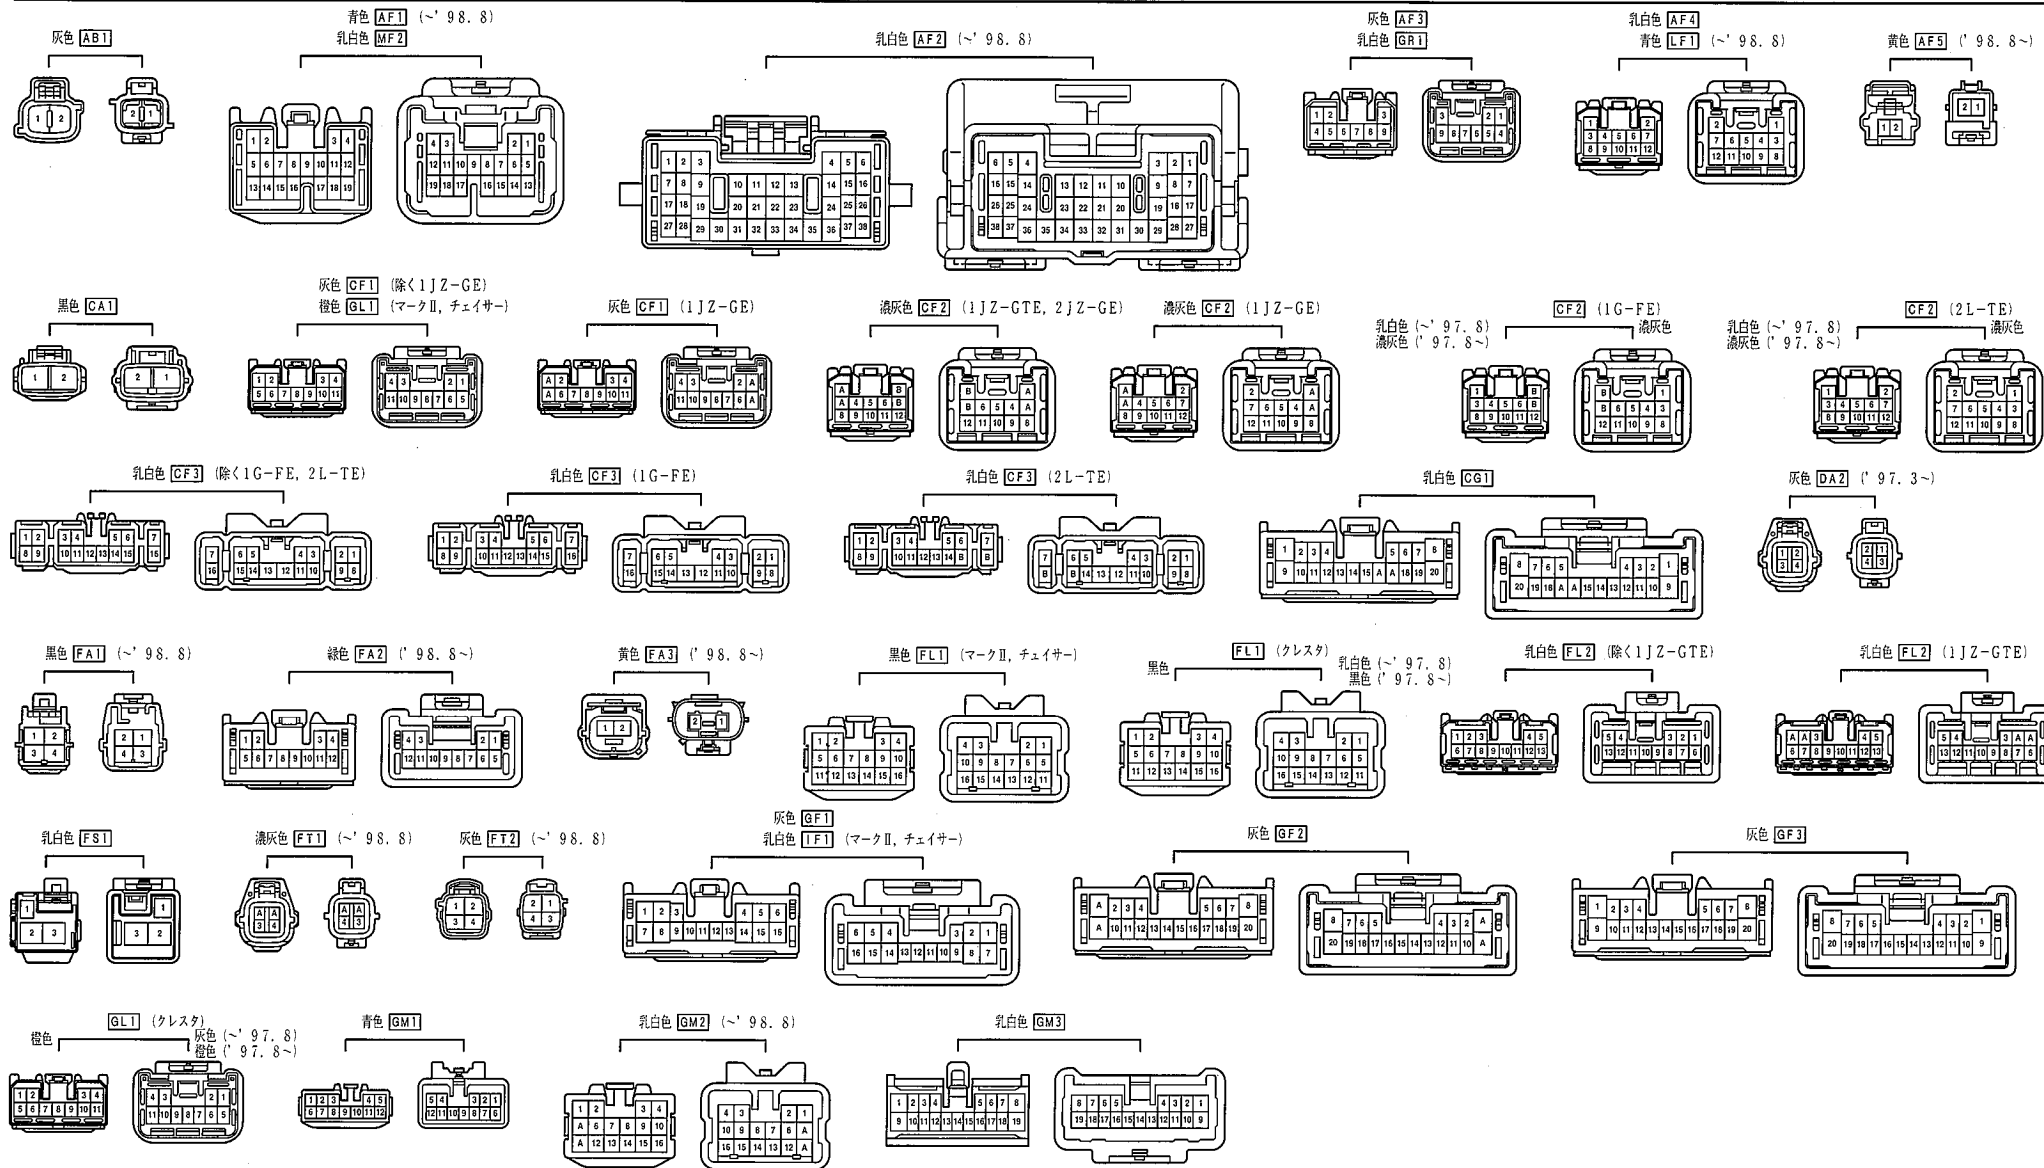

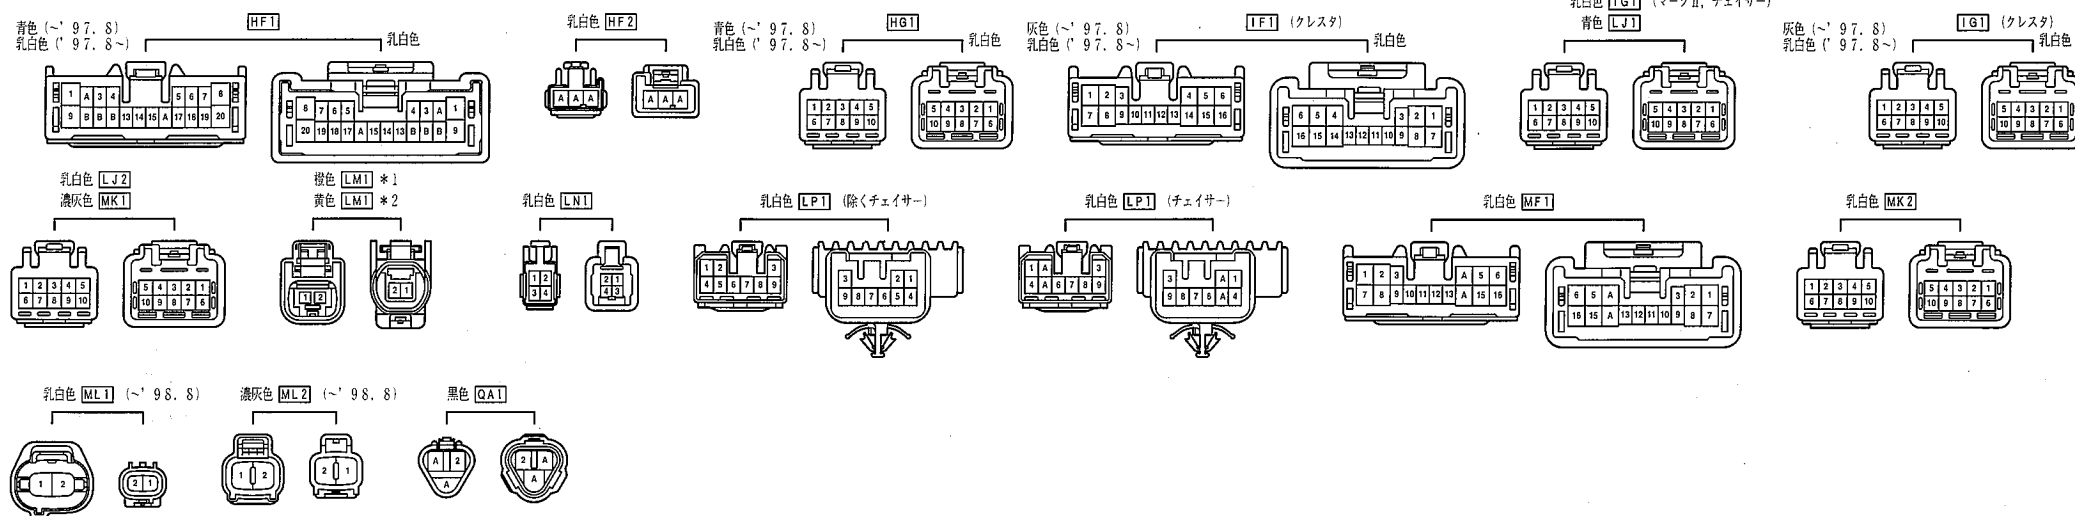

索引 (部品名称順)

5-1

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
A	ABS & TRC & VSCコンピューター	F 7 9	3-74	2-24
	ABS & TRC & VSCコンピューター	F 8 0	3-62, 74	2-24
	ABS & TRC & VSCコンピューター	F 8 1	3-15, 74, 76, 79	2-24
	ABS & TRC & VSCコンピューター	F 8 2	3-74, 76	2-24
	ABS & TRCアクチュエーター	F 4 5	3-24, 26, 30, 72	2-9, 12, 15, 18
	ABS & TRCアクチュエーター	F 8 4	3-74	2-9, 15
	ABS & TRCアクチュエーター	F 8 5	3-74	2-9, 15
	ABS & TRCコンピューター	F 3 5	3-7, 24, 26, 30	2-24
	ABS & TRCコンピューター	F 3 6	3-7, 13, 24, 26, 30	2-24
	ABS & TRCコンピューター	F 3 7	3-13, 15, 17, 24, 26, 30, 43, 44, 46, 76	2-24
	ABS & TRCコンピューター	F 8 6	3-72	2-24
	ABS & TRCコンピューター	F 8 7	3-62, 72	2-24
	ABS & TRCコンピューター	F 8 8	3-72, 76, 79	2-24
	ABS & TRCコンピューター	F 8 9	3-72	2-24
	ABS & 4WDコンピューター	F 5 9	3-23	2-26
	ABS & 4WDコンピューター	F 6 0	3-7, 15, 23, 44, 46, 61, 76, 79	2-26
	ABS & 4WDコンピューター	F 6 1	3-7, 23, 44, 47, 61, 76, 79	2-26
	ABSアクチュエーター	A 2 4	3-32	2-15
	ABSアクチュエーター	A 2 5	3-32	2-15
	ABSアクチュエーター	A 2 6	3-32	2-15
	ABSアクチュエーター	F 4 6	3-22, 23, 24, 26, 30, 46, 70, 71, 72	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	ABSアクチュエーター	F 6 3	3-22, 23, 70, 71	2-3, 6, 9, 18, 21
	ABSコンピューター	F 3 1	3-10, 15, 32, 43, 46	2-24
	ABSコンピューター	F 3 2	3-15, 32, 47	2-24
	ABSコンピューター	F 3 3	3-10, 15, 32, 47	2-24
	ABSコンピューター	F 3 4	3-32	2-24
	ABSコンピューター	F 5 7	3-22, 70, 71	2-26
	ABSコンピューター	F 5 8	3-7, 15, 22, 43, 44, 46, 52, 59, 61, 70	2-26
			3-71, 76, 79	
	ABSスピードセンサー-FR・LH	F 5 1	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71, 72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	ABSスピードセンサー-FR・RH	A 6	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71, 72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	ABSスピードセンサー-RR・LH	M 8	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71, 72, 74	2-30
	ABSスピードセンサー-RR・RH	L 7	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71, 72, 74	2-30
	ABSデセレーションセンサー	F 2 9	3-33, 74	2-25
	ABSデセレーションセンサー (4WD)	F 5 6	3-23	2-25
	A/Tスピードセンサー	C 9	3-14, 18, 22, 66, 68, 70, 71	2-4, 10, 16
	A/Tスピードセンサー	C 5 2	3-16	2-13
	A/Tスピードセンサー	C 1 9 0	3-66	2-9
	A/Tスピードセンサー	C 2 0 7	3-64	2-6
	A/Tスピードセンサー (2WD)	C 2 1 4	3-71	2-6
D	DLC3	F 7	3-9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 30	2-24
	DLC3	F 5 5	3-43, 53, 55, 70, 71	2-24
	DLC3	F 7 4	3-15, 57, 68, 75, 81	2-24
	D-3切替スイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式A/T)	G 3 4	3-14, 16, 19, 45, 50, 64, 66, 77, 80	2-25
E	D-4切替スイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式5A/T)	G 4 9	3-50, 68, 77, 80	2-25
	ECTソレノイド	C 1 0	3-4, 18	2-16
	ECTソレノイド	C 5 3	3-16	2-13
	ECTソレノイド	C 8 0	3-14, 20	2-4, 10
	ECTソレノイド	C 1 5 9	3-23	2-10
	ECTソレノイド	C 1 8 3	3-68	2-15
	ECTソレノイド	C 1 8 9	3-66	2-9
	ECTソレノイド	C 1 9 1	3-68	2-9
	ECTソレノイド	C 1 9 2	3-68	2-9
	ECTソレノイド	C 2 0 6	3-64	2-6
	ECTソレノイド (2WD)	C 7 9	3-14, 66	2-10
F	ECTソレノイド (2WD)	C 2 1 3	3-64	2-6
	FL (ABS & グロー)	A 4 3	3-12, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71, 72	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	FL (オルタ)	A 4 4	3-74	
	FL (オルタ)	A 4 5	3-2, 7, 55, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
I	FL (オルタ)	A 4 6	3-7	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	FL (オルタ)	A 4 6	3-2, 35, 47, 50, 55, 56, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	ISCV	C 3 6	3-10	2-16
	ISCV	C 4 6	3-8	2-13
J	ISCV	C 8 5	3-6, 60	2-10
	ISCV	C 1 0 2	3-4	2-4
	ISCV	C 1 9 8	3-59	2-6
	J/C No. 1	A 1	3-13, 41, 54	2-24
J	J/C No. 2	A 4 1	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 52, 53, 54, 55	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
			3-58, 60, 62, 73	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
J	J/C No. 2	F 4 8	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 45, 46, 52, 53	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	J/C No. 3	C 1	3-54, 55, 58, 60, 62, 73, 77, 79	2-26
	J/C No. 3	F 4 0	3-3, 4, 6, 9, 10, 48, 52, 58, 60, 62, 67	2-26
			3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 52, 58, 60, 62	
	J/C No. 4	C 4	3-37	
			3-3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 27	2-25
			3-53, 58, 60, 63, 66	
	J/C No. 5	C 5	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20	2-26
			3-37, 43, 44, 46, 52, 60, 61, 62, 64, 66	
			3-68, 70, 71, 76, 78, 80	
	J/C No. 5	C 6	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20	2-26
			3-37, 38, 43, 44, 46, 52, 58, 60, 61, 62	
			3-64, 66, 68, 70, 71, 74, 76, 78, 80	
	J/C No. 6	C 4 4	3-8, 16, 26	2-26
	J/C No. 6	C 4 5	3-8, 16	2-26
	J/C No. 8	F 4	3-7, 8, 11, 13, 21, 22, 24, 34, 43, 44	2-24
J			3-46, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66	
	J/C No. 9	F 5	3-68, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 81	2-24
			3-7, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 33, 34, 43	
			3-44, 46, 51, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 64	
			3-66, 68, 70, 71, 72, 74, 76	
	J/C No. 10	F 3 9	3-2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20	2-26
			3-22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35	
			3-41, 42, 44, 52, 53, 58, 60, 62, 64, 66	
			3-68, 69, 70, 71, 72, 74, 76	
	J/C No. 11	F 4 1	3-34	2-26
	J/C No. 12	F 4 2	3-41	2-26
	J/C No. 13	F 4 3	3-6, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 26, 29, 30	2-26
			3-32, 36, 43, 44, 47, 51, 52, 54, 56, 62	
			3-70, 71, 72, 75, 76, 79	
	J/C No. 14	F 5 2	3-15	2-24
	J/C No. 15	G 2 8	3-28	2-26
O	J/C No. 16	H 5	3-34, 35, 41	2-29
	J/C No. 17	L 1 0	3-34, 48, 55, 65, 73	2-30
	J/C No. 18	L 1 2	3-37, 48, 51, 55, 65, 73, 80	2-30
	J/C No. 19	L 2 9	3-34, 48	2-30
	J/C No. 21	G 4 0	3-38, 39, 40, 42	2-26
	J/C No. 22	G 4 8	3-17, 65, 66, 69	2-24
	J/C (アースNo. 1)	A 2	3-12, 13, 15, 24, 26, 29, 30, 32, 43, 45	2-24
			3-46, 51, 53, 54, 55, 56, 72, 73, 75, 77	
			3-78	
	J/C (アースNo. 2)	L 9	3-4, 6, 8, 10, 15, 31, 34, 35, 36, 37, 42	2-30
			3-48, 51, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 69, 73	
			3-80	
	O/Dソレノイド	C 1 4 0	3-61	2-19
	O/Dソレノイド	C 1 6 6	3-61	2-22
	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	C 7	3-14, 18, 66, 68	2-10, 16
	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	C 5 0	3-16	2-13
	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	C 1 8 8	3-66	2-9
	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー (2WD)	C 2 1 2	3-64	2-6
	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー (4WD)	C 2 0 5	3-64	2-6
V	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明 (ストレート式A/T)	G 1 7	3-14, 18, 20, 44, 46, 50, 61, 64, 66, 69	2-25
			3-76, 78	
	O ₂ センサー	C 3 8	3-6, 11, 60, 63	2-10, 16
	O ₂ センサー	C 7 6	3-8	2-13
	O ₂ センサー	C 1 0 6	3-4	2-4
	O ₂ センサー	C 1 6 3	3-52	2-22
	O ₂ センサー-LH	C 2 2 7	3-58	2-6
	O ₂ センサー-RH	C 2 3 1	3-58, 59	2-6
	TRC OFFスイッチ	G 1 4	3-25, 26, 31, 33, 50, 73, 75	2-25
	VSCウォーニングブザー	F 7 3	3-75	2-24
	VSCブザー	F 3	3-33	2-24
	VSV No. 1 (吸気絞り)	C 1 3 8	3-12	2-19
	VSV No. 2 (吸気絞り)	C 1 4 4	3-12	2-19
	VSV (EGR)	C 1 4 3	3-12	2-19
	VSV (エバポ)	A 6 0	3-52	2-21
	VSV (エバポ)	C 1 2	3-6, 10, 60, 62	2-10, 16
	VSV (エバポ)	C 4 9	3-8	2-13
	VSV (エバポ)	C 9 6	3-4	2-4
	VSV (エバポ)	C 2 3 7	3-58	2-6
	VSV (可変吸気)	C 1 6	3-6, 10, 60, 62	2-10, 16
	VSV (可変吸気)	C 2 0 2	3-58	2-6

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
V	VSV (吸気切替)	C 7 7	3-8	2-13
	VSV (燃圧制御)	C 4 8	3-8	2-13
	VVTソレノイド	C 2 5	3-7, 11, 61, 63	2-10, 16
	VVTソレノイド	C 6 8	3-9	2-13
	VVTソレノイド	C 2 3 4	3-59	2-6
ア	アイドルスピードコントロールバルブ	C 1 7 4	3-52	2-22
	アウターミラースイッチ	G 1	3-25	2-24
	アクセルポジションセンサー	C 1 8 5	3-63, 68, 81	2-15
	アクセルポジションセンサー	C 1 9 5	3-63, 68	2-9
	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・LH	F 4 7	3-15	2-9, 15
	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH	A 5	3-15	2-9, 15
	アブソルバーコントロールアクチュエーターRR・LH	M 1 0	3-15	2-30
	アブソルバーコントロールアクチュエーターRR・RH	L 1 1	3-15	2-30
	アブソルバーコントロールコンピュータ	F 6	3-7, 15, 22, 25, 32, 61, 71, 75	2-24
	アブソルバーコントロールスイッチ	G 4 4	3-15, 47, 50, 79	2-25
	イグナイター	C 4 0	3-3, 6, 10, 29, 44, 46, 60, 62, 76, 78	2-10, 16
イ	イグナイター	C 5 8	3-3, 9, 29, 44, 76	2-13
	イグナイター	C 1 0 8	3-3, 4, 29, 44, 46	2-4
	イグナイターNo. 1	C 1 6 1	3-48, 52	2-22
	イグナイターNo. 2	C 1 6 0	3-48, 52, 53	2-22
	イグニッションキー照明	F 1 6	3-49	2-24
	イグニッションコイル	C 1 0 9	3-3	2-4
	イグニッションコイルNo. 1	C 3 2	3-3	2-10, 16
	イグニッションコイルNo. 1	C 6 9	3-3	2-13
	イグニッションコイルNo. 1	C 2 3 0	3-58, 67	2-6
	イグニッションコイルNo. 2	C 3 3	3-3	2-10, 16
	イグニッションコイルNo. 2	C 7 0	3-3	2-13
	イグニッションコイルNo. 2	C 2 2 1	3-58, 67	2-6
	イグニッションコイルNo. 3	C 3 4	3-3	2-10, 16
	イグニッションコイルNo. 3	C 7 1	3-3	2-13
	イグニッションコイルNo. 3	C 2 2 2	3-58, 67	2-6
	イグニッションコイルNo. 4	C 2 2 3	3-58, 67	2-6
	イグニッションコイルNo. 5	C 2 2 4	3-58, 67	2-6
	イグニッションコイルNo. 6	C 2 2 5	3-58, 67	2-6
	イグニッションスイッチ	F 1 5	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 52, 58, 60, 62, 3-67	2-24
	インジェクターNo. 1	C 2 4	3-6, 10, 46, 60, 62	2-10, 16
	インジェクターNo. 1	C 6 1	3-8	2-13
	インジェクターNo. 1	C 6 6	3-9	2-13
	インジェクターNo. 1	C 9 9	3-4	2-4
	インジェクターNo. 1	C 1 7 2	3-52	2-22
	インジェクターNo. 1	C 2 2 9	3-58, 78	2-6
	インジェクターNo. 2	C 2 3	3-10, 62, 68	2-16
	インジェクターNo. 2	C 6 0	3-9	2-13
	インジェクターNo. 2	C 8 3	3-6, 60	2-10
	インジェクターNo. 2	C 1 0 0	3-4	2-4
	インジェクターNo. 2	C 1 7 1	3-52	2-22
	インジェクターNo. 2	C 2 2 8	3-58	2-6
	インジェクターNo. 3	C 2 1	3-6, 10, 60, 62	2-10, 16
	インジェクターNo. 3	C 5 9	3-9	2-13
	インジェクターNo. 3	C 1 0 1	3-4	2-4
	インジェクターNo. 3	C 1 7 0	3-52	2-22
	インジェクターNo. 3	C 2 2 0	3-58	2-6
	インジェクターNo. 4	C 2 0	3-10, 62	2-16
	インジェクターNo. 4	C 4 7	3-6, 9, 60, 62	2-10, 13
	インジェクターNo. 4	C 9 1	3-4	2-4
	インジェクターNo. 4	C 1 6 9	3-52	2-22
	インジェクターNo. 4	C 2 1 8	3-58	2-6
	インジェクターNo. 5	C 1 5	3-6, 9, 10, 60, 62	2-10, 13, 16
	インジェクターNo. 5	C 9 2	3-4	2-4
	インジェクターNo. 5	C 2 1 9	3-58	2-6
	インジェクターNo. 6	C 1 4	3-6, 9, 10, 60, 62	2-10, 13, 16
	インジェクターNo. 6	C 9 3	3-4	2-4
	インジェクターNo. 6	C 2 1 7	3-58	2-6
ウ	ウーハースピーカー	M 1 1	3-40, 42	2-30
	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	C 3 0	3-45, 46, 77, 78	2-10, 16
	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	C 7 2	3-44, 45, 77	2-13
	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	C 9 0	3-45, 46	2-4
	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	C 1 5 6	3-45, 77	2-19
	ウォッシュャーモーター	F 5 0	3-36, 43	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	ウォッシュャーモーター (油膜取り)	F 7 1	3-43	2-3, 6, 9, 21

('98/08 品番6747603)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
エ	エアコンコンピュータ	G 2 6	3-28, 44, 46, 50, 51, 59, 76, 79	2-25
	エアコンコンピュータ	G 2 7	3-5, 7, 9, 10, 13, 28, 52, 59, 61, 62, 75	2-25
	エアバッグLH (シート)	M 3	3-21	2-29
	エアバッグRH (シート)	L 1	3-21	2-29, 31
	エアバッグ (運転席側)	F 2 3	3-21, 57	2-24
	エアバッグ (助手席側)	F 3 0	3-21	2-26
	エアバッグ (助手席側)	F 7 8	3-57	2-24
	エアバッグセンサーFR・LH (2WD)	A 7 4	3-58	2-6, 9, 12, 15, 18, 21
	エアバッグセンサーFR・LH (4WD)	A 7 4	3-58	2-6, 9
	エアバッグセンサーFR・RH	A 7 1	3-58	2-6, 9, 12, 15, 18, 21
	エアビュリファイヤー	G 3	3-54	2-26
	エアビュリファイヤースイッチ	G 1 0	3-50, 54	2-25
	エアフローメーター	C 7 5	3-8	2-13
	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	R 1	3-28	2-25
	エアバグ後センサー	G 3 0	3-28	2-26
	エミッションコントロールコンピュータ	C 1 3 4	3-12, 29, 30	2-25
	エミッションコントロールコンピュータ	C 1 3 5	3-12, 28, 30	2-25
	エミッションコントロールコンピュータ	F 6 8	3-12, 29, 30, 44, 76	2-25
	エンジンコントロールコンピュータ	C 2	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 26, 27, 43, 3-60, 66	2-25
	エンジンコントロールコンピュータ	C 3	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 32, 43, 46, 3-60, 66, 78	2-25
	エンジンコントロールコンピュータ	C 8 6	3-3, 4, 20, 46	2-25
	エンジンコントロールコンピュータ	C 8 7	3-4, 20, 29	2-25
	エンジンコントロールコンピュータ	C 1 7 7	3-29, 44, 48, 52, 61, 77	2-25
エ	エンジンコントロールコンピュータ	C 1 7 8	3-52	2-25
	エンジンコントロールコンピュータ	C 1 7 9	3-68, 81	2-24
	エンジンコントロールコンピュータ	C 1 8 0	3-62, 68, 78, 81	2-24
	エンジンコントロールコンピュータ	C 1 8 1	3-3, 62, 68, 81	2-24
	エンジンコントロールコンピュータ	C 1 9 6	3-58, 64, 78	2-24
	エンジンコントロールコンピュータ	C 1 9 7	3-58, 64, 67	2-24
	エンジンコントロールコンピュータ	F 2 5	3-6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 27, 29, 3-43, 44, 46, 60, 66, 76	2-25
	エンジンコントロールコンピュータ	F 2 6	3-6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 3-26, 29, 32, 44, 46, 60, 66, 71, 76, 79	2-25
	エンジンコントロールコンピュータ	F 6 4	3-4, 17, 20, 23, 44, 46	2-25
	エンジンコントロールコンピュータ	F 7 2	3-29, 52, 61, 77	2-25
	エンジンコントロールコンピュータ	F 7 5	3-17, 29, 62, 68, 76, 81	2-24
	エンジンコントロールコンピュータ	F 7 6	3-15, 62, 68, 70, 72, 75, 79, 81	2-24
	エンジンコントロールコンピュータ	F 9 1	3-17, 29, 58, 64, 70, 71, 76, 79	2-24
	エンジンコントロールコンピュータ	F 9 2	3-58, 64, 71, 77, 78, 79	2-24
	エンジンルームR/B (ABS)	A 4 2	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71, 72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	エンジンルームR/B (ABS)	F 5 3	3-32	2-15
オ	オイルプレッシャースイッチ	C 2 7	3-44, 47, 77, 79	2-10, 16
	オイルプレッシャースイッチ	C 6 5	3-44, 77	2-13
	オイルプレッシャースイッチ	C 9 5	3-44, 47	2-4
	オイルプレッシャースイッチ	C 1 4 2	3-44, 77	2-19
	オイルプレッシャースイッチ	C 1 6 5	3-44, 77	2-22
	オイルプレッシャースイッチ	C 2 0 1	3-77, 79	2-6
	オプショコネクター	F 2	3-21	2-24
	オプショコネクター	F 4 9	3-21	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	オルタネーター	A 2 0	3-7	2-9, 12, 15, 18, 22
	オルタネーター	A 2 1	3-7, 44, 47, 76, 79	2-9, 12, 15, 18, 22
	オルタネーター	A 5 5	3-7	2-4, 6, 22
カ	オルタネーター	A 5 6	3-7, 47, 76, 79	2-4, 6, 22
	カーテシスイッチFR・LH	M 5	3-34, 45, 46, 49	2-29
	カーテシスイッチFR・LH	M 1 6	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-29
	カーテシスイッチFR・LH	M 1 7	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-29
	カーテシスイッチFR・RH	L 4	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-29
	カーテシスイッチFR・RH	L 3 1	3-31, 34, 45, 46, 47, 49, 56, 77, 78	2-29
	カーテシスイッチFR・RH	L 3 2	3-31, 34, 45, 46, 49, 56, 77, 78	2-29
	カーテシスイッチRR・LH	M 9	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-30
	カーテシスイッチRR・RH	L 8	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-30
	カーテシランプFR・LH	I 7	3-49	2-29
	カーテシランプFR・RH	H 9	3-49	2-29
キ	カーテシランプFR・RH	H 1 1	3-49	2-29
	カムポジションセンサー	C 1 3	3-6, 8, 11, 60, 63	2-10, 13, 16
	カムポジションセンサー	C 2 1 6	3-58	2-6
	外気温センサー	A 1 4	3-28	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	F 1 4	3-17, 31	2-24
	吸気温センサー	A 5 8	3-12, 52	2-18, 21
	吸気温センサー	C 4 1	3-6, 11, 60, 63	2-10, 16

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
キ 吸気温センサー	C 1 0 7	3-4	2-4
吸気温センサー	C 2 3 5	3-58	2-6
ク クランクポジションセンサー	C 3 9	3-6, 11, 14, 18, 60, 63, 66	2-10, 16
クランクポジションセンサー	C 7 4	3-8, 16	2-13
クランクポジションセンサー	C 1 4 8	3-12	2-19
クランクポジションセンサー	C 1 7 6	3-53	2-22
クランクポジションセンサー	C 2 3 2	3-58	2-6
クリアランスランプ LH	A 3 0	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
クリアランスランプ LH	A 3 7	3-73	2-3, 6, 9, 18, 21
クリアランスランプ RH	A 1 1	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
クリアランスランプ RH	A 1 7	3-73	2-3, 6, 9, 15, 18, 21
クルーズコントロールアクチュエーター	A 4	3-43	2-9, 15
クルーズコントロールコンピューター	F 1 2	3-14, 18, 32, 43, 44, 46, 66, 76, 79	2-24
クロック	G 2 3	3-35, 50	2-25
グローブボックスランプ	G 3 1	3-50	2-26
グローブラグ	C 1 4 7	3-12	2-19
コ ソノールボックスランプ	G 1 3	3-50	2-25
コンデンサー (ラジオ)	C 4 2	3-3	2-10, 16
コンデンサー (ラジオ)	C 5 7	3-3	2-13
コンデンサー (ラジオ)	C 1 1 0	3-3	2-4
コンデンサー (ラジオ)	C 1 6 2	3-3, 48	2-22
コンデンサー (ラジオ)	C 2 6 6	3-67	2-6
コンデンサーファンモーター	A 6 2	3-63	2-21
コンビネーションスイッチ	F 2 0	3-36, 43, 76, 79	2-24
コンビネーションスイッチ	F 2 1	3-29, 43, 81	2-24
コンビネーションスイッチ	F 2 2	3-29, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 56	2-24
コンビネーションスイッチ		3-73, 76, 77, 79	
コンビネーションメーター (アナログ)	G 4	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26	2-25
コンビネーションメーター (アナログ)		3-30, 44, 48, 49, 52, 55, 59, 61, 65, 67	
コンビネーションメーター (アナログ)	G 5	3-69, 70, 71, 72, 73, 75, 76	2-25
コンビネーションメーター (アナログ)		3-3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23	
コンビネーションメーター (アナログ)		3-24, 26, 30, 31, 43, 44, 48, 50, 52, 55	
コンビネーションメーター (アナログ)		3-59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75	
コンビネーションメーター (アナログ)	G 6	3-76, 80	2-25
コンビネーションメーター (アナログ)		3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24	
コンビネーションメーター (アナログ)		3-26, 29, 30, 31, 34, 41, 43, 44, 50, 52	
コンビネーションメーター (アナログ)		3-54, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 72	
コンビネーションメーター (アナログ)		3-75, 76, 80	
コンビネーションメーター (アナログ)	G 7	3-5, 7, 9, 12, 21, 44, 52, 57, 59, 75, 76	2-25
コンビネーションメーター (デジタル)	G 4 1	3-5, 7, 11, 15, 22, 23, 24, 29, 31, 33	2-25
コンビネーションメーター (デジタル)		3-43, 46, 48, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 70	
コンビネーションメーター (デジタル)		3-71, 72, 73, 75, 78, 81	
コンビネーションメーター (デジタル)	G 4 2	3-7, 15, 19, 20, 21, 24, 32, 46, 48, 49	2-25
コンビネーションメーター (デジタル)		3-55, 56, 57, 65, 67, 69, 72, 73, 75, 78	
コンビネーションメーター (デジタル)	G 4 3	3-3, 5, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 29	2-25
コンビネーションメーター (デジタル)		3-31, 33, 34, 39, 41, 43, 46, 50, 56, 59	
コンビネーションメーター (デジタル)		3-61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 77	
コンビネーションメーター (デジタル)		3-78, 80, 81	
コンライトスキャナー	G 2	3-47, 56	2-24
サ サイドエアバッグ LH (シート)	M 2 1	3-57	2-28
サイドエアバッグ RH (シート)	L 3 3	3-57	2-28, 31
サイドエアバッグセンサー LH	M 7	3-21	2-29
サイドエアバッグセンサー LH	M 2 2	3-57	2-28
サイドエアバッグセンサー RH	L 5	3-21, 45, 46	2-29
サイドエアバッグセンサー RH	L 3 5	3-57	2-28
サイドターン LH	A 3 4	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
サイドターン RH	A 7	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
サブスロットルバルブモーター	C 3 7	3-25, 33	2-10, 16
サブスロットルバルブモーター	C 6 2	3-27	2-13
サブスロットルポジションセンサー	C 3 5	3-6, 11, 14, 24	2-10, 16
サブスロットルポジションセンサー	C 6 7	3-8, 27	2-13
シ シートベルトプリテンショナー LH	M 2 3	3-57	2-28
シートベルトプリテンショナー RH	L 3 6	3-57	2-28
シガレットライター	G 2 0	3-35	2-25
シガレットライター照明	G 1 9	3-50	2-25
シフトロックコントロールリレー & L-2 切替スイッチ (ゲート式 A/T)	G 4 6	3-17, 64, 68, 80	2-24
シフトロックコントロールリレー (ゲート式 A/T)	G 3 5	3-14, 16, 17, 20, 66	2-25
シフトロックコントロールリレー (ストレート式 A/T)	G 1 8	3-17	2-25
助手席シートベルトウォーニングランプ	G 4 5	3-69	2-24
ス 水温スイッチ (ラジオエーターファン)	B 1	3-13	2-12, 15
水温センサー	C 2 8	3-6, 11, 14, 18, 60, 63, 66, 68	2-10, 16
水温センサー	C 7 3	3-8, 16	2-13

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
水温センサー	C 9 8	3-4, 20	2-4
水温センサー	C 1 4 5	3-12	2-19
水温センサー	C 1 6 4	3-45, 52, 77	2-22
水温センサー & ウォーターテンパラチャセリゲージ	C 2 4 0	3-58, 64, 77, 78	2-6
スインググリル	G 3 6	3-28, 50	2-25
スターター	C 1 9	3-3	2-10, 13, 16
スターター	C 8 9	3-3	2-4
スターター	C 1 4 6	3-3	2-19
スターター	C 2 0 3	3-67	2-6
スターター	D 2	3-3, 48	2-4, 6, 10, 13, 16, 19, 22
スターター	D 3	3-48	2-22
スターター	U 2	3-67	2-7
ステアリングセンサー	F 1 9	3-15, 23	2-24
ステアリングセンサー (VSC)	F 7 0	3-15, 33, 75	2-24
ステレオパワーアンプ	M 1	3-40, 42, 50	2-29
ステレオパワーアンプ	M 2	3-40, 42, 50	2-29
ストップランプスイッチ	F 1 3	3-5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23	2-25
ストップランプスイッチ		3-25, 27, 31, 32, 43, 48, 59, 61, 62, 65	
ストップランプスイッチ		3-66, 68, 70, 71, 73, 74, 81	
スライディングルーフコントロールリレー	O 3	3-31	2-28
スライディングルーフスイッチ & フロントルームランプ & マップランプ	O 8	3-31, 49	2-28
スライディングルーフスイッチ & マップランプ	O 2	3-31, 49	2-28
スライドモーター	N 1	3-36	2-31
スロットルコントロールコンピューター	C 4 3	3-9, 27	2-26
スロットルコントロールコンピューター	F 5 4	3-9, 27, 44, 77	2-26
スロットルバルブモータードライバ	F 3 8	3-33	2-26
スロットルポジションセンサー	C 2 2	3-11, 18, 63, 81	2-16
スロットルポジションセンサー	C 6 3	3-8, 16, 26	2-13
スロットルポジションセンサー	C 8 2	3-6, 14, 24, 60, 66	2-10
スロットルポジションセンサー	C 1 0 3	3-4, 20	2-4
スロットルポジションセンサー	C 1 5 3	3-12, 30	2-19
スロットルポジションセンサー	C 1 7 3	3-52	2-22
スロットルポジションセンサー	C 1 9 3	3-63, 68	2-9
スロットルポジションセンサー	C 1 9 9	3-58, 64	2-6
スロットルモーター	C 1 8 4	3-63, 68, 81	2-15
スロットルモーター	C 1 9 4	3-63, 68	2-9
センターエアバッグセンサー ASSY	F 2 7	3-21, 45, 46	2-25
センターエアバッグセンサー ASSY	F 7 7	3-34, 57, 77, 79	2-24
センターエアバッグセンサー ASSY	L 3 4	3-54	2-24, 28
センターエアバッグセンサー ASSY	M 1 9	3-57	2-24, 28
センターストップランプ (LED式)	L 2 4	3-48, 65	2-30
センターストップランプ (LED式)	L 2 8	3-48, 65	2-30
センターストップランプ (ハル式)	L 1 5	3-48, 65	2-30
ターボプレッシャーセンサー	C 1 3 9	3-12	2-19
タイマーコントロールバルブ	C 1 5 0	3-12	2-19
タイヤプレッシャーウォーニングスイッチ	F 8	3-33, 75	2-24
ダイアグノシスコネクター	C 2 6	3-3, 11, 15, 18, 21, 33, 43, 57, 63, 68	2-16
ダイアグノシスコネクター		3-75, 81	
ダイアグノシスコネクター	C 5 6	3-3, 8, 16, 21, 26, 57	2-13
ダイアグノシスコネクター	C 8 4	3-3, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 43, 57	2-10
ダイアグノシスコネクター		3-61, 66, 70, 71, 72, 75	
ダイアグノシスコネクター	C 9 7	3-3, 5, 20, 21	2-4
ダイアグノシスコネクター	C 1 5 8	3-12, 21, 22, 30, 48, 52, 57, 70, 71	2-19, 22
ダイアグノシスコネクター	C 2 3 6	3-23, 57, 59, 64, 70	2-6
ワイター LH	I 4	3-37, 38, 40, 42	2-29
ワイター RH	H 8	3-37, 38, 40, 42	2-29
ディーゼルエンジンレギュレーションセンサー	C 1 5 4	3-12	2-19
ディストリビューター	C 1 0 5	3-3, 4	2-4
ディテクションクラッシュセンサー	F 2 8	3-34	2-25
ディテクションクラッシュセンサー	G 4 7	3-34	2-24
電磁スバル弁	C 1 4 9	3-12	2-19
トランスファースレノイド	C 2 0 8	3-22	2-6
ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	H 3	3-34	2-29
ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	H 1 2	3-34	2-29
ドアコントロールモーター FR・LH	I 8	3-34	2-29
ドアコントロールモーター FR・RH	H 1 0	3-34	2-29
ドアコントロールモーター RR・LH	K 4	3-34	2-29
ドアコントロールモーター RR・RH	J 4	3-34	2-29
ドアコントロールレシーバー	L 2 0	3-34	2-30
内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	G 3 2	3-28	2-26
内気センサー	G 8	3-28	2-25
ナビゲーションコンピューター	M 1 3	3-38, 41, 44, 46, 76, 79	2-30

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
ナ	ナビゲーションコンピューター	M 1 4	3-38, 41	2-30
	日射センサー	G 3	3-28	2-24
	ニュートラルスタートスイッチ	C 8	3-3, 10, 18, 19, 32, 37, 38, 41, 43, 46	2-16
	ニュートラルスタートスイッチ	C 5 1	3-3, 8, 16, 17, 19, 37, 38, 41, 45	2-13
	ニュートラルスタートスイッチ	C 7 8	3-3, 5, 6, 14, 17, 19, 20, 22, 31, 38, 41	2-4, 10
			3-43, 45, 46	
	ニュートラルスタートスイッチ	C 1 4 1	3-3, 12, 19, 22, 30, 37, 38, 41, 45, 70	2-19
			3-77, 80	
	ニュートラルスタートスイッチ	C 1 6 7	3-19, 22, 37, 38, 45, 48, 52, 71, 77, 80	2-22
	ニュートラルスタートスイッチ	C 1 8 2	3-3, 38, 62, 68, 73, 78, 80, 81	2-15
ニ	ニュートラルスタートスイッチ	C 1 8 6	3-3, 8, 16, 17, 38, 77, 80	2-12
	ニュートラルスタートスイッチ	C 1 8 7	3-3, 17, 38, 43, 60, 62, 66, 68, 70, 71	2-9
			3-74, 77, 78, 80	
	ニュートラルスタートスイッチ (2WD)	C 2 1 5	3-17, 38, 59, 64, 67, 71, 77, 78, 80	2-6
	ニュートラルスタートスイッチ (4WD)	C 2 0 9	3-17, 38, 59, 64, 67, 77, 78, 80	2-6
	ノイズフィルター (ストップランプ)	L 2 5	3-48, 65	2-30
	ノイズフィルター (デフォッガー)	O 6	3-51	2-28
	ノックセンサー-N o. 1	C 2 9	3-6, 11, 60, 63	2-10, 16
	ノックセンサー-N o. 1	C 9 4	3-4	2-4
ノ	ノックセンサー-N o. 1	C 1 7 5	3-52	2-22
	ノックセンサー-N o. 1	C 2 3 8	3-58	2-6
	ノックセンサー-N o. 2	C 1 8	3-6, 8, 11, 60, 63	2-10, 13, 16
	ノックセンサー-N o. 2	C 2 0 0	3-58	2-6
	排気温センサー	G 1 1	3-9, 11	2-25
	排気温センサー	L 3	3-4, 6, 53	2-29
	灰皿照明	G 2 1	3-50	2-25
	ハザードスイッチ	G 2 2	3-44, 46, 50, 56, 76, 79	2-25
	パキウムウォーニングスイッチ	A 5 7	3-30, 45, 77	2-18
パ	パキウムセンサー	C 1 1	3-4, 6, 11, 20, 60, 63	2-4, 10, 16
	パキウムセンサー	C 1 6 8	3-52	2-22
	パキウムセンサー	C 2 0 4	3-58, 64	2-6
	バックアップランプスイッチ	C 5 4	3-37, 80	2-13
	バックアップランプスイッチ	C 2 1 0	3-80	2-6
	バックアップランプスイッチ (M/T)	C 8 8	3-37	2-4
	バックルスイッチ	M 1 8	3-31	2-29
	バックルスイッチ LH	M 4	3-31	2-29
	バックルスイッチ LH	M 1 5	3-31	2-29
	バックルスイッチ LH	M 2 0	3-69	2-28
ハ	バックルスイッチ RH (パワーシートなし)	L 2	3-31, 44, 47, 69	2-29
	バックルスイッチ RH (電動ランバーサポート付き)	N 5	3-31, 44, 47, 69	2-31
	バックルスイッチ RH (電動ランバーサポート付き) (パワーシート付き)	N 9	3-69	2-31
	バッテリー +	A 4 0	3-2, 3, 7, 29, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 67	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
			3-73	
	バッテリー +	D 1	3-3, 48	2-4, 6, 10, 13, 16, 19, 22
	バッテリー +	U 1	3-67	2-7
	バッテリー -	E 1	3-2, 3, 7, 29, 42, 47, 48, 51, 54, 55, 56	2-4, 6, 10, 13, 16, 19, 22
			3-73	
	バッテリー -	U 3	3-2, 7, 29, 42, 51, 54, 56, 70, 73	2-7
ホ	パニティーランプ LH	O 4	3-49	2-28
	パニティーランプ RH	O 1	3-49	2-28
	パーキングブレーキスイッチ (レバ式)	G 1 2	3-26, 39, 41, 45, 77	2-25
	パーキングブレーキスイッチ (足踏式)	F 2 4	3-24, 30, 32, 39, 41, 45, 46, 72, 75, 77	2-25
			3-78	
	パターンセレクトスイッチ (ECT)	G 1 6	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50, 65, 66, 69	2-25
			3-76, 78	
	パターンセレクトスイッチ (ETCS)	G 1 5	3-27, 50	2-25
	パワーウインドウモーター-FR・LH	I 1	3-35	2-29
	パワーウインドウモーター-FR・RH	H 2	3-35	2-29
マ	パワーウインドウモーター-RR・LH	K 1	3-35	2-29
	パワーウインドウモーター-RR・RH	J 1	3-35	2-29
	パワーシートスイッチ	N 4	3-36	2-31
	パワーシートスイッチ (電動ランバーサポート用)	N 8	3-36	2-31
	パワーステアリング圧力スイッチ	C 1 7	3-7, 10, 61, 62	2-10, 16
	パワーステアリング圧力スイッチ	C 2 3 3	3-59	2-6
	パワーステアリングコンピューター	F 1 1	3-19, 44, 46, 76, 79	2-24
	パワーステアリングソレノイド	A 2 3	3-19	2-9, 12, 15
	ヒーターアイドルアップスイッチ	F 6 6	3-12	2-24
フ	フェンダーマーカールランプ LH	A 3 3	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	フェンダーマーカールランプ RH	A 8	3-55, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	フォグランプ LH	A 7 3	3-51	2-6, 9, 12, 15, 18, 21
	フォグランプ RH	A 7 2	3-51	2-6, 9, 12, 15, 18, 21
	フューエルセンダーゲージ	L 1 4	3-44, 46, 76, 78	2-30

(* 98/08 品番6747603)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
フ	フューエルテンパラチャセンサー	C 1 5 5	3-12	2-19
	フューエルピーター	C 1 3 7	3-13	2-19
	フューエルフィルタースイッチ	C 1 3 6	3-44, 76	2-19
	フューエルポンプ	L 1 3	3-4, 6, 8, 10, 52, 58, 60, 62	2-30
	フューエルポンプレジスター	A 2 2	3-8, 10, 62	2-12, 15
	フロントスピーカー LH	I 3	3-37, 38, 40, 42	2-29
	フロントスピーカー RH	H 4	3-37, 38, 40, 42	2-29
	フロントターン LH	A 3 2	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
	フロントターン LH	A 3 6	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	フロントターン RH	A 9	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18
フ	フロントターン RH	A 1 5	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	フロントパーチャカルモーター	N 2	3-36	2-31
	フロントフォグランプ LH	A 3 1	3-51	2-3, 6, 9, 15, 18
	フロントフォグランプ LH	A 3 5	3-51	2-3, 9, 12, 15, 18, 21
	フロントフォグランプ LH	A 5 4	3-51	2-9, 12
	フロントフォグランプ RH	A 1 0	3-51	2-3, 6, 9, 15, 18
	フロントフォグランプ RH	A 1 9	3-51	2-3, 9, 12, 15, 18, 21
	フロントフォグランプ RH	A 4 8	3-51	2-9, 12
	フロントルーフランプ & マップランプ	O 1 1	3-49	2-28
	フロントワイパーモーター	C 3	3-43	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
ブ	ブレーキアシスタックチュエーター	A 7 0	3-71	2-6, 9, 21
	ブレーキウォーニングリレー	F 6 7	3-44, 76	2-24
	ブレーキストロークセンサー	F 9 0	3-71	2-24
	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A 4 7	3-24, 26, 30, 45, 46, 72, 77, 78	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	プロワーモーター	S 1	3-28	2-26
	プロワーモーターコントロール	S 2	3-28	2-26
	プロワーモーターコントロール	S 3	3-28	2-26
	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	F 4 4	3-13, 28, 52, 53	2-12, 15, 21
	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	F 6 2	3-28	2-3, 6, 9, 18
	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	F 8 3	3-28	2-9
ヘ	ヘッドランプ LH	A 2 8	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18
	ヘッドランプ LH ASSY (LO)	A 5 1	3-54	2-9, 12
	ヘッドランプ LH ASSY (LO)	A 6 4	3-54	2-3, 9, 12
	ヘッドランプ LH (HI)	A 3 8	3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	ヘッドランプ LH (LO)	A 3 9	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18, 21
	ヘッドランプ RH	A 1 2	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18
	ヘッドランプ RH ASSY (LO)	A 4 9	3-54	2-9, 12
	ヘッドランプ RH ASSY (LO)	A 6 3	3-54	2-3, 9, 12
	ヘッドランプ RH (HI)	A 1 8	3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	ヘッドランプ RH (LO)	A 1 6	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18, 21
ホ	ヘッドランプレベルアックチュエーター LH	A 5 3	3-54	2-3, 9, 12
	ヘッドランプレベルアックチュエーター LH	A 6 7	3-54	2-9, 12
	ヘッドランプレベルアックチュエーター LH	A 6 8	3-54	2-9, 12
	ヘッドランプレベルアックチュエーター RH	A 5 0	3-54	2-3, 9, 12
	ヘッドランプレベルアックチュエーター RH	A 6 5	3-54	2-9, 12
	ヘッドランプレベルアックチュエーター RH	A 6 6	3-54	2-9, 12
	ヘッドランプレベルスイッチ	G 9	3-50, 54	2-25
	ホーン LH	A 2 7	3-29	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	ホーン RH	A 1 3	3-29	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	補正抵抗 (VRP)	C 1 5 1	3-12	2-19
マ	補正抵抗 (VRT)	C 1 5 2	3-12	2-19
	マグネットクラッチ	A 5 9	3-28	2-18
	マグネットクラッチ	C 1 0 4	3-28	2-4
	マグネットクラッチ	C 2 3 9	3-28	2-6
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	C 3 1	3-28	2-10, 16
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	C 6 4	3-28	2-13
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	D 4	3-28	2-22
	マスターシリンダー圧センサー	A 6 9	3-75	2-9, 15
	マップランプ	O 7	3-49	2-28
	マルチAVステーション	G 3 8	3-39, 41, 44, 46, 76, 79	2-25
ミ	マルチAVステーション	G 3 9	3-39, 41	2-25
	マルチレックスネットワークスイッチ FR・LH	I 2	3-35, 38	2-29
	マルチレックスネットワークスイッチ RR・LH	K 3	3-35	2-29
	マルチレックスネットワークスイッチ RR・RH	J 3	3-35	2-29
	マルチレックスネットワークボデーコンピューター	F 1	3-34, 35, 44, 46, 54, 55, 56, 57, 69, 73	2-24
			3-75, 79	
	マルチレックスネットワークマスタースイッチ	H 1	3-34, 35, 47	2-29
	ミラーヒータースイッチ & ワイパーデアイサースイッチ	F 1 0	3-41, 50	2-24
	メータースピードセンサー (M/T)	C 5 5	3-9, 44, 76	2-13
	メータースピードセンサー (M/T)	C 1 5 7	3-5, 44, 76	2-4
メ	メータースピードセンサー (M/T)	C 2 1 1	3-59	2-6

無断複製禁止

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構造図 ページ
モ	モードダンパー切り替え用サーボモーター	R 2	3-28	2-25
ヨ	ヨーレートセンサー	M 1 2	3-33	2-30
	ヨーレートセンサー	M 2 4	3-74	2-28
ラ	ライセンスプレートランプ	P 2	3-55, 73	2-30
	ライセンスプレートランプLH	L 2 6	3-55, 73	2-30
	ライセンスプレートランプRH	L 2 7	3-55, 73	2-30
	ラジエーターファンモーター	A 6 1	3-53	2-21
	ラジエーターファンモーターNo. 1	A 2 9	3-13	2-12, 15
	ラジエーターファンモーターNo. 2	A 5 2	3-13	2-12
	ラジオレシーバーASSY	G 2 4	3-37, 38	2-25
	ラジオレシーバーASSY	G 2 5	3-37, 38, 50	2-25
	ラジオレシーバーASSY	G 3 7	3-40, 42, 50	2-25
	ラグゲージオープンモーター	L 3 0	3-34	2-30
	ラグゲージオープンリレー	L 1 9	3-34	2-30
	ラグゲージルームランプ	L 1 7	3-49	2-30
	ラグゲージルームランプスイッチ	P 4	3-49	2-30
	ラグゲージルームランプスイッチ & ラグゲージオープンモーター	L 2 2	3-34, 49	2-30
	ラップベルトソレノイドFR・LH	M 6	3-31, 69	2-29
	ラップベルトソレノイドFR・RH	L 6	3-31, 69	2-30
	ランパーサポートモーター	N 7	3-36	2-31
	ランプフェイリアセンサー	L 1 8	3-44, 47, 48, 55, 65, 73, 76, 79	2-30
リ	リクライニングモーター	N 6	3-36	2-31
	リモートコントロールアクチュエーターLH	I 5	3-25	2-29
	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	I 6	3-25, 41	2-29
	リモートコントロールアクチュエーターRH	H 6	3-25	2-29
	リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	H 7	3-25, 41	2-29
	リヤコンビネーションランプLH	L 2 3	3-37, 48, 51, 55	2-30
	リヤコンビネーションランプLH	L 3 8	3-51, 65, 73, 80	2-28
	リヤコンビネーションランプLH	P 3	3-37, 48, 51, 55, 56, 65, 73, 80	2-30
	リヤコンビネーションランプRH	L 2 1	3-37, 48, 51, 55	2-30
	リヤコンビネーションランプRH	L 3 7	3-51, 65, 73, 80	2-28
	リヤコンビネーションランプRH	P 1	3-37, 48, 51, 55, 56, 65, 73, 80	2-30
	リヤストップランプLH	L 4 0	3-65	2-28
	リヤストップランプRH	L 3 9	3-65	2-28
	リヤスピーカーLH	K 2	3-37, 38, 40, 42	2-29
	リヤスピーカーRH	J 2	3-37, 38, 40, 42	2-29
	リヤバチカルモーター	N 3	3-36	2-31
	リヤフォグランプLH	L 4 2	3-51	2-28
	リヤフォグランプRH	L 4 1	3-51	2-28
	リヤフォグランプスイッチ	F 9	3-50, 51	2-24
ル	リヤルームランプLH	O 9	3-49	2-28
	リヤルームランプRH	O 1 0	3-49	2-28
	リヤワイパーモーター & リレー	L 1 6	3-36	2-30
	ルームランプ	O 5	3-49	2-28

索引 (コネクタNo.順)

5-5

	コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構造図 ページ	品番
A	A 1	J/C No. 1	3-13, 41, 54	2-24	11529
	A 2	J/C (アースNo. 1)	3-12, 13, 15, 24, 26, 29, 30, 32 3-43, 45, 46, 51, 53, 54, 55, 56 3-72, 73, 75, 77, 78	2-24	11542
	A 3	フロントワイパーモーター	3-43	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11599
	A 4	クルーズコントロールアクチュエーター	3-43	2-9, 15	11150
	A 5	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH	3-15	2-9, 15	10789
	A 6	ABSスピードセンサーFR・RH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71 3-72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11002
	A 7	サイドターンRH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11149
	A 8	フェンダーマーカランプRH	3-55, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11074
	A 9	フロントターンRH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11019
	A 10	フロントフォグランプRH	3-51	2-3, 6, 9, 15, 18	11660
	A 11	クリアランスランプRH	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11009
	A 12	ヘッドランプRH	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18	11314
	A 13	ホーンRH	3-29	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	10619
	A 14	外気温センサー	3-28	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11070
	A 15	フロントターンRH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11019
	A 16	ヘッドランプRH (LO)	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18, 21	11660
	A 17	クリアランスランプRH	3-73	2-3, 6, 9, 15, 18, 21	-
	A 18	ヘッドランプRH (HI)	3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11659
	A 19	フロントフォグランプRH	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21	10481
	A 20	オルタネーター	3-7	2-9, 12, 15, 18, 22	-
	A 21	オルタネーター	3-7, 44, 47, 76, 79	2-9, 12, 15, 18, 22	11349
A	A 22	フューエルポンプレジスター	3-8, 10, 62	2-12, 15	11075
	A 23	パワーステアリングソレノイド	3-19	2-9, 12, 15	11003
	A 24	ABSアクチュエーター	3-32	2-15	10895
	A 25	ABSアクチュエーター	3-32	2-15	11087
	A 26	ABSアクチュエーター	3-32	2-15	11240
	A 27	ホーンLH	3-29	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	10619
	A 28	ヘッドランプLH	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18	11314
	A 29	ラジエーターファンモーターNo. 1	3-13	2-12, 15	11237
	A 30	クリアランスランプLH	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11009
	A 31	フロントフォグランプLH	3-51	2-3, 6, 9, 15, 18	11660
	A 32	フロントターンLH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	-
	A 33	フェンダーマーカランプLH	3-58, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11074
	A 34	サイドターンLH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11149
	A 35	フロントフォグランプLH	3-51	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21	10481
	A 36	フロントターンLH	3-56	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11019
	A 37	クリアランスランプLH	3-73	2-3, 6, 9, 18, 21	-
	A 38	ヘッドランプLH (HI)	3-29, 54	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11659
	A 39	ヘッドランプLH (LO)	3-29	2-3, 6, 9, 15, 18, 21	11660
	A 40	バッテリ +	3-2, 3, 7, 29, 47, 48, 51, 54, 55 3-56, 67, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	-
A	A 41	J/C No. 2	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 52, 53 3-54, 55, 58, 60, 62, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11661
	A 42	エンジンルームR/B (ABS)	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71 3-72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	10995
	A 43	FL (ABS & グロー)	3-12, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 70 3-71, 72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	-
	A 44	FL (オルタ)	3-2, 7, 55, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	-
	A 45	FL (オルタ)	3-7	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	-
	A 46	FL (オルタ)	3-2, 35, 47, 50, 55, 56, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	-
	A 47	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-24, 26, 30, 45, 46, 72, 77, 78	2-3, 6, 9, 12, 15, 18 2-21	11207
	A 48	フロントフォグランプRH	3-51	2-9, 12	10481
	A 49	ヘッドランプRH ASSY (LO)	3-54	2-9, 12	11255
	A 50	ヘッドランプレベラアクチュエーターRH	3-54	2-3, 9, 12	11016
	A 51	ヘッドランプLH ASSY (LO)	3-54	2-9, 12	11255

コネクタ補給の有無はW/Hリペアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

('98/08 品番6747603)

無断複製禁止

索引 (コネクターNo.順)

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
A 52	ラジエーターファンモーターNo. 2	3-13	2-12	11237
A 53	ヘッドランプレベラアクトチュエーターLH	3-54	2-3, 9, 12	11016
A 54	フロントフォグランプLH	3-51	2-9, 12	10481
A 55	オルタネーター	3-7	2-4, 6, 22	-
A 56	オルタネーター	3-7, 47, 76, 79	2-4, 6, 22	11349
A 57	パキュームウォーニングスイッチ	3-30, 45, 77	2-18	11252
A 58	吸気温センサー	3-12, 52	2-18, 21	11163
A 59	マグネットクラッチ	3-28	2-18	11271
A 60	VSV (エバポ)	3-52	2-21	11156
A 61	ラジエーターファンモーター	3-53	2-21	10928
A 62	コンデンサーファンモーター	3-53	2-21	10928
A 63	ヘッドランプRH ASSY (LO)	3-54	2-3, 9, 12	11255
A 64	ヘッドランプLH ASSY (LO)	3-54	2-3, 9, 12	11255
A 65	ヘッドランプレベラアクトチュエーターRH	3-54	2-9, 12	11016
A 66	ヘッドランプレベラアクトチュエーターRH	3-54	2-9, 12	11016
A 67	ヘッドランプレベラアクトチュエーターLH	3-54	2-9, 12	11016
A 68	ヘッドランプレベラアクトチュエーターLH	3-54	2-9, 12	11016
A 69	マスターシリンダー圧センサー	3-75	2-9, 15	11451
A 70	ブレーキアシスタクトチュエーター	3-71	2-6, 9, 21	11156
A 71	エアバッグセンサーFR・RH	3-58	2-6, 9, 12, 15, 18, 21	11856
A 72	フォグランプRH	3-51	2-6, 9, 12, 15, 18, 21	11660
A 73	フォグランプLH	3-51	2-6, 9, 12, 15, 18, 21	11660
A 74	エアバッグセンサーFR・LH (2WD)	3-58	2-6, 9, 12, 15, 18, 21	11856
A 74	エアバッグセンサーFR・LH (4WD)	3-58	2-6, 9	11898
B 1	水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-13	2-12, 15	11235
C 1	J/C No. 3	3-3, 4, 6, 9, 10, 48, 52, 58, 60, 62	2-26	11661
C 2	エンジンコントロールコンピューター	3-67	2-25	11220
C 3	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 26 3-27, 43, 60, 66	2-25	11221
C 4	J/C No. 4	3-3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20 3-27, 53, 58, 60, 63, 66	2-25	11539
C 5	J/C No. 5	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19 3-20, 37, 43, 44, 46, 52, 60, 61 3-62, 64, 66, 68, 70, 71, 76, 78 3-80	2-26	11661
C 6	J/C No. 5	3-4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19 3-20, 37, 38, 43, 44, 46, 52, 58 3-60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 71 3-74, 76, 78, 80	2-26	11661
C 7	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-14, 18, 66, 68	2-10, 16	11156
C 8	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 10, 18, 19, 32, 37, 38, 41, 43 3-46	2-16	11332
C 9	A/Tスピードセンサー	3-14, 18, 22, 66, 68, 70, 71	2-4, 10, 16	11156
C 10	ECTソレノイド	3-4, 18	2-16	10891
C 11	パキュームセンサー	3-4, 6, 11, 20, 60, 63	2-4, 10, 16	10845
C 12	VSV (エバポ)	3-6, 10, 60, 62	2-10, 16	11156
C 13	カムポジションセンサー	3-6, 8, 11, 60, 63	2-10, 13, 16	10947
C 14	インジェクターNo. 6	3-6, 9, 10, 60, 62	2-10, 13, 16	11153
C 15	インジェクターNo. 5	3-6, 9, 10, 60, 62	2-10, 13, 16	11153
C 16	VSV (可変吸気)	3-6, 10, 60, 62	2-10, 16	11149
C 17	パワーステアリング圧力スイッチ	3-7, 10, 61, 62	2-10, 16	10974
C 18	ノックセンサーNo. 2	3-6, 8, 11, 60, 63	2-10, 13, 16	11166
C 19	スターター	3-3	2-10, 13, 16	11400
C 20	インジェクターNo. 4	3-10, 62	2-16	11153
C 21	インジェクターNo. 3	3-6, 10, 60, 62	2-10, 16	11153
C 22	スロットルポジションセンサー	3-11, 18, 63, 81	2-16	10711
C 23	インジェクターNo. 2	3-10, 62, 68	2-16	11153
C 24	インジェクターNo. 1	3-6, 10, 46, 60, 62	2-10, 16	11153
C 25	VVTソレノイド	3-7, 11, 61, 63	2-10, 16	11162
C 26	ダイアグノーシスコネクター	3-3, 11, 15, 18, 21, 33, 43, 57, 63 3-68, 75, 81	2-16	11195
C 27	オイルプレッシャースイッチ	3-44, 47, 77, 79	2-10, 16	11363
C 28	水温センサー	3-6, 11, 14, 18, 60, 63, 66, 68	2-10, 16	10737
C 29	ノックセンサーNo. 1	3-6, 11, 60, 63	2-10, 16	11166
C 30	ウォーターテンバラチャセリゲージ	3-45, 46, 77, 78	2-10, 16	11428
C 31	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-10, 16	11016
C 32	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-10, 16	11246
C 33	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-10, 16	11246
C 34	イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-10, 16	11246
C 35	サブスロットルポジションセンサー	3-6, 11, 14, 24	2-10, 16	10711

('98/08 品番6747603)

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
C 36	ISC V	3-10	2-16	11144
C 37	サブスロットルバルブモーター	3-25, 33	2-10, 16	11144
C 38	O ₂ センサー	3-6, 11, 60, 63	2-10, 16	11028
C 39	クランクポジションセンサー	3-6, 11, 14, 18, 60, 63, 66	2-10, 16	10947
C 40	イグナイター	3-3, 6, 10, 29, 44, 46, 60, 62, 76 3-78	2-10, 16	11653
C 41	吸気温センサー	3-6, 11, 60, 63	2-10, 16	11163
C 42	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-10, 16	10843
C 43	スロットルコントロールコンピューター	3-9, 27	2-26	11391
C 44	J/C No. 6	3-8, 16, 26	2-26	11661
C 45	J/C No. 6	3-8, 16	2-26	11661
C 46	ISC V	3-8	2-13	11144
C 47	インジェクターNo. 4	3-6, 9, 60, 62	2-10, 13	11153
C 48	VSV (燃圧制御)	3-8	2-13	11149
C 49	VSV (エバポ)	3-8	2-13	11156
C 50	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-16	2-13	11156
C 51	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 8, 16, 17, 19, 37, 38, 41, 45	2-13	11332
C 52	A/Tスピードセンサー	3-16	2-13	11156
C 53	ECTソレノイド	3-16	2-13	10891
C 54	バックアップランプスイッチ	3-37, 80	2-13	11142
C 55	メータースピードセンサー (M/T)	3-9, 44, 76	2-13	11143
C 56	ダイアグノーシスコネクター	3-3, 8, 16, 21, 26, 57	2-13	11195
C 57	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-13	10843
C 58	イグナイター	3-3, 9, 29, 44, 76	2-13	11653
C 59	インジェクターNo. 3	3-9	2-13	11153
C 60	インジェクターNo. 2	3-9	2-13	11153
C 61	インジェクターNo. 1	3-8	2-13	11166
C 62	サブスロットルバルブモーター	3-27	2-13	11144
C 63	スロットルポジションセンサー	3-8, 16, 26	2-13	11261
C 64	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-13	11016
C 65	オイルプレッシャースイッチ	3-44, 77	2-13	11363
C 66	インジェクターNo. 1	3-9	2-13	11153
C 67	サブスロットルポジションセンサー	3-8, 27	2-13	10711
C 68	VVTソレノイド	3-9	2-13	11162
C 69	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-13	11246
C 70	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-13	11246
C 71	イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-13	11246
C 72	ウォーターテンバラチャセリゲージ	3-44, 45, 77	2-13	11428
C 73	水温センサー	3-8, 16	2-13	10737
C 74	クランクポジションセンサー	3-8, 16	2-13	10947
C 75	エアフローメーター	3-8	2-13	11317
C 76	O ₂ センサー	3-8	2-13	10869
C 77	VSV (吸気切替)	3-8	2-13	11156
C 78	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 5, 6, 14, 17, 19, 20, 22, 31 3-38, 41, 43, 45, 46	2-4, 10	11332
C 79	ECTソレノイド (2WD)	3-14, 66	2-10	10854
C 80	ECTソレノイド	3-14, 20	2-4, 10	10919
C 82	スロットルポジションセンサー	3-6, 14, 24, 60, 66	2-10	11261
C 83	インジェクターNo. 2	3-6, 60	2-10	11153
C 84	ダイアグノーシスコネクター	3-3, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 43 3-57, 61, 66, 70, 71, 72, 75	2-10	11323
C 85	ISC V	3-6, 60	2-10	11145
C 86	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 20, 46	2-25	11786
C 87	エンジンコントロールコンピューター	3-4, 20, 29	2-25	11787
C 88	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-37	2-4	11142
C 89	スターター	3-3	2-4	11400
C 90	ウォーターテンバラチャセリゲージ	3-45, 46	2-4	11428
C 91	インジェクターNo. 4	3-4	2-4	11153
C 92	インジェクターNo. 5	3-4	2-4	11153
C 93	インジェクターNo. 6	3-4	2-4	11153
C 94	ノックセンサーNo. 1	3-4	2-4	11166
C 95	オイルプレッシャースイッチ	3-44, 47	2-4	11363
C 96	VSV (エバポ)	3-4	2-4	11156
C 97	ダイアグノーシスコネクター	3-3, 5, 20, 21	2-4	11195
C 98	水温センサー	3-4, 20	2-4	10737
C 99	インジェクターNo. 1	3-4	2-4	11153
C 100	インジェクターNo. 2	3-4	2-4	11153
C 101	インジェクターNo. 3	3-4	2-4	11153
C 102	ISC V	3-4	2-4	11144
C 103	スロットルポジションセンサー	3-4, 20	2-4	10711
C 104	マグネットクラッチ	3-28	2-4	11271
C 105	ディストリビューター	3-3, 4	2-4	11150

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

無断複製禁止

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ	品番	コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ	品番
C106	O ₂ センサー	3-4	2-4	11028	C197	エンジンコントロールコンピューター	3-58, 64, 67	2-24	11421
C107	吸気温センサー	3-4	2-4	11163	C198	ISC V	3-59	2-6	11145
C108	イグナイター	3-3, 4, 29, 44, 46	2-4	11024	C199	スロットルポジションセンサー	3-58, 64	2-6	11261
C109	イグニッションコイル	3-3	2-4	11156	C200	ロックセンサーNo. 2	3-58	2-6	11166
C110	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-4	10843	C201	オイルプレッシャースイッチ	3-77, 79	2-6	11363
C134	エミッションコントロールコンピューター	3-12, 29, 30	2-25	11390	C202	VSV (可変吸気)	3-58	2-6	11149
C135	エミッションコントロールコンピューター	3-12, 28, 30	2-25	11391	C203	スターター	3-67	2-6	11400
C136	フューエルフィルタースイッチ	3-44, 76	2-19	11248	C204	バキュームセンサー	3-58, 64	2-6	10845
C137	フューエルヒーター	3-13	2-19	10887	C205	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー (4WD)	3-64	2-6	11156
C138	VSV No. 1 (吸気絞り)	3-12	2-19	11156	C206	ECTソレノイド	3-64	2-6	10891
C139	ターボプレッシャーセンサー	3-12	2-19	10845	C207	A/Tスピードセンサー	3-64	2-6	11156
C140	O/Dソレノイド	3-61	2-19	11156	C208	トランスファソレノイド	3-22	2-6	10919
C141	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 12, 19, 22, 30, 37, 38, 41, 45	2-19	11332	C209	ニュートラルスタートスイッチ (4WD)	3-17, 38, 59, 64, 67, 77, 78, 80	2-6	11784
		3-70, 77, 80			C210	バックアップランプスイッチ	3-80	2-6	11142
C142	オイルプレッシャースイッチ	3-44, 77	2-19	10703	C211	メータースピードセンサー (M/T)	3-59	2-6	11143
C143	VSV (EGR)	3-12	2-19	11162	C212	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー (2WD)	3-64	2-6	11156
C144	VSV No. 2 (吸気絞り)	3-12	2-19	11149	C213	ECTソレノイド (2WD)	3-64	2-6	10891
C145	水温センサー	3-12	2-19	10737	C214	A/Tスピードセンサー (2WD)	3-71	2-6	11156
C146	スターター	3-3	2-19	11184	C215	ニュートラルスタートスイッチ (2WD)	3-17, 38, 59, 64, 67, 71, 77, 78	2-6	11332
C147	グロープラグ	3-12	2-19	-					
C148	クランクポジションセンサー	3-12	2-19	11162	C216	カムポジションセンサー	3-58	2-6	10947
C149	電磁スビル弁	3-12	2-19	11286	C217	インジェクターNo. 6	3-58	2-6	11875
C150	タイマーコントロールバルブ	3-12	2-19	11038	C218	インジェクターNo. 4	3-58	2-6	11875
C151	補正抵抗 (VRP)	3-12	2-19	11278	C219	インジェクターNo. 5	3-58	2-6	11875
C152	補正抵抗 (VRT)	3-12	2-19	11163	C220	インジェクターNo. 3	3-58	2-6	11875
C153	スロットルポジションセンサー	3-12, 30	2-19	10711	C221	イグニッションコイルNo. 2	3-58, 67	2-6	11885
C154	ディーゼルエンジンレギュレーションセンサー	3-12	2-19	11250	C222	イグニッションコイルNo. 3	3-58, 67	2-6	11885
C155	フューエルテンパラチャセンサー	3-12	2-19	10737	C223	イグニッションコイルNo. 4	3-58, 67	2-6	11885
C156	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	3-45, 77	2-19	11428	C224	イグニッションコイルNo. 5	3-58, 67	2-6	11885
C157	メータースピードセンサー (M/T)	3-5, 44, 76	2-4	11143	C225	イグニッションコイルNo. 6	3-58, 67	2-6	11885
C158	ダイヤグノーシスコネクター	3-12, 21, 22, 30, 48, 52, 57, 70	2-19, 22	11195	C226	コンデンサー (ラジオ)	3-67	2-6	10843
		3-71			C227	O ₂ センサー-LH	3-58	2-6	11028
C159	ECTソレノイド	3-23	2-10	10919	C228	インジェクターNo. 2	3-58	2-6	11875
C160	イグナイターNo. 2	3-48, 52, 53	2-22	11150	C229	インジェクターNo. 1	3-58, 78	2-6	11875
C161	イグナイターNo. 1	3-48, 52	2-22	11150	C230	イグニッションコイルNo. 1	3-58, 67	2-6	11885
C162	コンデンサー (ラジオ)	3-3, 48	2-22	10843	C231	O ₂ センサー-RH	3-58, 59	2-6	11028
C163	O ₂ センサー	3-52	2-22	11028	C232	クランクポジションセンサー	3-58	2-6	10947
C164	水温センサー	3-45, 52, 77	2-22	11451	C233	パワーステアリング圧力スイッチ	3-59	2-6	11428
C165	オイルプレッシャースイッチ	3-44, 77	2-22	11363	C234	VVTソレノイド	3-59	2-6	11162
C166	O/Dソレノイド	3-61	2-22	11156	C235	吸気温センサー	3-58	2-6	11163
C167	ニュートラルスタートスイッチ	3-19, 22, 37, 38, 45, 48, 52, 71	2-22	11332	C236	ダイヤグノーシスコネクター	3-23, 57, 59, 64, 70	2-6	11195
		3-77, 80			C237	VSV (エバポ)	3-58	2-6	11156
C168	バキュームセンサー	3-52	2-22	10845	C238	ロックセンサーNo. 1	3-58	2-6	11166
C169	インジェクターNo. 4	3-52	2-22	11153	C239	マグネットクラッチ	3-28	2-6	11271
C170	インジェクターNo. 3	3-52	2-22	11153	C240	水温センサー & ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	3-58, 64, 77, 78	2-6	11451
C171	インジェクターNo. 2	3-52	2-22	11153					
C172	インジェクターNo. 1	3-52	2-22	11153	D 1	バッテリー +	3-3, 48	2-4, 6, 10, 13, 16, 19	-
C173	スロットルポジションセンサー	3-52	2-22	11261	D 2	スターター	3-3, 48	2-22	-
C174	アイドルスピードコントロールバルブ	3-52	2-22	11145					
C175	ロックセンサーNo. 1	3-52	2-22	11166	D 3	スターター	3-48	2-22	11400
C176	クランクポジションセンサー	3-53	2-22	10947	D 4	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-28	2-22	11016
C177	エンジンコントロールコンピューター	3-29, 44, 48, 52, 61, 77	2-25	11390					
C178	エンジンコントロールコンピューター	3-52	2-25	11391	E 1	バッテリー -	3-2, 3, 7, 29, 42, 47, 48, 51, 54	2-4, 6, 10, 13, 16, 19	-
C179	エンジンコントロールコンピューター	3-68, 81	2-24	11586			3-55, 56, 73	2-22	-
C180	エンジンコントロールコンピューター	3-62, 68, 78, 81	2-24	11476	F 1	マルチレックスネットワークボデーコンピューター	3-34, 35, 44, 46, 54, 55, 56, 57	2-24	11058
C181	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 62, 68, 81	2-24	11421			3-69, 73, 75, 79		
C182	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 38, 62, 68, 73, 78, 80, 81	2-15	11784	F 2	オプションコネクター	3-21	2-24	11001
C183	ECTソレノイド	3-68	2-15	11658	F 3	VSCブザー	3-33	2-24	10825
C184	スロットルモーター	3-63, 68, 81	2-15	10942	F 4	J/C No. 8	3-7, 8, 11, 13, 21, 22, 24, 34, 43	2-24	11542
C185	アクセルポジションセンサー	3-63, 68, 81	2-15	11150			3-44, 46, 51, 53, 54, 56, 58, 60		
C186	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 8, 16, 17, 38, 77, 80	2-12	11789			3-62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 76		
C187	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 17, 38, 43, 60, 62, 66, 68, 70	2-9	11784			3-78, 79, 81		
		3-71, 74, 77, 78, 80			F 5	J/C No. 9	3-7, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 33, 34	2-24	11542
C188	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-66	2-9	11156			3-43, 44, 46, 51, 54, 56, 57, 59		
C189	ECTソレノイド	3-66	2-9	10854			3-61, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72		
C190	A/Tスピードセンサー	3-66	2-9	11156	F 6	アブソーパーコントロールコンピューター	3-74, 76		
C191	ECTソレノイド	3-68	2-9	10891	F 7	DL C 3	3-7, 15, 22, 25, 32, 61, 71, 75	2-24	11406
C192	ECTソレノイド	3-68	2-9	11151			3-9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 26	2-24	11417
C193	スロットルポジションセンサー	3-63, 68	2-9	10711	F 8	タイヤプレッシャーウォーニングスイッチ	3-30, 43, 53, 55, 70, 71	2-24	10825
C194	スロットルモーター	3-63, 68	2-9	10942	F 9	リヤフォグランプスイッチ	3-50, 51	2-24	11533
C195	アクセルポジションセンサー	3-63, 68	2-9	11150	F 10	ミラーヒータースイッチ & ワイパーデアイサースイッチ	3-41, 50	2-24	10797
C196	エンジンコントロールコンピューター	3-58, 64, 78	2-24	11476	F 11	パワーステアリングコンピューター	3-19, 44, 46, 76, 79	2-24	10797

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

無断複製禁止 ('98/08 品番6747603)

索引 (コネクターNo.順)

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ	品番
F 12	クルーズコントロールコンピューター	3-14, 18, 32, 43, 44, 46, 66, 76 3-79	2-24	11391
F 13	ストップランプスイッチ	3-5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 3-22, 23, 25, 27, 31, 32, 43, 48 3-59, 61, 62, 65, 66, 68, 70, 71 3-73, 74, 81	2-25	11118
F 14	キーロックソレノイド & キーアンロックウォーニングスイッチ	3-17, 81	2-24	10795
F 15	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 52, 58, 60 3-62, 67	2-24	11615
F 16	イグニッションキー照明	3-49	2-24	10906
F 19	ステアリングセンサー	3-15, 23	2-24	11614
F 20	コンピネーションスイッチ	3-36, 43, 76, 79	2-24	11594
F 21	コンピネーションスイッチ	3-29, 43, 81	2-24	11616
F 22	コンピネーションスイッチ	3-29, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54 3-55, 56, 73, 76, 77, 79	2-24	11671
F 23	エアバッグ (運転席側)	3-21, 57	2-24	10850
F 24	パークキングブレーキスイッチ (足踏式)	3-24, 30, 32, 39, 41, 45, 46, 72 3-75, 77, 78	2-25	11146
F 25	エンジンコントロールコンピューター	3-6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 27 3-29, 43, 44, 46, 60, 66, 76	2-25	11218
F 26	エンジンコントロールコンピューター	3-6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 23 3-24, 26, 29, 32, 44, 46, 60, 66 3-71, 76, 79	2-25	11219
F 27	センターエアバッグセンサーASSY	3-21, 45, 46	2-25	11681
F 28	ディテクションクラッシュセンサー	3-34	2-25	11436
F 29	ABSデセラレーションセンサー	3-33, 74	2-25	11182
F 30	エアバッグ (助手席側)	3-21	2-26	10850
F 31	ABSコンピューター	3-10, 15, 32, 43, 46	2-24	11218
F 32	ABSコンピューター	3-15, 32, 47	2-24	11219
F 33	ABSコンピューター	3-10, 15, 32, 47	2-24	11220
F 34	ABSコンピューター	3-32	2-24	11221
F 35	ABS & TRCコンピューター	3-7, 24, 26, 30	2-24	11424
F 36	ABS & TRCコンピューター	3-7, 13, 24, 26, 30	2-24	11391
F 37	ABS & TRCコンピューター	3-13, 15, 17, 24, 26, 30, 43, 44 3-46, 76	2-24	11390
F 38	スロットルバルブモータードライバ	3-33	2-26	11423
F 39	J/C No. 10	3-2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18 3-20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31 3-33, 34, 35, 41, 42, 44, 52, 53 3-58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70 3-71, 72, 74, 76	2-26	10848
F 40	J/C No. 3	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 52, 58, 60 3-62, 67	2-26	11661
F 41	J/C No. 11	3-34	2-26	11542
F 42	J/C No. 12	3-41	2-26	11529
F 43	J/C No. 13	3-6, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 26, 29 3-30, 32, 36, 43, 44, 47, 51, 52 3-54, 56, 62, 70, 71, 72, 75, 76 3-79	2-26	11542
F 44	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	3-13, 28, 52, 53	2-12, 15, 21	10943
F 45	ABS & TRCアクチュエーター	3-24, 26, 30, 72	2-9, 12, 15, 18	11698
F 46	ABSアクチュエーター	3-22, 23, 24, 26, 30, 46, 70, 71 3-72	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11413
F 47	アブソバーコントロールアクチュエーターFR・LH	3-15	2-9, 15	10789
F 48	J/C No. 2	3-4, 6, 8, 10, 13, 28, 29, 45, 46 3-52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 73 3-77, 79	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11661
F 49	オプションコネクター	3-21	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11028
F 50	ウォッシャーモーター	3-36, 43	2-21 2-3, 6, 9, 12, 15, 18	10981
F 51	ABSスピードセンサーFR・LH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71 3-72, 74	2-3, 6, 9, 12, 15, 18	11002
F 52	J/C No. 14	3-15	2-24	11542
F 53	エンジンルムR/B (ABS)	3-32	2-15	10916
F 54	スロットルコントロールコンピューター	3-9, 27, 44, 77	2-26	11390
F 55	DLC3	3-5, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 3-43, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 70 3-71, 72, 75	2-24	11665
F 56	ABSデセラレーションセンサー (4WD)	3-23	2-25	11182
F 57	ABSコンピューター	3-22, 70, 71	2-26	11426

('98/08 品番6747603)

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ	品番
F 58	ABSコンピューター	3-7, 15, 22, 43, 44, 46, 52, 59, 61 3-70, 71, 76, 79	2-26	11390
F 59	ABS & 4WDコンピューター	3-23	2-26	11424
F 60	ABS & 4WDコンピューター	3-7, 15, 23, 44, 46, 61, 76, 79	2-26	11391
F 61	ABS & 4WDコンピューター	3-7, 23, 44, 47, 61, 76, 79	2-26	11390
F 62	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	3-28	2-3, 6, 9, 18	11149
F 63	ABSアクチュエーター	3-22, 23, 70, 71	2-3, 6, 9, 18, 21	10891
F 64	エンジンコントロールコンピューター	3-4, 17, 20, 23, 44, 46	2-25	11788
F 66	ヒーターアイドルアップスイッチ	3-12	2-24	10908
F 67	ブレーキウォーニングリレー	3-44, 76	2-24	10801
F 68	エミッションコントロールコンピューター	3-12, 29, 30, 44, 76	2-25	11392
F 70	ステアリングセンサー (VSC)	3-15, 33, 75	2-24	11581
F 71	ウォッシャーモーター (油膜取り)	3-43	2-3, 6, 9, 21	10981
F 72	エンジンコントロールコンピューター	3-29, 52, 61, 77	2-25	11424
F 73	VSCウォーニングブザー	3-75	2-24	10906
F 74	DLC3	3-15, 57, 68, 75, 81	2-24	11665
F 75	エンジンコントロールコンピューター	3-17, 29, 62, 68, 76, 81	2-24	11637
F 76	エンジンコントロールコンピューター	3-15, 62, 68, 70, 72, 75, 79, 81	2-24	11638
F 77	センターエアバッグセンサーASSY	3-34, 57, 77, 79	2-24	11872
F 78	エアバッグ (助手席側)	3-57	2-24	11884
F 79	ABS & TRC & VSCコンピューター	3-74	2-24	11421
F 80	ABS & TRC & VSCコンピューター	3-62, 74	2-24	11476
F 81	ABS & TRC & VSCコンピューター	3-15, 74, 76, 79	2-24	11637
F 82	ABS & TRC & VSCコンピューター	3-74, 76	2-24	11638
F 83	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	3-28	2-9	11149
F 84	ABS & TRCアクチュエーター	3-74	2-9, 15	11698
F 85	ABS & TRCアクチュエーター	3-74	2-9, 15	11612
F 86	ABS & TRCコンピューター	3-72	2-24	11421
F 87	ABS & TRCコンピューター	3-62, 72	2-24	11476
F 88	ABS & TRCコンピューター	3-72, 76, 79	2-24	11637
F 89	ABS & TRCコンピューター	3-72	2-24	11638
F 90	ブレーキストロークセンサー	3-71	2-24	11261
F 91	エンジンコントロールコンピューター	3-17, 29, 58, 64, 70, 71, 76, 79	2-24	11637
F 92	エンジンコントロールコンピューター	3-58, 64, 71, 77, 78, 79	2-24	11638
G 1	アウターミラースイッチ	3-25	2-24	11450
G 2	コンライトスキャナー	3-47, 56	2-24	11633
G 3	日射センサー	3-28	2-24	11369
G 4	コンピネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23 3-24, 26, 30, 44, 48, 49, 52, 55 3-59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 72 3-73, 75, 76	2-25	11115
G 5	コンピネーションメーター (アナログ)	3-3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 3-23, 24, 26, 30, 31, 43, 44, 48 3-50, 52, 55, 59, 61, 65, 67, 69 3-70, 71, 72, 73, 75, 76, 80	2-25	11114
G 6	コンピネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 3-23, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 41 3-43, 44, 50, 52, 54, 55, 59, 61 3-65, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 80	2-25	11113
G 7	コンピネーションメーター (アナログ)	3-5, 7, 9, 12, 21, 44, 52, 57, 59 3-75, 76	2-25	11116
G 8	内気センサー	3-28	2-25	10825
G 9	ヘッドランプレベルスイッチ	3-50, 54	2-25	10797
G 10	エアビュリファイヤースイッチ	3-50, 54	2-25	10799
G 11	排気温センサー	3-9, 11	2-25	10824
G 12	パークキングブレーキスイッチ (レバー式)	3-26, 39, 41, 45, 77	2-25	10871
G 13	コンソールボックスランプ	3-50	2-25	11299
G 14	TRC OFFスイッチ	3-25, 26, 31, 33, 50, 73, 75	2-25	11471
G 15	パターンセレクトスイッチ (ETCS)	3-27, 50	2-25	11494
G 16	パターンセレクトスイッチ (ECT)	3-14, 17, 18, 20, 44, 46, 50, 65 3-66, 69, 76, 78	2-25	11165
G 17	O/Dメインスイッチ & シフトインジケーター照明 (ストレート式A/T)	3-14, 18, 20, 44, 46, 50, 61, 64 3-66, 69, 76, 78	2-25	10795
G 18	シフトロックコントロールリレー (ストレート式A/T)	3-17	2-25	11319
G 19	シガレットライター照明	3-50	2-25	11148
G 20	シガレットライター	3-35	2-25	10760
G 21	灰皿照明	3-50	2-25	10825
G 22	ハザードスイッチ	3-44, 46, 50, 56, 76, 79	2-25	10801
G 23	クロック	3-35, 50	2-25	11013
G 24	ラジオレシーバーASSY	3-37, 38	2-25	10996
G 25	ラジオレシーバーASSY	3-37, 38, 50	2-25	10997
G 26	エアコンコンピューター	3-28, 44, 46, 50, 51, 59, 76, 79	2-25	11390

コネクター補給の有無はW/Hリバマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

無断複製禁止

索引 (コネクターNo.順)

5-9

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ	品番
G 27	エアコンコンピューター	3-5, 7, 9, 10, 13, 28, 52, 59, 61	2-25	11391
G 28	J/C No. 15	3-62, 75		
G 30	エバポ後センサー	3-28	2-26	10807
G 31	グローブボックスランプ	3-28	2-26	10825
G 32	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-50	2-26	11098
G 33	エアビュリファイヤー	3-28	2-26	10908
G 34	D-3 切替スイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式A/T)	3-54	2-26	10797
		3-14, 16, 19, 45, 50, 64, 66, 77	2-25	11493
		3-80		
G 35	シフトロックコントロールリレー (ゲート式A/T)	3-14, 16, 17, 20, 66	2-25	11533
G 36	スインググリル	3-28, 50	2-25	10795
G 37	ラジオレシーバーASSY	3-40, 42, 50	2-25	11264
G 38	マルチAVステーション	3-39, 41, 44, 46, 76, 79	2-25	11436
G 39	マルチAVステーション	3-39, 41	2-25	11533
G 40	J/C No. 21	3-38, 39, 40, 42	2-26	10807
G 41	コンビネーションメーター (デジタル)	3-5, 7, 11, 15, 22, 23, 24, 29, 31	2-25	11114
		3-33, 43, 46, 48, 55, 59, 61, 63		
		3-65, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78		
		3-81		
G 42	コンビネーションメーター (デジタル)	3-7, 15, 19, 20, 21, 24, 32, 45, 48	2-25	11113
		3-49, 55, 56, 57, 65, 67, 69, 72		
		3-73, 75, 78		
G 43	コンビネーションメーター (デジタル)	3-3, 5, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 23	2-25	11502
		3-24, 29, 31, 33, 34, 39, 41, 43		
		3-46, 50, 56, 59, 61, 63, 65, 67		
		3-69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 80, 81		
G 44	アブソーバーコントロールスイッチ	3-15, 47, 50, 79	2-25	11495
G 45	助手席シートベルトウォーニングランプ	3-69	2-24	10906
G 46	シフトロックコントロールリレー & L-2 切替スイッチ (ゲート式A/T)	3-17, 64, 68, 80	2-24	11394
G 47	ディテクションクラッシュセンサー	3-34	2-24	11436
G 48	J/C No. 22	3-17, 65, 66, 69	2-24	11915
G 49	D-4 切替スイッチ & シフトインジケータ照明 (ゲート式5A/T)	3-50, 68, 77, 80	2-25	11493
H 1	マルチレックスネットワークマスタースイッチ	3-34, 35, 47	2-29	11469
H 2	パワーウィンドウモーターFR・RH	3-35	2-29	11011
H 3	ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	3-34	2-29	10795
H 4	フロントスピーカRH	3-37, 38, 40, 42	2-29	10935
H 5	J/C No. 16	3-34, 35, 41	2-29	11529
H 6	リモートコントロールアクチュエーターRH	3-25	2-29	10796
H 7	リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	3-25, 41	2-29	11532
H 8	ワイターRH	3-37, 38, 40, 42	2-29	11013
H 9	カーテシランプFR・RH	3-49	2-29	11148
H 10	ドアコントロールモーターFR・RH	3-34	2-29	11150
H 11	カーテシランプFR・RH	3-49	2-29	11148
H 12	ドアコントロールスイッチ (キー連動用)	3-34	2-29	10795
I 1	パワーウィンドウモーターFR・LH	3-35	2-29	10860
I 2	マルチレックスネットワークスイッチFR・LH	3-35, 38	2-29	10797
I 3	フロントスピーカLH	3-37, 38, 40, 42	2-29	10935
I 4	ワイターLH	3-37, 38, 40, 42	2-29	11013
I 5	リモートコントロールアクチュエーターLH	3-25	2-29	10796
I 6	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	3-25, 41	2-29	11532
I 7	カーテシランプFR・LH	3-49	2-29	11148
I 8	ドアコントロールモーターFR・LH	3-34	2-29	11150
J 1	パワーウィンドウモーターRR・RH	3-35	2-29	10860
J 2	リヤスピーカRH	3-37, 38, 40, 42	2-29	10935
J 3	マルチレックスネットワークスイッチRR・RH	3-35	2-29	10797
J 4	ドアコントロールモーターRR・RH	3-34	2-29	11150
K 1	パワーウィンドウモーターRR・LH	3-35	2-29	10860
K 2	リヤスピーカLH	3-37, 38, 40, 42	2-29	10935
K 3	マルチレックスネットワークスイッチRR・LH	3-35	2-29	10797
K 4	ドアコントロールモーターRR・LH	3-34	2-29	11150
L 1	エアバッグRH (シート)	3-21	2-29, 31	11790
L 2	バックルスイッチRH (パワーシートなし)	3-31, 44, 47, 69	2-29	10795
L 3	排気温センサー	3-4, 6, 53	2-29	10833
L 4	カーテシスイッチFR・RH	3-31, 34, 45, 46, 47, 49	2-29	10871
L 5	サイドエアバッグセンサーRH	3-21, 45, 46	2-29	11681
L 6	ラップベルトソレノイドFR・RH	3-31, 69	2-30	11369
L 7	ABSスピードセンサーRR・RH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71	2-30	11060
		3-72, 74		
L 8	カーテシスイッチRR・RH	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-30	10871
L 9	J/C (アースNo. 2)	3-4, 6, 8, 10, 15, 31, 34, 35, 36	2-30	11542
		3-37, 42, 48, 51, 52, 55, 58, 60		
		3-62, 65, 69, 73, 80		

コネクター補給の有無はW/Hリバアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ	品番
L 10	J/C No. 17	3-34, 48, 55, 65, 73	2-30	11542
L 11	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-15	2-30	10789
L 12	J/C No. 18	3-37, 48, 51, 55, 65, 73, 80	2-30	11542
L 13	フューエルポンプ	3-4, 6, 8, 10, 52, 58, 60, 62	2-30	10915
L 14	フューエルセンサーゲージ	3-44, 46, 76, 78	2-30	10834
L 15	センターストップランプ (ハバル式)	3-48, 65	2-30	11148
L 16	リヤワイパーモーター & リレー	3-36	2-30	10789
L 17	ラゲージルームランプ	3-49	2-30	11148
L 18	ランプフェイリアセンサー	3-44, 47, 48, 55, 65, 73, 76, 79	2-30	10803
L 19	ラゲージオープナーリレー	3-34	2-30	10171
L 20	ドアコントロールレシーバー	3-34	2-30	11475
L 21	リヤコンビネーションランプRH	3-37, 48, 51, 55	2-30	11587
L 22	ラゲージルームランプスイッチ & ラゲージオープナーモーター	3-34, 49	2-30	10825
L 23	リヤコンビネーションランプLH	3-37, 48, 51, 55	2-30	11587
L 24	センターストップランプ (LED式)	3-48, 65	2-30	11060
L 25	ノイズフィルター (ストップランプ)	3-48, 65	2-30	10825
L 26	ライセンスプレートランプLH	3-55, 73	2-30	11148
L 27	ライセンスプレートランプRH	3-55, 73	2-30	11148
L 28	センターストップランプ (LED式)	3-48, 65	2-30	11060
L 29	J/C No. 19	3-34, 48	2-30	11529
L 30	ラゲージオープナーモーター	3-34	2-30	10825
L 31	カーテシスイッチFR・RH	3-31, 34, 45, 46, 47, 49, 56, 77	2-29	11026
		3-78		
L 32	カーテシスイッチFR・RH	3-31, 34, 45, 46, 49, 56, 77, 78	2-29	11026
L 33	サイドエアバッグRH (シート)	3-57	2-28, 31	11864
L 34	センターエアバッグセンサーASSY	3-54	2-24, 28	11869
L 35	サイドエアバッグセンサーRH	3-57	2-28	11857
L 36	シートベルトプリテンショナーRH	3-57	2-28	11862
L 37	リヤコンビネーションランプRH	3-51, 65, 73, 80	2-28	11011
L 38	リヤコンビネーションランプLH	3-51, 65, 73, 80	2-28	11011
L 39	リヤストップランプRH	3-65	2-28	11148
L 40	リヤストップランプLH	3-65	2-28	11148
L 41	リヤフォグランプRH	3-51	2-28	11148
L 42	リヤフォグランプLH	3-51	2-28	11148
M 1	ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-29	10848
M 2	ステレオパワーアンプ	3-40, 42, 50	2-29	10807
M 3	エアバッグLH (シート)	3-21	2-29	11790
M 4	バックルスイッチLH	3-31	2-29	10860
M 5	カーテシスイッチFR・LH	3-34, 45, 46, 49	2-29	10871
M 6	ラップベルトソレノイドFR・LH	3-31, 69	2-29	11369
M 7	サイドエアバッグセンサーLH	3-21	2-29	11681
M 8	ABSスピードセンサーRR・LH	3-22, 23, 24, 26, 30, 32, 70, 71	2-30	11060
		3-72, 74		
M 9	カーテシスイッチRR・LH	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-30	10871
M 10	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-15	2-30	10789
M 11	ウーハースピーカー	3-40, 42	2-30	10935
M 12	ヨーレートセンサー	3-33	2-30	10933
M 13	ナビゲーションコンピューター	3-38, 41, 44, 46, 76, 79	2-30	11542
M 14	ナビゲーションコンピューター	3-38, 41	2-30	10799
M 15	バックルスイッチLH	3-31	2-29	10795
M 16	カーテシスイッチFR・LH	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-29	11026
M 17	カーテシスイッチFR・LH	3-34, 45, 46, 49, 77, 78	2-29	11026
M 18	バックルスイッチ	3-31	2-29	10795
M 19	センターエアバッグセンサーASSY	3-57	2-24, 28	11867
M 20	バックルスイッチLH	3-69	2-28	11011
M 21	サイドエアバッグLH (シート)	3-57	2-28	11864
M 22	サイドエアバッグセンサーLH	3-57	2-28	11857
M 23	シートベルトプリテンショナーLH	3-57	2-28	11862
M 24	ヨーレートセンサー	3-74	2-28	11904
N 1	スライドモーター	3-36	2-31	10825
N 2	フロントパーチカルモーター	3-36	2-31	10825
N 3	リヤパーチカルモーター	3-36	2-31	10825
N 4	パワーシートスイッチ	3-36	2-31	10807
N 5	バックルスイッチRH (電動ランバーサポート付き)	3-31, 44, 47, 69	2-31	10858
N 6	リクライニングモーター	3-36	2-31	10825
N 7	ランバーサポートモーター	3-36	2-31	10825
N 8	パワーシートスイッチ (電動ランバーサポート用)	3-36	2-31	10601
N 9	バックルスイッチRH (電動ランバーサポート付き) (パワーシート付き)	3-69	2-31	11399
O 1	パニティーランプRH	3-49	2-28	11369
O 2	スライディングルーフスイッチ & マップランプ	3-31, 49	2-28	10367
O 3	スライディングルーフコントロールリレー	3-31	2-28	10801
O 4	パニティーランプLH	3-49	2-28	11369

無断複製禁止 ('98/08 品番6747603)

索引 (コネクターNo.順)

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ	品番
O	O 5 ルームランプ	3-49	2-28	10935
	O 6 ノイズフィルター (デフォッガー)	3-51	2-28	11259
	O 7 マップランプ	3-49	2-28	10935
	O 8 スライディングブルーフスイッチ & フロントルームランプ & マップランプ	3-31, 49	2-28	11533
	O 9 リヤルームランプLH	3-49	2-28	11187
	O 10 リヤルームランプRH	3-49	2-28	11187
O 11	フロントルームランプ & マップランプ	3-49	2-28	10367
P	P 1 リヤコンビネーションランプRH	3-37, 48, 51, 55, 56, 65, 73, 80	2-30	-
	P 2 ライセンスプレートランプ	3-55, 73	2-30	-
	P 3 リヤコンビネーションランプLH	3-37, 48, 51, 55, 56, 65, 73, 80	2-30	-
	P 4 ラグゲージルームランプスイッチ	3-49	2-30	-
R	R 1 エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-25	11319
	R 2 モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-28	2-25	11319
S	S 1 ブロワーモーター	3-28	2-26	10214
	S 2 ブロワーモーターコントローラー	3-28	2-26	11579
	S 3 ブロワーモーターコントローラー	3-28	2-26	11667
U	U 1 バッテリー +	3-67	2-7	-
	U 2 スターター	3-67	2-7	-
	U 3 バッテリー -	3-2, 7, 29, 42, 51, 54, 56, 70, 73	2-7	-

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
2	2 A エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 29, 47, 48, 51, 56, 67	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	2 B エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 28, 48, 52, 53 3-58, 60, 62	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	2 C エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2	3-3, 12, 29, 39, 42, 48, 54, 56, 67, 73	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	2 D カウルワイヤ to J/B No. 2	3-2, 3, 28, 34, 48, 67	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	2 E カウルワイヤ to J/B No. 2	3-3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 39 3-45, 46, 48, 52, 53, 58, 59, 60, 62, 63 3-64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 77, 78	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
	2 G カウルワイヤ to J/B No. 2	3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 3-20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 3-34, 35, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 49 3-51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62 3-63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 79	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
3	3 A インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-14, 17, 18, 20, 25, 35, 44, 46, 50, 54 3-61, 64, 65, 66, 69, 76, 78	2-25
	3 B インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-14, 17, 18, 20, 25, 35, 44, 45, 46, 47 3-49, 50, 54, 56, 61, 65, 66, 69, 76, 77 3-78, 79	2-25
	3 C インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-3, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 29 3-37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53 3-59, 61, 64, 66, 69, 76, 77, 78, 80	2-25
	3 D インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22 3-23, 24, 26, 30, 31, 33, 37, 43, 44, 46 3-48, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66 3-69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81	2-25
	3 E インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-14, 15, 17, 18, 20, 44, 47, 50, 65, 66 3-69, 76, 78, 79	2-25
	3 F インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-5, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 29 3-31, 34, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 59 3-66, 76, 77, 78, 79	2-25
	3 G インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-38, 39, 41, 44, 46, 76, 79	2-25
	3 H インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-25	2-25
	5 A カウルワイヤ to J/B No. 5	3-29, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 73	2-24
	5 B カウルワイヤ to J/B No. 5	3-15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 3-32, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72 3-73, 74, 75, 76, 77, 79	2-24
5	5 C カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3-18, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 33, 36 3-43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 57, 59, 61 3-62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76 3-79, 81	2-24
	5 D カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26 3-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 3-41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55 3-56, 59, 64, 73, 75, 76, 77, 78, 79	2-24
	5 E カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 3-20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34 3-35, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 53 3-54, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70 3-71, 73, 74, 75, 76, 79, 81	2-24
	5 F カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 26 3-28, 30, 33, 36, 43, 44, 47, 50, 53, 54 3-56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 70, 71, 72 3-75, 76, 79, 81	2-24
	5 G カウルワイヤ to J/B No. 5	3-5, 7, 14, 20, 31, 34, 35, 44, 45, 46 3-47, 49, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 69, 76 3-77, 78	2-26
	5 H カウルワイヤ to J/B No. 5	3-3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 23 3-27, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 55 3-56, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 73, 75 3-76, 79	2-26
ト	FC カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 3-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 3-28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 3-43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56 3-57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 3-70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 3-80, 81	2-26
	FD カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 3, 6, 48, 60, 67	2-26

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
FE	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 3-22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 43, 45, 47 3-51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66 3-68, 70, 71, 73, 74, 75, 81	2-26
FF	ルーフワイヤNo.1 to ドライバーサイドJ/B	3-31, 49, 51	2-26, 28
FG	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-14, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 31 3-33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 54 3-56, 57, 61, 65, 66, 69, 73, 75, 76, 77 3-78, 79, 80	2-26
ト FH	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-7, 15, 21, 28, 29, 34, 37, 38, 40, 42 3-44, 45, 46, 47, 49, 51, 57, 76, 77, 78 3-79	2-26
FI	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-31, 35, 36, 49, 69	2-26, 28
FJ	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-20, 31, 34, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 55 3-56, 65, 69, 73, 77, 78	2-26, 28
FK	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 35, 47, 50, 55, 56, 73,	2-26
FL	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-7, 13, 28, 43, 51, 55, 56, 69, 73, 81	2-26
FM	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-21, 45, 47, 57, 77, 79	2-26
FN	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-21	2-26, 28

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
AB1	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.2	3-13	2-12, 15
AF1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-12, 28, 32, 43, 52, 53, 54	2-24
AF2	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 13, 15, 19, 28, 29, 32, 33, 41, 43 3-47, 52, 70, 71, 75	2-24
AF3	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-8, 12, 13, 15, 30, 41, 45, 52, 53, 54 3-57, 70, 71, 77	2-24
AF4	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 43 3-44, 45, 46, 47, 52, 70, 71, 72, 74, 75 3-76, 77, 79	2-24
AF5	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-57	2-24
CA1	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3, 12	2-19
CF1	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 23, 24, 25 3-28, 29, 30, 32, 33, 43, 44, 48, 52, 53 3-61, 76	2-26
CF2	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 3-16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 3-28, 30, 33, 37, 43, 44, 45, 46, 48, 52 3-60, 61, 62, 66, 68, 72, 75, 76, 77, 78 3-80, 81	2-26
CF3	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 3-16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 3-29, 30, 32, 33, 43, 48, 52, 53, 57, 58 3-59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70 3-71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81	2-26
CG1	エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19 3-28, 29, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48 3-59, 61, 66, 68, 76, 77, 78, 79, 80	2-25
DA2	エンジンワイヤNo.2 to エンジンルームメインワイヤ	3-28, 48	2-21
FA1	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-32	2-15
FA2	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-12, 28, 43, 52, 54, 75	2-24
FA3	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-57	2-24
FL1	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-15, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 70 3-71, 72, 74	2-24, 28
FL2	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-4, 6, 8, 10, 34, 35, 48, 51, 52, 53, 58 3-60, 62, 65	2-24, 28
FS1	カウルワイヤ to クーラワイヤリングハーネスNo.2	3-28	2-26
FT1	カウルワイヤ to エンジンルームR/B ASSY	3-32	2-15
FT2	カウルワイヤ to エンジンルームR/B ASSY	3-32	2-15
GF1	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23 3-24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 44, 45, 46 3-47, 48, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 65 3-66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78 3-79, 81	2-24

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
GF2	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 3-19, 20, 23, 26, 29, 34, 37, 38, 39, 41 3-43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 59, 61 3-62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72 3-75, 76, 77, 79	2-25
GF3	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 3-30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45 3-46, 47, 48, 52, 56, 59, 70, 71, 72, 73 3-75, 76, 77, 78, 79, 81	2-26, 28
GL1	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-31, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 55 3-65, 73, 76, 78, 79, 80	2-24, 28
GM1	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-37, 38, 40, 42, 69	2-26, 28
GM2	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-40, 41, 42, 50	2-26, 28
GM3	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-38, 39, 40, 41, 44, 46, 76, 79	2-26, 28
GR1	インストルメントパネルワイヤ to クーラワイヤリングハーネスNo.1	3-28	2-26
HF1	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-34, 35, 41, 49	2-24, 28
HF2	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-34, 41	2-24, 28
HG1	フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ	3-25, 34, 37, 38, 40, 42, 47	2-24, 28
IF1	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ	3-34, 35, 41, 49	2-26, 28
IG1	フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ	3-25, 37, 38, 39, 42	2-26, 28
LF1	フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-21, 45, 47	2-24, 28
LJ1	フロアワイヤ to リヤドアワイヤNo.1	3-34, 35, 37, 38, 40, 42	2-29
LJ2	フロアワイヤ to リヤドアワイヤNo.1	3-34, 35, 37, 38, 42	2-29
LM1	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-21	2-30
LN1	フロアワイヤ to シートワイヤNo.1	3-31, 36, 44, 47, 69	2-29, 31
LP1	フロアワイヤ to トランクパネル (ラゲージコンパートメントドア) ワイヤNo.1	3-37, 48, 49, 51, 55, 56, 65, 73, 80	2-30
MF1	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-15, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 35 3-37, 38, 45, 46, 49, 69, 70, 71, 72, 74 3-77, 78	2-26, 28
MF2	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-15, 33, 74	2-26, 28
MK1	フロアワイヤNo.2 to リヤドアワイヤNo.2	3-34, 35, 37, 38, 40, 42	2-29
MK2	フロアワイヤNo.2 to リヤドアワイヤNo.2	3-34, 35, 37, 38, 40, 42	2-29
ML1	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ	3-21	2-30
ML2	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ	3-21	2-30
QA1	フロントウインドウデフォグスイッチワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-41	2-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21

MEMO