(Cont. next page)

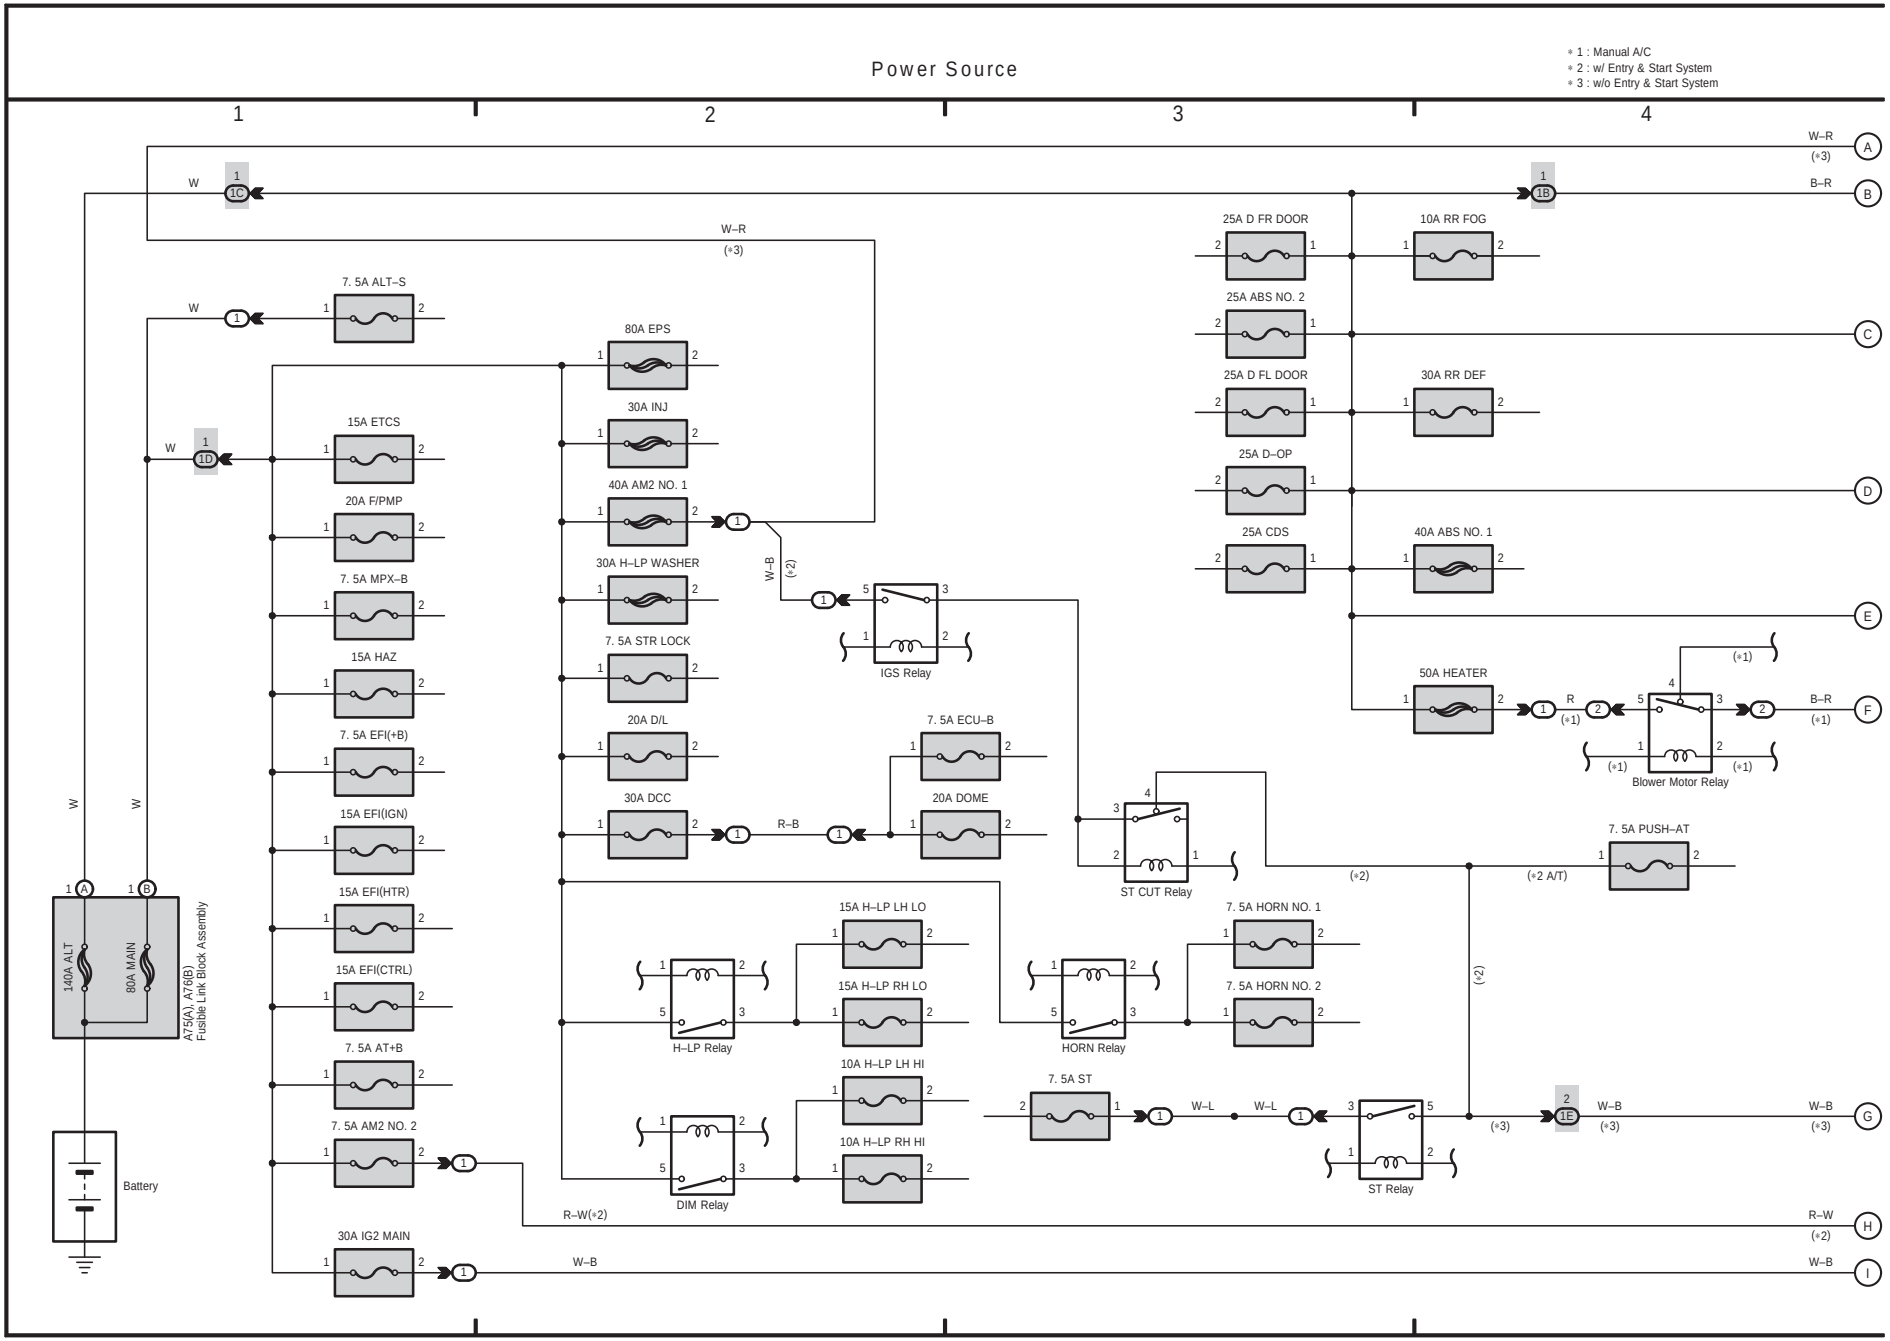

(Cont. next page)

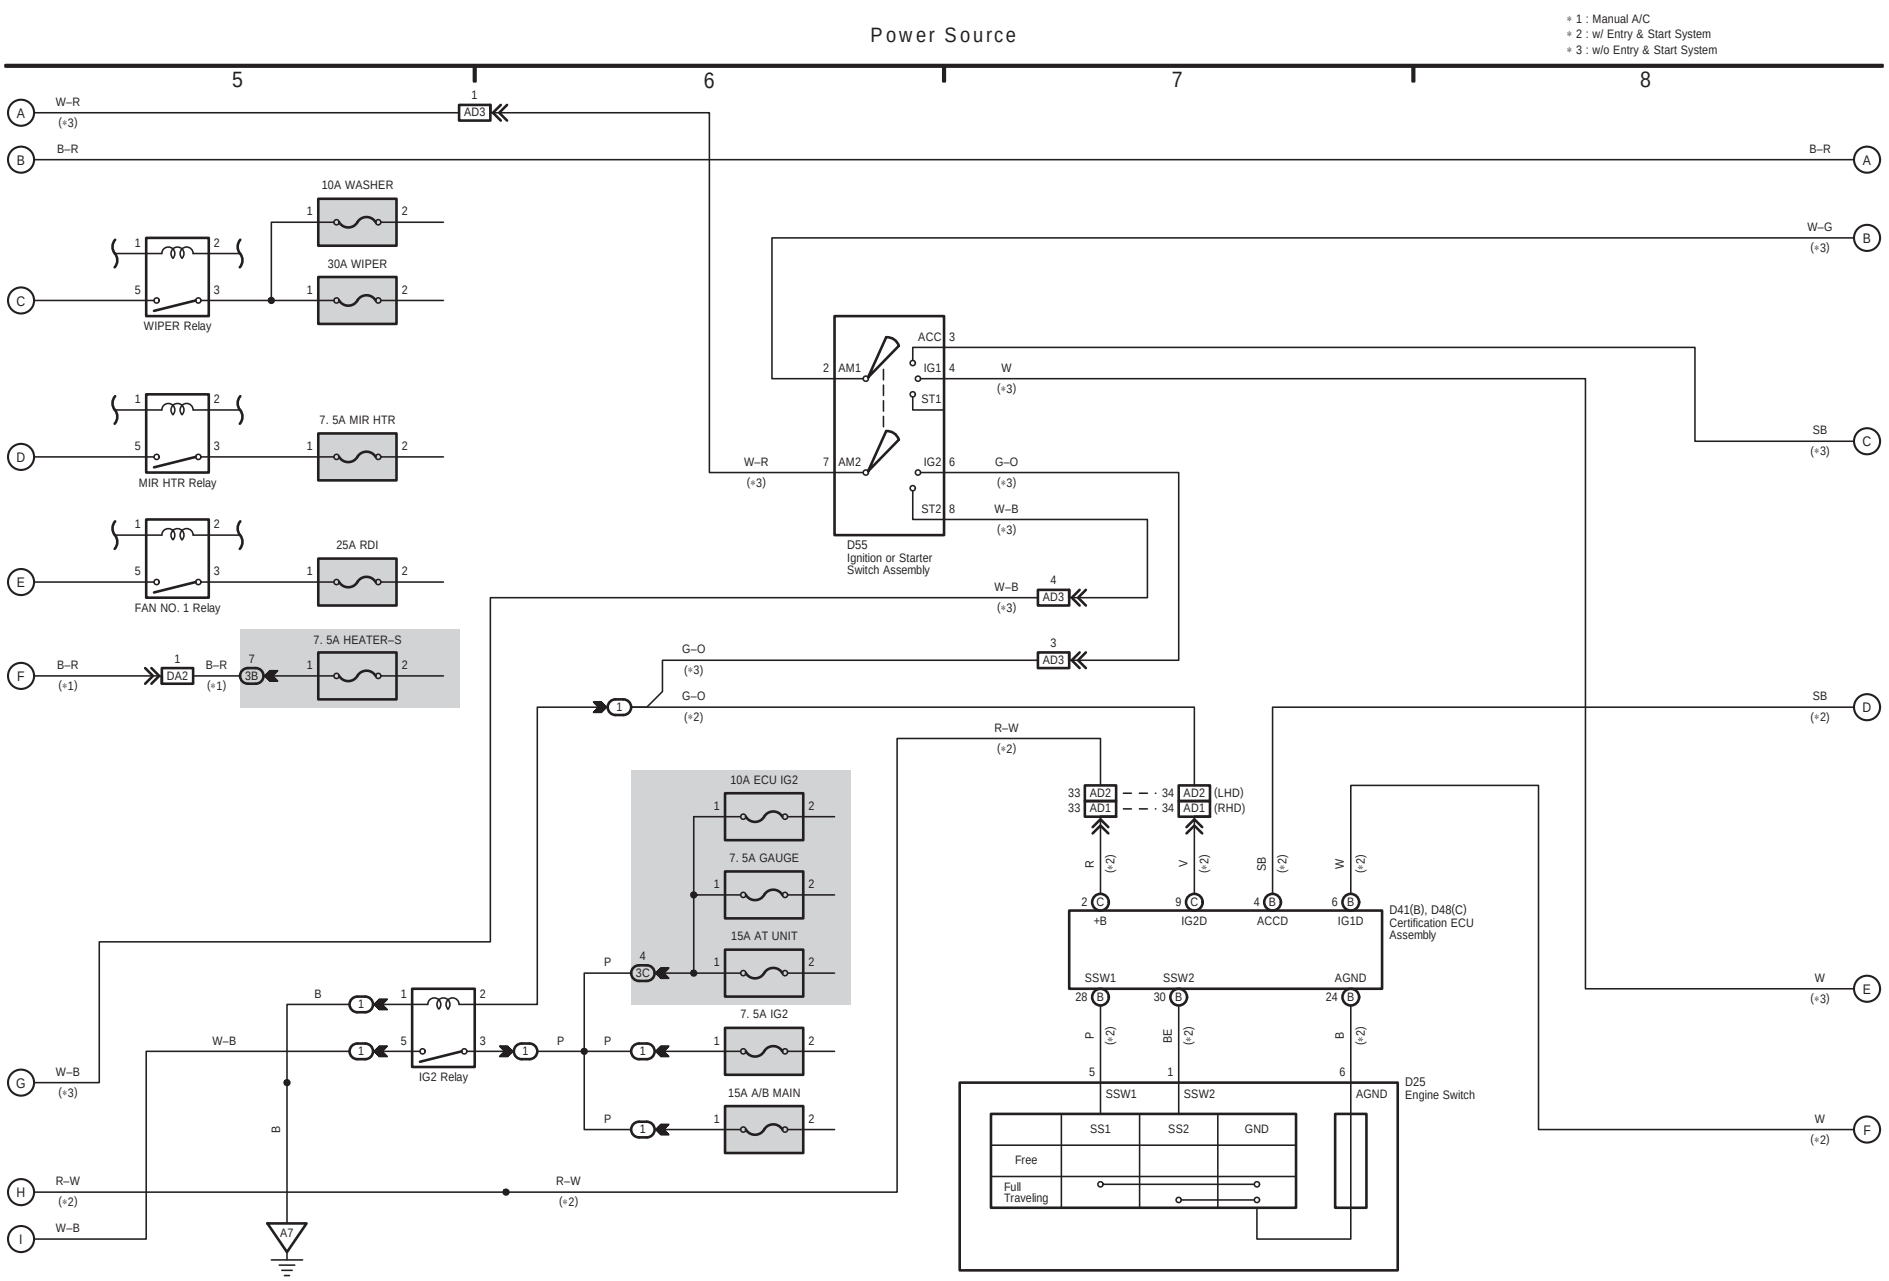

1 86 (Cont' d)

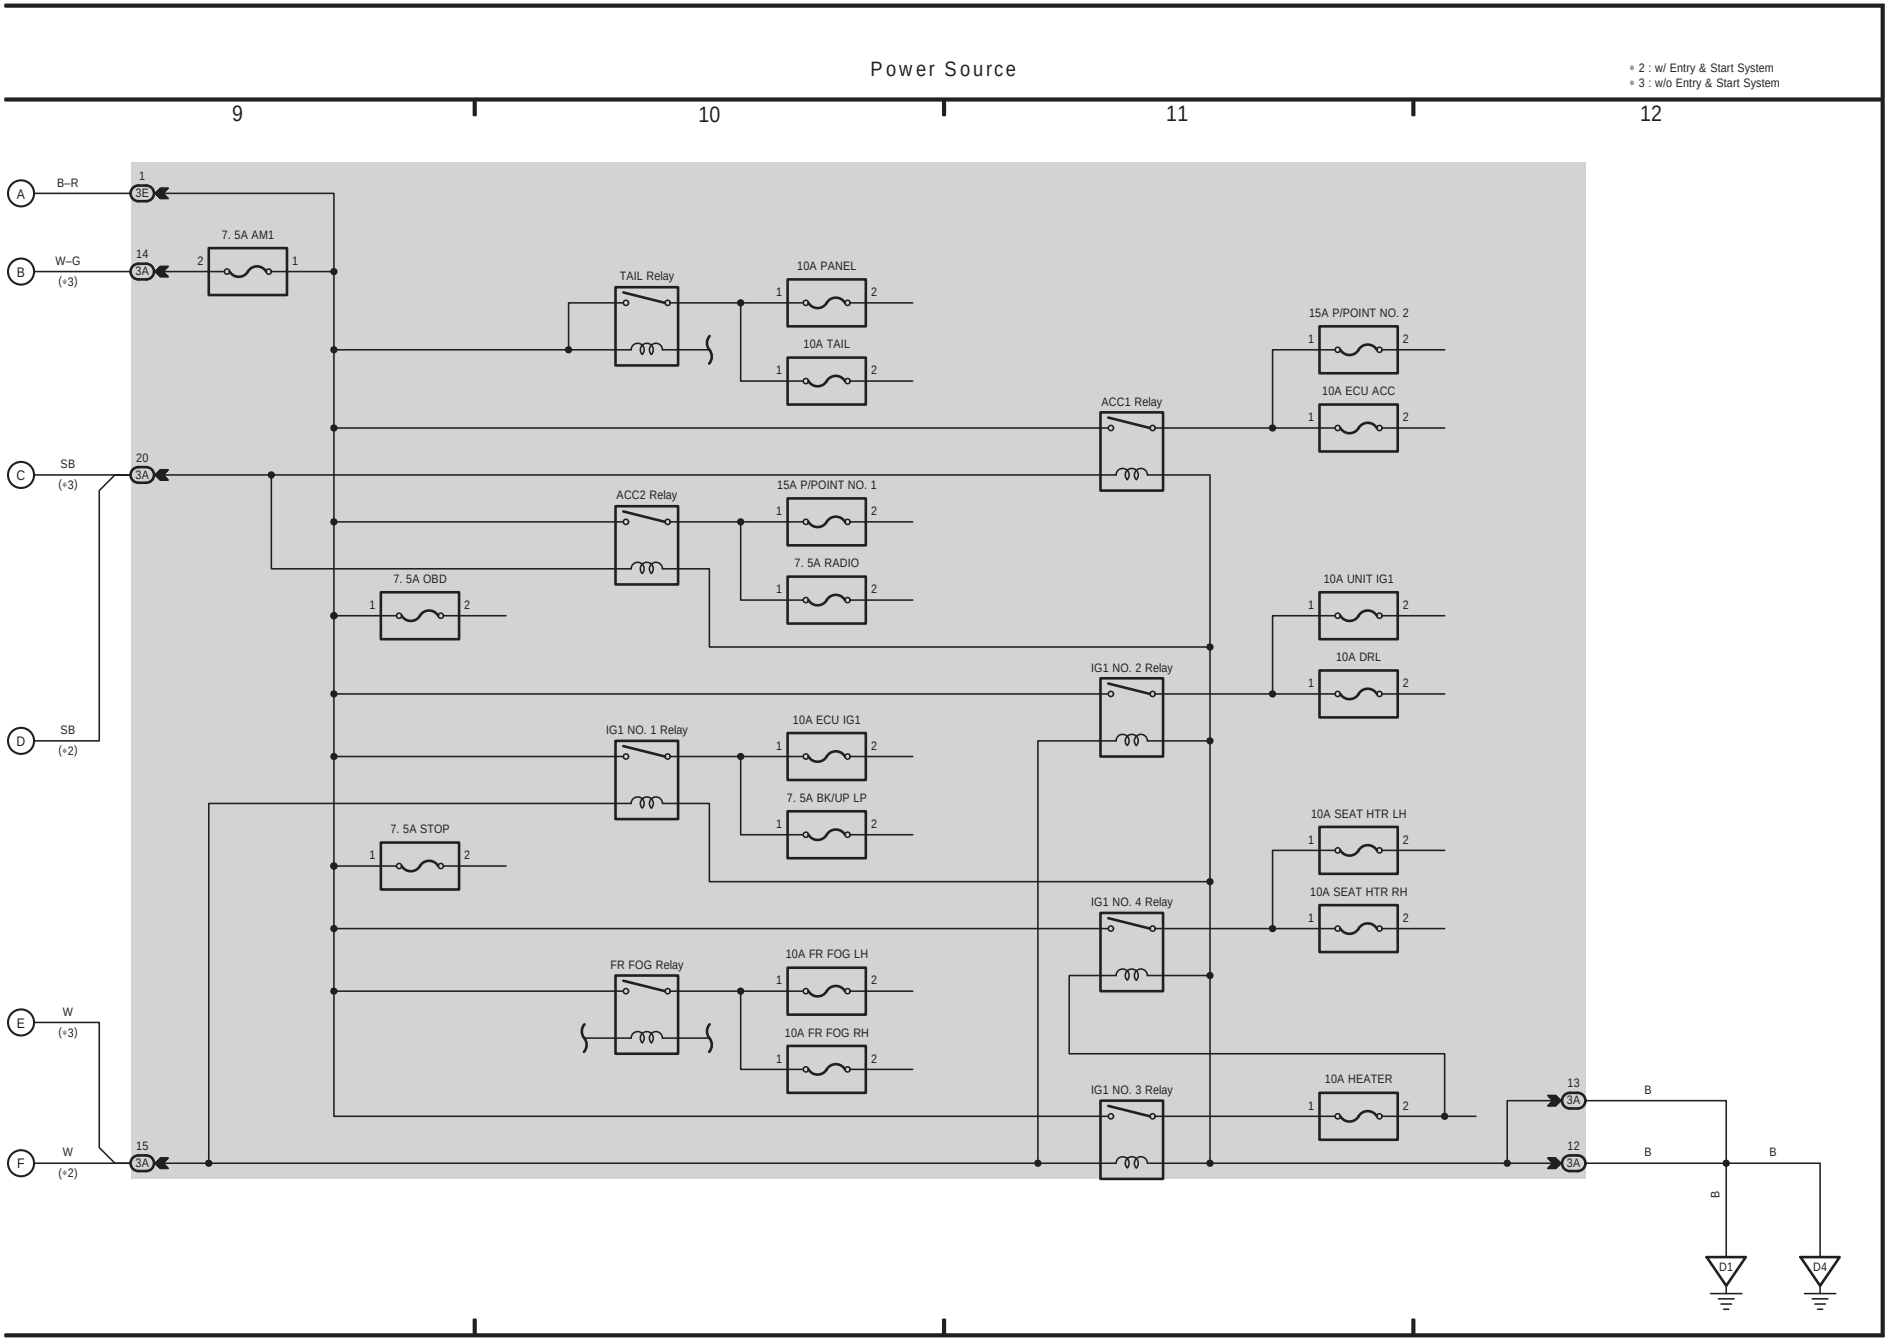
Power Source
* 2 : w/ Entry & Start System
* 3 : w/o Entry & Start System
9
10
11
12
A
B–R
1
3E
B
W–G
(*3)
14
3A
7. 5A AM1
2
1
C
SB
(*3)
20
3A
D
SB
(*2)
E
W
(*3)
F
W
(*2)
15
3A
TAIL Relay
10A PANEL
10A TAIL
ACC1 Relay
15A P/POINT NO. 2
10A ECU ACC
ACC2 Relay
15A P/POINT NO. 1
7. 5A RADIO
7. 5A OBD
10A UNIT IG1
10A DRL
IG1 NO. 2 Relay
IG1 NO. 1 Relay
10A ECU IG1
7. 5A BK/UP LP
7. 5A STOP
10A SEAT HTR LH
10A SEAT HTR RH
IG1 NO. 4 Relay
FR FOG Relay
10A FR FOG LH
10A FR FOG RH
IG1 NO. 3 Relay
10A HEATER
13
3A
12
3A
B
B
B
B
D1
D4